


ROLLY 7½ ROLLY 11



CE

49.0217.00
ed. 10-2017

- IT** **Uso e Manutenzione**
- EN** **Use and Maintenance**
- FR** **Utilisation et Entretien**
- DE** **Gebrauch und wartung**
- ES** **Uso y Mantenimiento**
- PT** **Uso e manutenção**
- NL** **Gebruik en Onderhoud**
- CS** **Použití a Údržba**
- RU** **Эксплуатация и обслуживание**
- AR** **الاستخدام والصيانة**
- SV** **Användning och underhåll**
- FI** **Käyttö ja huolto**

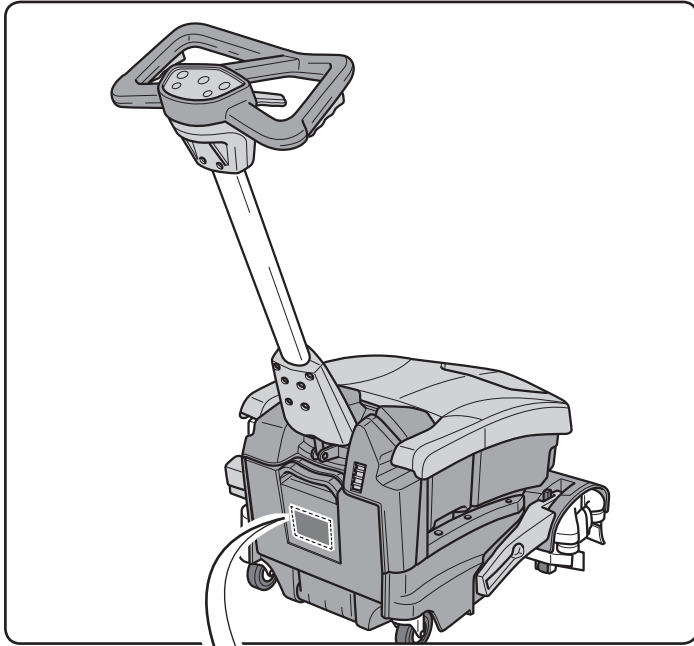

1

2

3

4

5

6

7

8

CE

MAX 2%

Scrubber Dryer

Mod:

..... V ~ Tot:..... W

Art.:

..... V ~HzW

Year:

Sn

IPX3

GVW: ... Kg

MADE IN ITALY

	1	2	3	4
IT	Produttore	Caratteristiche elettriche	N° Matricola	Grado di protezione
EN	Manufacturer	Electrical characteristics	Serial N°	Degree of protection
FR	Producteur	Caractéristiques électriques	N° Matricule	Degré de protection
DE	Hersteller	Elektrische Eigenschaften	Matrikelnr.	Schutzgrad
ES	Fabricante	Características eléctricas	N° Matricola	Grado de protección
PT	Produtor	Características eléctricas	Número de série	Grau de protecção
NL	Producent	Elektrische eigenschappen	Serienummer	Beschermingsgraad
CS	Výrobce	Elektrické údaje	Výrobní č.	Stupeň ochrany
RU	Изготовитель	Электрические характеристики	Заводской №	Степень защиты
AR	الصانع	المواصفات الكهربائية	الرقم التسلسلي	درجة الحماية
SV	Tillverkare	Elektriska egenskaper	Serienummer	Skyddsgrad
FI	Valmistaja	Sähköiset ominaisuudet	Sarjanro	Suoja-aste

	5	6	7	8
IT	Peso in ordine di marcia	Anno di costruzione	Codice articolo	Modello
EN	Weight in running order	Year of manufacture	Item code	Model
FR	Poids en ordre de marche	Année de construction	Référence de l'article	Modèle
DE	Gewicht bei Betrieb	Baujahr	Artikelnummer	Modell
ES	Peso en orden de marcha	Año de fabricación	Código del artículo	Modelo
PT	Peso em ordem de marcha	Ano de construção	Código do artigo	Modelo
NL	Gewicht in rijklare toestand	Bouwjaar	Artikelcode	Model
CS	Hmotnost v provozním stavu	Rok výroby	Kód položky	Model
RU	Эксплуатационный вес	Год постройки	Код изделия	Модель
AR	الوزن في وضعية التشغيل	سنة الصنع	رمز المنتج	الطراز
SV	Vikt under körningen	Tillverkningsår	Artikelnummer	Modell
FI	Paino käynnin mukaan	Valmistusvuosi	Tuotekoodi	Malli

IT	Italiano.....	ITALIANO -1
	(Istruzioni originali)	
EN	English	ENGLISH -1
	(Translation of original instructions)	
FR	Français	FRANÇAIS -1
	(Traduction des instructions d'origine)	
DE	Deutsch	DEUTSCH -1
	(Übersetzung der Originalanleitung)	
ES	Español	ESPAÑOL -1
	(Traducción de las instrucciones originales)	
PT	Português	PORTUGUÊS -1
	(Tradução das instruções originais)	
NL	Nederlands	NEDERLANDS -1
	(Vertaling van de originele instructies)	
CS	Česky	ČESKY -1
	(Překlad originálního návodu)	
RU	Русский	РУССКИЙ -1
	(Перевод оригинальной инструкции)	
AR	العربية	العربية- 1
	(ترجمة الإرشادات الأصلية)	
SV	Svenska	SV -1
	(Översättning av originalinstruktionerna)	
FI	Suomi	FI -1
	(Käännös alkuperäisten ohjeiden)	

*Gentile cliente,
La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto per la pulizia dei suoi ambienti.*

La lavasciuga pavimenti da lei acquistata è stata progettata per soddisfare l'utilizzatore in termini di semplicità di utilizzo e affidabilità nel tempo.

Noi siamo coscienti che un buon prodotto per restare tale, nel tempo, necessita di continui aggiornamenti mirati a soddisfare le aspettative di chi, quotidianamente, ne fa uso. In tal senso, noi ci auguriamo di avere in lei non solo un cliente soddisfatto ma anche un partner che non esita a trasmetterci opinioni e idee derivanti dalla personale quotidiana esperienza.

Indice

Dati tecnici	3
1.1 Introduzione	5
2.1 Conoscenza della macchina	5
3.1 Disimballo	5
3.1.a Dotazione macchina (versione batteria).....	5
3.1.b Dotazione macchina (versione con alimentatore).....	5
3.1.c Caricabatterie da auto (opzionale).....	5
3.1.d Sollevamento macchina	5
4.1 Assemblaggio componenti	6
4.1.a Montaggio spazzola	6
4.1.b Posizionamento maniglione	6
4.1.c Montaggio batteria solo per versione batteria	6
4.1.d Montaggio alimentatore solo per versione elettrica.....	6
5.1 Carica della batteria (se presente)	6
5.1.a Carica della batteria tramite presa 12V	7
6.1 Pannello di controllo e comando	7
6.2 Leva regolazione inclinazione maniglione / Funzionamento ciclo macchina	8
6.3 Leve funzionamento ciclo macchina	8
6.4 Pedale sollevamento/discesa spazzola	8
6.5 Selettore regolazione pressione a terra spazzola	9
7.1 Movimentazione della macchina	9
8.1 Riempimento serbatoio acqua pulita	9
8.1.a Riempimento serbatoio in macchina	9
8.1.b Riempimento con serbatoio rimosso	10
9.1 Funzionamento	10
9.1.a Controlli prima dell'uso	10
9.1.b Preparazione macchina e scelta ciclo	10
9.1.c Uso della macchina	11
9.1.d Fine uso e spegnimento.....	11
9.1.e Parcheggio della macchina.	11
10.1 Scarico acqua di recupero	11
11.1 Manutenzione e pulizia	12
11.1.a Svuotamento e pulizia serbatoio acqua pulita.....	12
11.1.b Pulizia serbatoio acqua di recupero	12
11.1.c Rimozione gruppo tergitore	12
11.1.d Pulizia gruppo tergitore	12
11.1.e Pulizia spazzola.....	13
11.1.f Sostituzione spazzola.....	13
11.1.g Sostituzione gomme tergitore.....	13
Problemi - Cause - Rimedi	14
Accessori opzionali	15
Schema elettrico	16

Dati tecnici

Rolly 7,5

Rolly 11

Tipo di guida Operatore a terra Operatore a terra

Caratteristiche

Funzionamento (versione ROLLY 7½ E33) Alimentatore 230Vac - 24Vdc -

Funzionamento (versione ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) . Batteria 24V al Litio -

Funzionamento (versione ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) . Batteria 24V al Litio -

Funzionamento (versione ROLLY 11 E33) - Alimentatore 230Vac - 24Vdc

Funzionamento (versione ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - Batteria 24V al Litio

Funzionamento (versione ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - Batteria 24V al Litio

Tensione alimentazione 24V dc 24V dc

Potenza installata 270 W 270 W

Avanzamento Manuale Manuale

Larghezza pista lavaggio 330 mm 330 mm

Larghezza di aspirazione 420 mm 420 mm

Resa oraria teorica/pratica 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Spazzole / Pad

Diametro / numero 80 mm 80 mm

Potenza motore / numero 120 W 120 W

Velocità motore 800 giri / min 800 giri / min.

Pressione specifica 35 - 71 - 160 g / cm² 35 - 71 - 160 g / cm²

Aspirazione

Potenza motore 150 W 150 W

Depressione (colonna acqua) 48 / 490 mbar / mmH₂O 48 / 490 mbar / mmH₂O

Portata d'aria 30 l / sec 30 l / sec

Rumorosità 58/54 dB (A)* 58/54 dB (A)*

Serbatoio

Tipologia Doppio serbatoio Doppio serbatoio

Riciclo No No

Capacità soluzione 7,5 l 11 l

Capacità recupero 8 l 12 l

Dimensioni (lxpxh) 640 x 450 x 422 mm 640 x 450 x 502 mm

* Funzione modalità silenziosa

Rolly 7,5

Rolly 11

Vibrazioni

Livello di vibrazione trasmesso al sistema mano braccio (ISO 5349) <2 m/s² <2 m/s²

Peso

Peso a vuoto 23 kg 24 kg

Peso con alimentatore (**versione ROLLY 7½ E33**) 25,5 kg -

Peso con batteria (**versione ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**) 26,5 kg -

Peso con batteria (**versione ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**) 28 kg -

Peso con alimentatore (**versione ROLLY 11 E33**) - 26,5kg

Peso con batteria (**versione ROLLY 11 M33 BC 10Ah**) - 27,5 kg

Peso con batteria (**versione ROLLY 11 M33 BC 20Ah**) - 29 kg

Peso in ordine di marcia + 7,5 kg + 11 kg

Temperatura di esercizio -10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C

Autonomia

Autonomia (**versione ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**).. 1 h -

Autonomia (**versione ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**).. 2h -

Autonomia (**versione ROLLY 11 M33 BC 10Ah**).....- 1 h

Autonomia (**versione ROLLY 11 M33 BC 20Ah**).....- 2 h

1.1 INTRODUZIONE



PERICOLO:

Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il libretto “**AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI**” allegato al presente.

2.1 CONOSCENZA DELLA MACCHINA (Fig. 1)

- 1) Maniglione di guida.
- 2) Cruscotto comandi.
- 3) Leva regolazione posizione maniglione, avviamento rotazione spazzola ed erogazione acqua.
- 4) Leva avviamento rotazione spazzola ed erogazione acqua.
- 5) Selettore sgancio batteria.
- 6) Batteria.
- 7) Ruote pivottanti.
- 8) Leva sgancio braccio gruppo tergitore.
- 9) Spazzola rotante.
- 10) Pedale sollevamento/discesa spazzola e tergitori.
- 11) Coperchio serbatoi.
- 12) Serbatoio acqua pulita.
- 13) Serbatoio acqua di recupero.
- 14) Leva sblocco gruppo tergitore.
- 15) Selettore regolazione pressione spazzola a terra.
- 16) Gancio blocco coperchio.
- 48) Gruppo tergitore.

3.1 DISIMBALLO (Fig. 2)

Una volta rimosso l'imballo controllare l'integrità della macchina e di tutti i componenti in dotazione.

Se si riscontrano danni evidenti contattare il concessionario di zona e il trasportatore entro 3 giorni dal ricevimento.

- Rimuovere la scatola (17) contenente gli accessori in dotazione e la busta (18) contenete la spazzola.

3.1.a - Dotazione macchina (versione batteria) (Fig. 3)

Gli accessori in dotazione sono i seguenti:

- 6) Batteria.
- 9) Spazzola.
- 19) Manuale d'uso e manutenzione della macchina.
- 20) Manuale istruzioni caricabatterie.
- 21) Caricabatterie.

3.1.b - Dotazione macchina (Fig. 4) (versione con alimentatore)

- 19) Manuale d'uso e manutenzione della macchina.
- 22) Alimentatore.
- 23) Cavo di alimentazione elettrica.

3.1.c - Caricabatterie da auto (opzionale) (Fig. 4a)

A richiesta è possibile avere un caricabatterie da auto in modo da caricare la batteria della lavasciuga durante il tragitto in auto.

- 35) Caricabatterie da auto (opzionale).

3.1.d - Sollevamento macchina (Fig. 5)



NOTA:

Assicurarsi che il coperchio (11) sia correttamente chiuso.

Una persona può sollevare la macchina inserendo una mano sotto la vasca di recupero “A” e l'altra mano nella parte posteriore della macchina sotto il basamento “B”; vedi figura.

4.1 ASSEMBLAGGIO COMPONENTI

4.1.a - Montaggio spazzola (Fig. 6)

- Sollevare la macchina in verticale come in figura.
- Inserire la spazzola (9) inserendola nel perno (24), quindi ruotarla fino ad agganciarla nella sede della piastra (25) sentendo il "click" di aggancio.
- Riposizionare la macchina a terra.



AVVERTENZA:

Utilizzare solo spazzole fornite dal costruttore relative al modello di macchina. L'utilizzo di altri tipi di spazzole può compromettere la sicurezza della macchina.

4.1.b - Posizionamento maniglione (Fig. 7)

- Sbloccare il maniglione (1) tirando la leva (3) e sollevarlo posizionandolo nella posizione desiderata.

4.1.c - Montaggio batteria solo per versione batteria (Fig. 8a)

- Inserire la batteria (6) nella presa (26) fino a fondocorsa quindi ruotarla verso la macchina fino a sentire il click di aggancio.

4.1.d - Montaggio alimentatore solo per versione elettrica (Fig. 8)

- Controllare che il cavo di alimentazione elettrica (23) sia correttamente inserito nell'alimentatore (22).
- Inserire l'alimentatore (22) nella presa (26) fino a fondocorsa quindi ruotarlo verso la macchina fino a sentire il click di aggancio.



AVVERTENZA:

- Accertarsi che l'impianto elettrico di rete sia provvisto di interruttore differenziale (tipo salvavita).
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione elettrica prima di mettere in

funzione l'apparecchio.

- Utilizzare una prolunga elettrica solo se in perfetto stato; assicurarsi che la sezione sia appropriata alla potenza dell'apparecchio.
- Non lasciare mai scorrere il cavo di alimentazione su spigoli taglienti ed evitare di schiacciarlo.
- La presa di corrente deve essere di facile accesso.

5.1 CARICA DELLA BATTERIA (Fig. 9) (SE PRESENTE)



PERICOLO:

Effettuare la carica delle batterie in locali ben areati e conformi alle norme vigenti nel paese di utilizzo.

Per le informazioni relative alla sicurezza attenersi a quanto descritto nel capitolo 1 del presente manuale.



AVVERTENZA:

Per le informazioni e le avvertenze relative al caricabatteria attenersi a quanto indicato nel manuale del caricabatteria allegato al presente.

- Abbassare il selettore (5) per sganciare la batteria (6).
- E' possibile lasciare la batteria in macchina oppure rimuoverla a seconda delle esigenze.
- Inserire la spina (27) nella batteria (6) quindi collegare il caricabatterie (21) ad una presa di corrente di rete.



AVVERTENZA:

Controllare che la tensione di rete sia compatibile con la tensione di funzionamento del caricabatteria.

- Lasciare in carica la batteria fino all'illuminazione del led (28) "Verde", quindi staccare il cavo (29) di alimentazione dalla presa di rete, ed il cavo (27) dalla batteria.

i **NOTA:**

Per la ricarica completa della batteria sono necessarie 2 ore per la batteria da 10A e 4 ore per la batteria da 20A.

E' possibile effettuare ricariche parziali.

5.1.a - Carica della batteria tramite presa 12V (Fig. 4a - 9)

- Posizionare la macchina nel baule dell'autovettura o furgone.
- Abbassare il selettore (5) per sganciare la batteria (6).
- E' possibile lasciare la batteria in macchina oppure rimuoverla a secondo delle esigenze.
- Inserire la spina (27a Fig. 4a) nella batteria (6) quindi collegare il caricabatterie (35) ad una presa di corrente da 12V dell'autovettura o furgone.



AVVERTENZA:

La macchina è dotata di una sicurezza che evita il suo funzionamento con il vano batteria aperto.

6.1 PANNELLO DI CONTROLLO E COMANDO (Fig. 10)

30) Pulsante predisposizione avviamento

- Premuto per tre secondi da tensione ai circuiti; si illumina il led (31) indicando linea inserita, si illumina il led (32) di predisposizione funzionamento aspiratore, si illumina il led (33a) di predisposizione erogazione acqua e si illumina uno dei led (34) di stato della batteria.

i **NOTA:**

Dopo 5 minuti che la macchina è inattiva automaticamente si spegne ed è necessario ripremere il pulsante (30) per riavviarla.

36) Pulsante erogazione acqua.

- Premendo il pulsante si può impostare, passando da una quantità all'altra, la quantità di acqua che viene erogata durante il lavoro fino a fermare l'erogazione, la quantità è indicata dall'illuminazione di uno dei led (33);
Led 33a = erogazione minima.
Led 33b = erogazione media.
Led 33c = erogazione massima.
Leds 33 spenti = nessuna erogazione.

i **NOTA:**

La rotazione della spazzola è abilitata dalle leve (4) premute o dalla leva (3) premuta. È possibile fermare l'erogazione dell'acqua premendo il pulsante (36) fino a che tutti i led (33) sono spenti.

37) Pulsante aspiratore.

- All'avviamento della macchina l'aspiratore si predispose al funzionamento in modalità standard e si illumina il led (32).
- È possibile passare dal funzionamento normale, al funzionamento silenziato fino allo spegnimento dell'aspiratore premendo il pulsante (37).
Led (32) illuminato funzionamento normale.

Led (38) illuminato funzionamento silenzioso.

Leds (32) e (38) spenti aspiratore spento.



NOTA:

Passando dal funzionamento silenzioso allo spegnimento dell'aspiratore lo stesso funzionerà ancora per 10 secondi prima di spegnersi.



NOTA:

Il funzionamento dell'aspiratore è abilitato dalle leve (4) premute o dalla leva (3) premuta.

39) Led livello massimo acqua di recupero

- Si illumina quando il livello dell'acqua contenuta nel serbatoio di recupero ha raggiunto il livello massimo; al raggiungimento del livello massimo led (39) illuminato la macchina si ferma.

34) Leds stato di carica della batteria

- I leds (34) indicano lo stato di carica della batteria.
Led 34a = batteria scarica.
Led 34b = carica minima è necessario ricaricare la batteria.
Led 34c = massima carica.
- Al raggiungimento della carica minima, si illumina il led giallo (34b), la macchina ha un'autonomia di qualche minuto fino a che il led rosso (34a) si illumina lampeggiando e si ferma la rotazione della spazzola; caricare la batteria prima dello spegnimento della macchina (led rosso 34a illuminato fisso).

40) Led eccessiva pressione spazzola.

- Quando si illumina indica che vi è una eccessiva pressione a terra della spazzola dovuta al tipo di pavimento o alla regolazione non corretta, è quindi necessario diminuire la pressione agendo sull'apposito selettore come indicato nel relativo paragrafo.

**6.2 LEVA (3)
REGOLAZIONE
INCLINAZIONE
MANIGLIONE /
FUNZIONAMENTO CICLO
MACCHINA (Fig. 11)**

- Con macchina spenta, tirando la leva (3) è possibile variare la posizione del maniglione (1); rilasciando la leva il maniglione si posiziona e si blocca nella posizione in cui si trova.
- Con macchina avviata, tirando la leva (3) e mantenendola tirata avvia il ciclo di lavoro ed è possibile variare la posizione del maniglione (1) in modo da pulire anche sotto i tavoli; rilasciando la leva il ciclo si ferma e il maniglione si posiziona e si blocca nella posizione in cui si trova.

**6.3 LEVE (4)
FUNZIONAMENTO CICLO
MACCHINA (Fig. 10-11)**

- Premendo le leve (4) con led (31) illuminato avviano il ciclo di lavoro; rilasciando le leve il ciclo di lavoro si ferma.

**6.4 PEDALE
SOLLEVAMENTO/DISCESA
SPAZZOLA (Fig. 12)**

- Spostando il pedale (10) verso l'interno della macchina il pedale si solleva, posizione "S", la spazzola ed i tergitori si abbassano in posizione di lavoro.
- Premendo il pedale (10) e spostandolo leggermente verso l'esterno macchina il pedale si blocca in posizione "P", la spazzola ed i tergitori sono in posizione sollevata, posizione di parcheggio o di movimentazione.

6.5 SELETTORE REGOLAZIONE PRESSIONE A TERRA SPAZZOLA (Fig. 1)

- Tramite il selettore (15) è possibile regolare la pressione della spazzola a terra; per passare da una pressione all'altra ruotare il selettore (15):
 - per aumentare la pressione ruotare il selettore (15) in senso antiorario;
 - per diminuire la pressione ruotare il selettore (15) in senso orario.



NOTA:

Non è possibile passare direttamente dalla pressione minima "A" alla pressione massima "C" o viceversa.

Si deve sempre passare dalla pressione media "B".

Posizione "A" = Minima pressione

Posizione "B" = Media pressione

Posizione "C" = Alta pressione



NOTA:

Maggiore è la pressione a terra e minore sarà la durata di carica della batteria.

7.1 MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA (Fig. 1)

- Sollevare la spazzola (9) tramite il pedale (10).
- Spostare la macchina spingendola dal maniglione (1).

8.1 RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA PULITA



AVVERTENZA:

Accertarsi che la macchina sia spenta e nel caso di macchina con alimentatore, che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.



AVVERTENZA:

Introdurre nel serbatoio solo acqua pulita di rete con temperatura non superiore a 40°C.

Il riempimento del serbatoio (12 Fig. 1) può essere fatto con serbatoio in macchina o con serbatoio rimosso.

- Sganciare la leva (16 Fig. 13) di fermo coperchio serbatoi e sollevare il coperchio (11 Fig. 13).

8.1.a - Riempimento serbatoio in macchina (Fig. 14)

- Sollevare il coperchio (41) del serbatoio acqua pulita (12) e posizionarlo girato all'interno del serbatoio di recupero acqua (13).
- Riempire il serbatoio (12) con acqua pulita fino al livello massimo "MAX".
- Versare all'interno del coperchio (41) del liquido detergente, per facilitare il dosaggio all'interno del coperchio è presente una scala graduata che indica la quantità di detergente in % in funzione alla quantità di acqua presente nel serbatoio.
- Ruotare il coperchio (41) posizionandolo sopra il serbatoio (12) versando il liquido detergente all'interno del serbatoio stesso.

8.1.b - Riempimento con serbatoio ri-mosso (Fig. 15 - 16)

- Sollevare il serbatoio (12) e rimuoverlo dalla macchina.
- Posizionare il serbatoio in un lavandino e rimuovere il coperchio (41).
- Versare acqua pulita fino al livello massimo "MAX":
- Posizionare il coperchio (41) capovolto sulla vasca (12) e versare all'interno del coperchio (41) del liquido detergente; per facilitare il dosaggio all'interno del coperchio è presente una scala graduata che indica la quantità di detergente in % in funzione alla quantità di acqua presente nel serbatoio.
- Ruotare il coperchio (41) posizionandolo sopra il serbatoio (12) versando il liquido detergente all'interno del serbatoio stesso.
- Riposizionare il serbatoio in macchina.



NOTA:

Utilizzare solo detersivi non schiumosi per pavimenti, per la quantità attenersi alle istruzioni del produttore del detergente e al tipo di sporco (massima percentuale da usare: 3%).



PERICOLO:

In caso di contatto del detergente con occhi e pelle o in caso di ingerimento fare riferimento alla scheda di sicurezza e di impiego del produttore del detergente.

9.1 FUNZIONAMENTO

9.1.a - Controlli prima dell'uso (Fig. 1)

- Controllare che il serbatoio (12), il serbatoio (13) e il coperchio (11) siano correttamente posizionati.
- Controllare che la spazzola (9) sia correttamente agganciata.
- Controllare che il serbatoio (12) sia pieno di acqua pulita e detergente (se necessario).

- Controllare il corretto posizionamento della batteria e il suo stato di carica (per funzionamento a batteria)
- Controllare il corretto posizionamento dell'alimentatore e che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente (per funzionamento con rete elettrica).

9.1.b - Preparazione macchina e scelta ciclo (Fig. 17)

- Abbassare la spazzola e i tergitori agendo sul pedale (10 Fig. 1) svincolandolo dal suo aggancio.

Ciclo di lavoro

- La macchina ha la possibilità di effettuare 4 cicli di lavoro:

Ciclo solo asciugatura

- Premere il pulsante (37) per tre secondi, si illumina il led (32), per abilitare il funzionamento dell'aspiratore, quindi premere le leve (4) o la leva (3) per avviare il ciclo.

Ciclo solo spazzolatura

- Per effettuare solo il ciclo di spazzolatura fermare l'erogazione dell'acqua agendo sul pulsante (36) e il funzionamento dell'aspiratore agendo sul pulsante (37), quindi premere le leve (4) o la leva (3) per avviare il ciclo.

Ciclo lavaggio, spazzolatura

- Per effettuare il ciclo di lavaggio e spazzolatura è necessario fermare il funzionamento dell'aspiratore agendo sul pulsante (37), quindi premere le leve (4) o la leva (3) per avviare il ciclo.

Ciclo di lavaggio, spazzolatura, asciugatura

- Controllare che l'aspiratore e l'erogazione dell'acqua siano impostati sulla funzione desiderata quindi premere le leve (4) o la leva (3) per avviare il ciclo.

9.1.c - Uso della macchina (Fig. 18)

- Dopo aver avviato la macchina e scelto il tipo di ciclo, iniziare le operazioni di pulizia premendo le leve (4) o la leva (3) mantenendole premute; quindi spingere la macchina tramite le impugnature (42) presenti nel maniglione (1).



NOTA:

Rilasciando le leve (4) o la leva (3) la rotazione della spazzola e l'erogazione dell'acqua si fermano, mentre l'aspiratore funzionerà ancora per 10 secondi.



NOTA:

Per evitare di rovinare il pavimento e per evitare eccessivi accumuli di acqua non utilizzare la macchina ferma con la rotazione della spazzola inserita.

- Eventualmente regolare la quantità di acqua di lavaggio tramite il pulsante (36).
- Controllare lo stato di carica della batteria tramite i Leds (34) (solo per versione a batteria).
- Eventualmente regolare la pressione a terra della spazzola agendo sul selettore (15).

9.1.d - Fine uso e spegnimento (Fig. 18)

- Alla fine delle operazioni di pulizia prima di spegnere la macchina fermare l'erogazione dell'acqua agendo sul relativo pulsante, proseguire con l'aspiratore e la rotazione della spazzola inseriti per aspirare tutto il liquido presente nel pavimento e sulla spazzola, quindi rilasciare le leve (4).
- Sollevare il gruppo spazzola (9) premendo il pedale (10) fino a finecorsa agganciandolo nell'apposito incastro.



AVVERTENZA:

Sollevare sempre il gruppo spazzola alla fine dei lavori di pulizia in quanto si evita la deformazione della stessa e delle racle in gomma.

- Premere il pulsante (30), il Led (31) si spegne.
- Staccare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa (solo per versione con alimentatore).

9.1.e - Parcheggio della macchina (Fig. 19)



NOTA:

Prima di parcheggiare la macchina assicurarsi che i serbatoi (12) e (13) siano vuoti.

La macchina è stata progettata per essere parcheggiata in spazi ristretti.

- Abbassare il maniglione (1), la macchina può essere riposta sotto uno scaffale oppure può essere sollevata in verticale come da disegno per essere posizionata tra due mobili.

10.1 SCARICO ACQUA DI RECUPERO (Fig. 20)

Alla fine del ciclo di lavaggio oppure quando il serbatoio (13) dell'acqua di recupero risulta pieno è necessario svuotarlo agendo come segue:



NOTA:

Per lo smaltimento dell'acqua di recupero attenersi alle norme vigenti nel paese di utilizzo della macchina.

- Sollevare il coperchio (11).
- Rimuovere il serbatoio (13) dalla macchina sollevandolo tramite la maniglie (43).
- Posizionarsi su una piletta di scarico e scaricare completamente tutta l'acqua contenuta nel serbatoio.

- Pulire la guarnizione (44) con un panno umido.
- Pulire l'interno del serbatoio e riposizionarlo in macchina facendo attenzione a ripiegare le maniglie (43) come in figura.

11.1 MANUTENZIONE E PULIZIA



AVVERTENZA:

Per le informazioni e le avvertenze relative alle operazioni di manutenzione o pulizia attenersi a quanto indicato nel paragrafo "Avvertenze generali durante la manutenzione" presente nel capitolo 1 del presente manuale.

OPERAZIONI DA EFFETTUARSI OGNI GIORNO

11.1.a - Svuotamento e pulizia serbatoio acqua pulita (Fig. 21)



AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio è obbligatorio scaricare e pulire il serbatoio dell'acqua pulita per evitare depositi o incrostazioni.

Dopo aver scaricato il serbatoio dell'acqua di recupero scaricare il serbatoio dell'acqua pulita agendo come segue:

- Sollevare il coperchio (11 Fig. 1) e rimuovere il serbatoio (12).
- Svuotare l'acqua contenuta in una piletta di scarico e lavare l'interno del serbatoio con acqua pulita pulendo accuratamente il filtro (45).
- Rimontare il serbatoio.

11.1.b - Pulizia serbatoio acqua di recupero (Fig. 20)



AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio è obbligatorio pulire il serbatoio dell'acqua di recupero per evitare depositi o incrostazioni ed il proliferare di batteri, odori, muffe.

- Scaricare e pulire l'acqua di recupero come indicato nel relativo paragrafo.
- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.

11.1.c - Rimozione gruppo tergitoro (Fig. 22)

- Rimuovere il serbatoio (13 Fig. 1) come indicato nel relativo paragrafo.
- Sganciare la leva (8).
- Tirare la leva (14) e contemporaneamente sollevare il braccio (45).
- Staccare i due tubi (46) di aspirazione dal relativo supporto.
- Sfilare verso l'esterno il gruppo tergitoro (47).

Per il rimontaggio agire inversamente facendo attenzione a posizionare correttamente i due tubi (46) nelle relative sedi.

11.1.d - Pulizia gruppo tergitoro (Fig. 23)

Per effettuare una corretta pulizia del tergitoro (48) è necessario rimuoverlo agendo come segue:

- Rimuovere il gruppo come indicato nel relativo paragrafo.
- Ruotare le leve (49) verso l'esterno posizionate da entrambe i lati del gruppo.
- Rimuovere i tergitori (48) da entrambi i lati.

Lavare accuratamente i tergitori (48), le bocche di aspirazione (50), l'interno del corpo (51) e le rotelle (52) controllare che i tubi (46) non siano ostruiti pulendo attentamente la parte superiore degli stessi.



NOTA:

Se durante il lavaggio si nota che le gomme (53) si presentano rovinate o usurate è necessario sostituirle o girarle.

- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.

11.1.e - Pulizia spazzola (Fig. 24)



AVVERTENZA:

Non immergere la spazzola in secchio o contenitori con acqua o acqua e detergente.

La spazzola può essere rimossa sia con il gruppo tergitore (48 Fig. 1) montato che con il gruppo smontato.

- Premere il bottone (55) presente sulla parte centrale della spazzola (9).
- Sollevare leggermente la macchina e sfilare la spazzola (9) come in figura.
- Lavare accuratamente la spazzola e controllare che non vi siano fili o altro avvolti sulle setole.
- Procedere in senso inverso per il rimontaggio facendo attenzione di inserire correttamente la spazzola (9) nel perno (24) quindi ruotarla fino ad agganciarla nella sede della piastra (25), sentendo il click di aggancio.

OPERAZIONI DA EFFETTUARSI SECONDO NECESSITÀ

11.1.f - Sostituzione spazzola

Si rende necessaria la sostituzione della spazzola quando la stessa si presenta usurata con \emptyset inferiore a 6,5 cm oppure va sostituita in funzione al tipo di pavimento da lavare:

- Rimuovere la spazzola come indicato nel paragrafo "Pulizia spazzola" e sostituirla con una nuova.

11.1.g - Sostituzione gomme tergitore (Fig. 25)

Quando si nota che l'asciugatura del pavimento risulta difficoltosa o che nel pavimento rimangono alcune tracce di acqua è necessario controllare lo stato di usura delle gomme del tergitore (48 Fig. 1):

- Rimuovere il gruppo tergitore (48 Fig. 1) come indicato nel paragrafo "Pulizia tergitore".
- Rimuovere la gomma interna (53).
- Rimuovere la bandella di fermo (54) ruotando il volantino (55).
- Rimuovere la gomma esterna (56).



NOTA:

Quando le gomme (53) e (56) sono usurate da un lato, per una volta, possono essere capovolte.

- Sostituire o capovolgere le gomme (53) e (56) senza invertirle.
- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.



NOTA:

Non invertire le gomme, all'interno del tergitore va montata la gomma liscia e all'esterno va montata la gomma ondulata.


PROBLEMI - CAUSE - RIMEDI

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Premendo le leve sul maniglione la macchina non si avvia.	Batteria scarica (solo per versione batteria).	Controllare lo stato di carica della batteria.
	Spina scollegata (solo per versione con alimentatore).	Collegare la spina.
Spazzola non ruota.	Leve sul maniglione non premute.	Premere le leve.
	Pulsante abilitazione rotazione spazzola non premuto.	Premere il pulsante.
	Motore spazzola danneggiato.	Sostituire il motore.
Aspiratore non funziona.	Aspiratore spento.	Avviare aspiratore premendo relativo pulsante.
	Motore aspirazione danneggiato.	Sostituire la turbina.
La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Aspiratore spento.	Avviare l'aspiratore premendo il relativo pulsante.
	Tubi di aspirazione intasati.	Controllare ed eventualmente pulire i tubi di aspirazione che collegano i tergitori al serbatoio di recupero.
	Gomme tergitore sporche.	Pulire gomme tergitore.
	Gomme tergitore usurate.	Capovolgere o sostituire le gomme tergitore.
La macchina si ferma.	Batteria scarica.	Caricare batteria.
	Serbatoio di recupero pieno.	Svuotare il serbatoio.
Non fuoriesce acqua.	Serbatoio vuoto.	Riempire il serbatoio.
	Filtro intasato.	Pulire il filtro.
	Pompa non funzionante.	Chiamare il servizio di assistenza tecnica.
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzola o detergente inadeguati.	Usare spazzola o detergenti adatti al tipo di pavimento o di sporco da pulire.
	Spazzola consumata.	Sostituire la spazzola.

ACCESSORI OPZIONALI

- Spazzola cilindrica polipropilene (soft)Cod. 40.5000.01
- Spazzola cilindrica polipropilene (hard)Cod. 40.5000.02
- Spazzola cilindrica TynexCod. 40.5000.03
- Spazzola cilindrica microfibraCod. 40.5000.04
- Kit gomme para.....Cod. 96.0085.00
- Caricabatterie Li Fe PO4 24V 10A..... Cod. 18.0064.00 (optional solo per batteria 20Ah)
- Caricabatterie Auto 24-12V 5ACod. 18.0065.00

SCHEMA ELETTRICO

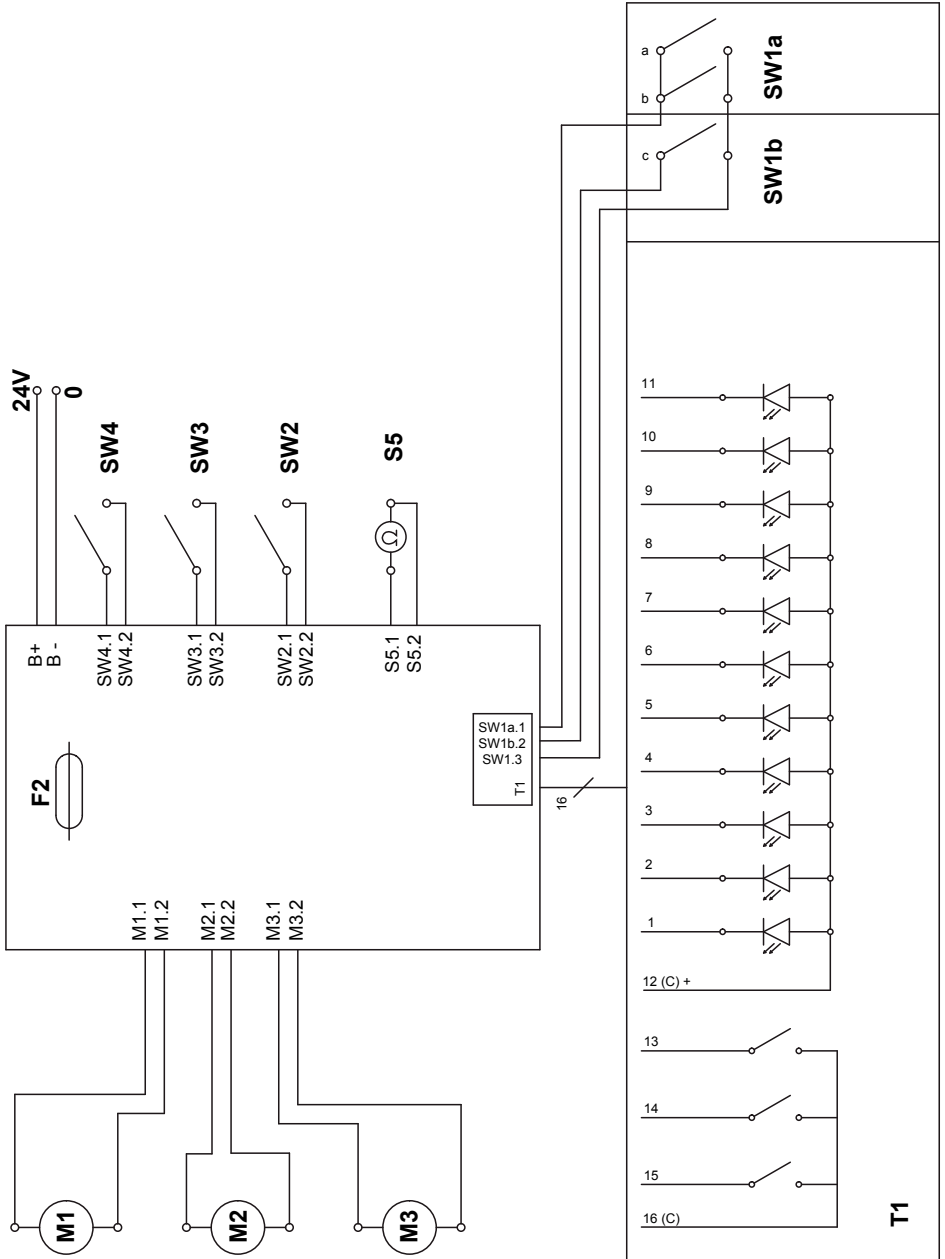

B+/-Alimentazione

M1 Motore spazzola

M2 Motore aspiratore

M3 Pompa H₂O

SW1a.1 Consenso spazzola
velocità normale

SW1b.2 Consenso spazzola
velocità ridotta

SW1.3 Consenso spazzola comune

SW2 Presenza batteria

SW3 Pressostato livello solution

SW4 /

S5 Sonda livello recovery

T1 Plancia comandi

F2 Fusibile scheda elettronica

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poli

1 - LD_1 Led spazzola blu

2 - LD_3..... 2° led blu portata H₂O

3 - LD_5..... Led blu silent mode

4 - LD_7..... Led rosso H₂O sporca

5 - LD_9..... Led giallo batteria

6 - LD_11..... Led rosso pressione spazzola

7 - Puls_1..... Pulsante spazzola

8 - Puls_3..... Pulsante asp./silent

9 - GND Comune pulsanti tastiera

10 - SW1a..... Spazzola vel. normale

11 - LD_2..... 3° led blu portata H₂O

12 - LD_4..... 1° led blu portata H₂O

13 - LD_6..... Led blu aspiratore

14 - LD_8..... Led rosso batteria

15 - LD_10..... Led verde batteria

16 - GDN Comune catodo led tastiera

17 - / Vuoto

18 - Puls_2..... Pulsante H₂O

19 - +5V..... Comune SW1

20 - SW1b Spazzola vel. ridotta

*Dear Customer,
Thank you for choosing one of our cleaning products.*

The floor scrubber dryer that you have purchased has been designed to satisfy the user in terms of ease of use and reliability over time.

We are aware that in order for a good product to stay that way, over time, it requires continuous updates aimed at meeting the expectations of those who use it on a daily basis. For this reason, we hope that you will not only be a satisfied customer but also a partner who does not hesitate to give us your opinions and ideas originating from your personal day-to-day experience.

Contents

Technical data	3
1.1 Introduction.....	5
2.1 Getting to know the machine.....	5
3.1 Unpacking.....	5
3.1.a Machine equipment (battery version).....	5
3.1.b Machine equipment (charger version).....	5
3.1.c Car battery charger (optional)	5
3.1.d Machine lifting	5
4.1 Assembling the components.....	6
4.1.a Mounting the brush.....	6
4.1.b Positioning of the handle	6
4.1.c Battery mounting for the battery version only.....	6
4.1.d Charger mounting for the electric version only.....	6
5.1 Charging the battery (if equipped)	6
5.1.a Battery charge from a 12V socket.....	7
6.1 Control pannel.....	7
6.2 Lever for the adjustment of the handle bar inclination / machine cycle operation.....	8
6.3 Lever for machine cycle operation.....	8
6.4 Brush lifting/lowering pedal.....	8
6.5 Ground pressure regulation selector for the brush	9
7.1 Moving the machine	9
8.1 Filling in the clean water tank.....	9
8.1.a Filling in the tank on the machine.....	9
8.1.b Filling in with the tank removed	10
9.1 Operation	10
9.1.a Checks before use	10
9.1.b Preparing the machine and choosing the cycle.....	10
9.1.c Using the machine.....	11
9.1.d End of use and switching off	11
9.1.e Storing the machine.	11
10.1 Draining the recovery water.....	11
11.1 Maintenance and cleaning	12
11.1.a Emptying and cleaning the clean water tank.....	12
11.1.b Cleaning the recovery water tank.....	12
11.1.c Removal of the squeegee system.....	12
11.1.d Cleaning the squeegee system	12
11.1.e Cleaning the brush	13
11.1.f Replacing the brush	13
11.1.g Replacing the squeegee rubber blades.....	13
Troubleshooting	14
Optional accesories	15
Electrical diagram.....	16

Technical data

Rolly 7,5

Rolly 11

Type of use.....Operator on groundOperator on ground

Characteristics

Operation (version ROLLY 7½ E33) Charger 230 Vac - 24Vdc..... -
Operation (version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah)..... 24V lithium battery -
Operation (version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah)..... 24V lithium battery -

Operation (version ROLLY 11 E33)- Charger 230 Vac - 24Vdc
Operation (version ROLLY 11 M33 BC 10Ah)- 24V lithium battery
Operation (version ROLLY 11 M33 BC 20Ah)- 24V lithium battery

Supply power.....24V dc24V dc
Installed load270 W.....270 W
Forward movement..... ManualManual
Washing width330 mm330 mm
Drying width.....420 mm420 mm
Theoretical/actual cleaning capacity..... 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Brushes / Pad

Diameter / number.....80 mm80 mm
Motor power / number120 W.....120 W
Motor speed.....800 rpm.....800 rpm.
Specific pressure35 - 71 - 160 g / cm².....35 - 71 - 160 g / cm²

Aspiration

Motor power.....150 W.....150 W
Negative pressure (water column).....48 / 490 mbar / mmH₂O.....48 / 490 mbar / mmH₂O
Air flow rate.....30 l / sec.....30 l / sec
Noise level58/54 dB (A)*58/54 dB (A)*

Tank

Type.....Dual tankDual tank
Recirculation.....NoNo
Solution capacity7,5 l11 l
Recovery capacity8 l12 l

Dimensions (l x p x h)640 x 450 x 422 mm640 x 450 x 502 mm

**Silent mode operation*

Rolly 7,5

Rolly 11

Vibrations

Level of vibration transmitted to hand/arm (ISO 5349)..... <2 m/s²..... <2 m/s²

Weight

Empty weight23 kg 24 kg

Weight with charger (version ROLLY 7½ E33) 25,5 kg -

Weight with battery (version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) 26,5 kg -

Weight with battery (version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) 28 kg -

Weight with charger (version ROLLY 11 E33) - 26,5kg

Weight with battery (version ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - 27,5 kg

Weight with battery (version ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - 29 kg

Full load weight..... + 7,5 kg + 11 kg

Operating temperature.....-10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C

Range

Range (version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) 1 h -

Range (version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) 2h..... -

Range (version ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - 1 h

Range (version ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - 2 h

1.1 INTRODUCTION



HAZARD:

Before using the machine, carefully read the attached “SAFETY WARNINGS FOR THE FLOOR SCRUBBER DRYER” manual.

2.1 GETTING TO KNOW THE MACHINE (Fig. 1)

- 1) Guide handle.
- 2) Control panel.
- 3) Handle adjustment, brush rotation and water supply lever.
- 4) Brush rotation and water supply lever.
- 5) Battery release selector.
- 6) Battery.
- 7) Revolving wheels.
- 8) Squeegee system arm release lever.
- 9) Revolving brush.
- 10) Brush and wiper lifting/lowering pedal.
- 11) Tank lid.
- 12) Clean water tank.
- 13) Recovery water tank.
- 14) Squeegee system release lever.
- 15) Ground brush pressure adjustment selector.
- 16) Cover latch.
- 48) Squeegee system.

3.1 UNPACKING (Fig. 2)

After removing the package, check the integrity of the machine and of all its components.

If any evident damage is found, contact the area agent and the carrier within 3 days of receipt.

- Remove the box (17) containing the accessories and the bag (18) containing the brush.

3.1.a - Machine equipment (battery version) (Fig. 3)

The accessories supplied are as follows:

- 6) Battery.
- 9) Brush.
- 19) Machine use and maintenance manual.
- 20) Battery charger instruction manual.
- 21) Charger.

3.1.b - Machine equipment (Fig. 4) (charger version)

- 19) User and maintenance manual of the machine.
- 22) Charger.
- 23) Power supply cord.

3.1.c - Car battery charger (optional) (Fig. 4a)

If needed, a car battery charger can be provided to allow the cleaning machine battery charging on the route.

- 35) Car battery charger (optional).

3.1.d - Machine lifting (Fig. 5)



NOTE:

Ensure that the lid (11) is well closed.

One person can lift the machine by inserting a hand under the recovery tank “A” and the other hand in the back of the machine under the base “B”; please see figure.

4.1 ASSEMBLING THE COMPONENTS

4.1.a - Mounting the brush (Fig. 6)

- Lift the machine on vertically as shown in the figure.
- Insert the brush (9) by inserting it in the axle (24), then turn it until it is secured in the holder (25) and a "click" is heard.
- Reposition the machine on the ground.



WARNING:

Use only brushes provided by the manufacturer according to the model of the machine.

Using other types of brushes may compromise the safety of the machine.

4.1.b - Positioning of the handle (Fig. 7)

- Unlock the handle (1) pulling the lever (3) and lift it placing it in the desired position.

4.1.c - Battery mounting for the battery version only (Fig. 8a)

- Insert the battery (6) in the socket (26) completely and then turn it towards the machine until a click is heard.

4.1.d - Charger mounting for the electric version only (Fig. 8)

- Check if the power supply cable (23) is correctly inserted in the charger (22).
- Insert the charger (22) in the socket (26) completely and then turn it towards the machine until a click is heard.



WARNING:

- Make sure that the mains system is equipped with an RCD (circuit breaker).
- Unwind the electric power cable completely before connecting it to the mains socket.
- Use an electrical extension lead only if in perfect condition; ensure that the section is appropriate for the appliance

power rating.

- Never let the power cable run over sharp edges and do not tread on it.
- The socket must be easily accessible.

5.1 CHARGING THE BATTERY (Fig. 9) (IF EQUIPPED)



DANGER:

Charge the batteries in well-ventilated areas which comply with standards in force in the country of use.

For safety-related information, follow what is described in chapter 1 of this manual.



WARNING:

For information and warnings on the battery charger, please refer to the manual of the battery charger enclosed herein.

- Lower the selector (5) to release the battery (6).
- It is possible to leave the battery in the machine or to remove it, if needed.
- Insert the plug (27) in the battery (6), then connect it to the battery charger (21) at an AC power outlet.



WARNING:

Check that the mains voltage is compatible with the operating voltage of the battery charger.

- Charge the battery until the "Green" LED (28) turns on, then unplug the power supply cord (29) from the AC power outlet and the cord (27) from the battery.



NOTE:

For the full recharge of the battery, 2 hours are necessary for the 10 A battery and 4 hours for the 20 A battery.
Partial recharges are also possible.

5.1.a - Battery charge from a 12V socket (Fig. 4a - 9)

- Place the machine in the vehicle or van trunk.
- Lower the selector (5) in order to release the battery (6).
- It is possible to leave the battery in the machine or to remove it if needed.
- Insert the plug (27a Fig. 4a) in the battery (6), then connect it to the battery charger (35) at a 12V power outlet of the vehicle or van.



WARNING:

The machine is fitted with a safety device which prevents its operation with an open battery compartment.

6.1 CONTROL PANNEL (Fig. 10)

30) Start-up button

- If pressed for three seconds it actuates the circuits; the LED (31) turns on indicating the inserted line, the vacuum cleaner operation LED (32) turns on, the water supply LED (33a) turns on and one of the battery status LED (34) turns on.



NOTE:

Dopo 5 minuti che la macchina è inattiva automaticamente si spegne ed è necessario ripremere il pulsante (30) per riavviarla.

36) Water supply button

- If this button is pressed, the quantity of water to be supplied during the cycle until the end of the supply can be set up, by passing from one quantity to another, the quantity is indicated by one of the LEDs (33);
Led 33a = minimum supply.
Led 33b = average supply.
Led 33c = maximum supply.
Leds 33 turned off = no supply.



NOTE:

The rotation of the brush is enabled by the levers (4) pressed or by the lever (3) pressed.
It is possible to cut off the water supply by pressing the button (36) until all LEDs (33) are turned off.

37) Vacuum cleaner button.

- Upon the start-up of the machine, the vacuum cleaner is set to standard operation and the LED (32) turns on.
- It is possible to go from a normal operation to a silent operation until the vacuum cleaner is turned off by pressing the button (37).
The lit LED (32) indicates a normal operation.
The lit LED (38) indicates a silent operation.
The turned off LEDs (32) and (38) indicate the turned off vacuum cleaner.



NOTE:

The vacuum cleaner will operate for another 10 seconds before turning off when switched from silent operation to off.



NOTE:

The operation of the vacuum cleaner is enabled by the levers (4) pressed or by the lever (3) pressed.

39) Led indicating the maximum level of the recovery water

- It turns on when the level of water from the recovery tank has reached the maximum level; when reaching the maximum level, the turned on LED (39) means that the machine turns off.

34) Battery charge status LEDs

- The LEDs (34) indicate the battery charge status.

Led 34a = low battery.

Led 34b = low battery, please recharge the battery.

Led 34c = battery full.

- When the battery is low, the yellow LED (34b) turns on, and the machine has a range of a few minutes until the red LED (34a) flashes and the brush stops revolving; charge the battery before turning off the machine (red LED 34a turns on steady).

40) LED indicating the excessive pressure of the brush.

- When it turns on, it indicates that there is an excessive ground pressure of the brush caused by the type of flooring or by the incorrect adjustment, therefore it is necessary to reduce the pressure by pressing the appropriate selector as indicated in the corresponding paragraph.

6.2 LEVER (3) FOR THE ADJUSTMENT OF THE HANDLE BAR INCLINATION / MACHINE CYCLE OPERATION (FIG. 11)

- With the machine turned off, by pulling the lever (3) it is possible to change the position of the handle bar (1); by releasing the lever, the handle bar is positioned and blocked in the position it is found.

- With the machine turned on, by pulling and holding the lever (3), it starts the working cycle and it is possible to change the position of the handle bar (1) so that it will be possible to clean under the tables as well;

by releasing the lever, the cycle closes and the handle bar is positioned and blocked in the position it is found.

6.3 LEVER (4) FOR MACHINE CYCLE OPERATION (FIG. 10-11)

- By pressing the levers (4) with the LED (31) turned on, the working cycle starts; if the lever is released, the working cycle stops.

6.4 BRUSH LIFTING/LOWERING PEDAL (FIG. 12)

- By moving the pedal (10) towards the inside part of the machine, the pedal is lifted, in position "S", the brush and the wipers are lowered into the working position.
- By pressing the pedal (10) and slightly moving it towards the external part of the machine, the pedal is blocked into the position "P", the brush and the wipers are in lifted, parking or moving position.

6.5 GROUND PRESSURE REGULATION SELECTOR FOR THE BRUSH (FIG. 1)

- Use the selector (15) to adjust the ground pressure of the brush; to switch from one pressure to another, turn the selector (15):
 - to increase the pressure, turn the selector (15) counter clockwise;
 - to decrease the pressure, turn the selector (15) clockwise;



NOTE:

You cannot switch directly from the minimum pressure "A" to the maximum pressure "C" or vice versa
You should always go from the average pressure "B".

Position "A" = Minimum pressure

Position "B" = Average pressure

Position "C" = High pressure



NOTE:

If the ground pressure is high, the battery charge duration will shorten.

7.1 MOVING THE MACHINE (Fig. 1)

- Lift the brush (9) using the pedal (10).
- Move the machine by pushing the handle bar (1).

8.1 FILLING IN THE CLEAN WATER TANK



WARNING:

Ensure that the machine is turned off and, in case of a machine with a charger, ensure that the plug is disconnected from the AC power outlet.



WARNING:

Only add clean mains water to the tank at a temperature no greater than 40°C.

The filling in of the tank (12 Fig. 1) can be made with the tank on the machine or with the tank removed.

- Release the lever (16 Fig. 13) for closing the tank lid and lift the lid (11 Fig. 13).

8.1.a - Filling in the tank on the machine (Fig. 14)

- Lift the lid (41) of the clean water tank (12) and place it turned inside the recovery water tank (13).
- Fill in the tank (12) with clean water up to the maximum level "MAX".
- Pour the liquid detergent inside the lid (41) in order to ease the dosage; the inside of the lid features a graded scale indicating the quantity of detergent in % depending on the quantity of water in the tank.
- Turn the lid (41) by placing it above the tank (12) pouring the liquid detergent inside the tank

8.1.b - Filling in with the tank removed (Fig. 15 - 16)

- Lift the tank (12) and remove it from the machine.
- Place the tank in a sink and remove the lid (41).
- Pour clean water up to the maximum level "MAX":
- Place the lid (41) upside down on the tank (12) and pour liquid detergent in the lid (41) in order to ease the dosage; the inside of the lid features a graded scale indicating the quantity of detergent in % depending on the quantity of water in the tank.
- Turn the lid (41) by placing it above the tank (12) pouring the liquid detergent inside the tank.
- Replace the tank on the machine.



NOTE:

Use only non-foaming detergents for floors, for information on the quantity, please refer to the instructions of the manufacturer of the detergent and to the type of dirt (maximum percentage to use: 3%).



DANGER:

If the detergent comes in contact with the eyes and/or skin or if swallowed, refer to the use and safety information booklet provided by the manufacturer of the detergent.

9.1 OPERATION

9.1.a - Checks before use (Fig. 1)

- Check that the tank (12), the tank (13) and the lid (11) are placed correctly.
- Check that the brush (9) is correctly attached.
- Check that the tank (12) is filled in with clean water and detergent (if necessary).
- Check the correct position of the battery and its charge status (for operation with battery).

- Check the correct position of the charger and that the plug is correctly inserted in the power outlet (for operation with the mains).

9.1.b - Preparing the machine and choosing the cycle (Fig. 17)

- Lower the brush and the wipers by pressing the pedal (10 Fig. 1) by releasing it from its slot.

Work cycle

- The machine can perform 4 working cycles:

Dry only cycle

- Press the button (37) for three seconds, the LED (32) turns on, enabling the operation of the vacuum cleaner, then press the levers (4) or the lever (3) to start the cycle.

Brushing only cycle

- In order to perform the brushing cycle only, cut off the water supply by pressing the button (36) and enable the operation of the vacuum cleaner by pressing the button (37), then press the levers (4) or the lever (3) to start the cycle.

Washing, brushing cycle

- In order to perform the washing and brushing cycle, it is necessary to turn off the vacuum cleaner by pressing the button (37), then press the levers (4) or the lever (3) to start the cycle.

Washing, brushing, drying cycle

- Check that the vacuum cleaner and the water supply are set up for the desired function, then press the levers (4) or the lever (3) to start the cycle.

9.1.c - Using the machine (Fig. 18)

- After turning on the machine and choosing the type of cycle, initiate the cleaning operations by pressing and holding the levers (4) or the lever (3); then turn off the machine using the buttons (42) on the handle bar (1).



NOTE:

By releasing the levers (4) or the lever (3), the brush stops revolving and the water supply is cut off, while the vacuum cleaner will operate for another 10 seconds.



NOTE:

In order not to damage the floor and to avoid excessive water accumulations, do not use the machine stopped with the revolving brush attached.

- If needed, adjust the quantity of washing water using the button (36).
- Check the battery charge status by means of the LEDs (34) (battery version only).
- If needed, adjust the ground pressure of the brush by pressing the button (15).

9.1.d - End of use and switching off (Fig. 18)

- At the end of the cleaning operations, before turning off the machine, cut off the water supply by pressing the relative button, continue with the vacuum cleaner and with the revolving brush attached in order to vacuum the entire liquid from the floor and from the brush, then release the levers (4).
- Lift the brush assembly (9) by pressing the pedal (10) until reaching the limit switch securing it in the adequate slot.



WARNING:

Always lift the brush assembly at the end of the cleaning operations in order to avoid its deformation and of the rubber blades.

- Press the button (30), the LED (31) turns off.
- Disconnect the power supply cord from the socket (charger version only).

9.1.e - Storing the machine (Fig. 19)



NOTE:

Before storing the machine, ensure that the tanks (12) and (13) are empty.

The machine was designed to be stored in confined spaces.

- Lower the handle bar (1), the machine can be placed under a shelf or it can be lifted vertically according to the drawing in order to be placed between two furniture pieces.

10.1 DRAINING THE RECOVERY WATER (Fig. 20)

At the end of the washing cycle or when the recovery water tank (13) is full, it is necessary to empty the tank by proceeding as follows:



N.B.:

To dispose of the recovery water, comply with the standards in force in the country in which the machine is used.

- Lift the lid (11).
- Remove the tank (13) by lifting the machine using the handle bars (43).
- Place it on a drain valve and fully drain the entire water from the tank.

- Clean the gasket (44) with a wet cloth.
- Clean the inside of the tank and replace it on the machine, ensuring that the handle bars (43) are withdrawn, as shown in the figure.

11.1 MAINTENANCE AND CLEANING



WARNING:

For information and warnings regarding maintenance or cleaning, follow the information given in the “General warnings during maintenance” in chapter 1 in this manual.

OPERATIONS TO PERFORM DAILY

11.1.a - Emptying and cleaning the clean water tank (Fig. 21)



WARNING:

At the end of the washing operations, it is compulsory to drain and clean the clean water tank to prevent deposits or scaling.

After draining the recovery water tank, drain the clean water tank as follows:

- Lift the lid (11 Fig. 1) and remove the tank (12).
- Drain the water from a drain valve and wash the tank inside with clean water; also, clean well the filter (45).
- Replace the tank.

11.1.b - Cleaning the recovery water tank (Fig. 20)



WARNING:

At the end of the washing operations, it is compulsory to clean the recovery water tank to prevent deposits or scaling and the proliferation of bacteria, odours or mould.

- Drain and clean the recovery water as indicated in the corresponding paragraph.
- Replace all the components in reverse order.

11.1.c - Removal of the squeegee system (Fig. 22)

- Remove the tank (13 Fig. 1) as indicated in the corresponding paragraph.
- Release the lever (8).
- Pull the lever (14) and lift the arm at the same time (45).
- Disconnect the two vacuum tubes (46) from the corresponding holder.
- Pull out towards the outside of the squeegee system (47).

To replace, perform the steps in reverse order ensuring the correct position of the two tubes (46) in the corresponding housings.

11.1.d - Cleaning the squeegee system (Fig. 23)

In order to clean the squeegee correctly (48), it is necessary to remove it as follows:

- Remove the group as indicated in the corresponding paragraph.
- Turn the levers (49) towards the outside and place them on both sides of the group.
- Remove the wipers (48) on both sides.

Wash properly the wipers (48), the vacuum blocks (50), the inside of the body (51) and the wheels (52), verify that the tubes (46) are not obstructed by cleaning them well on their upper part.



NOTE:

If during the washing, you notice that the rubber blades (53) are damaged or worn, it is necessary to replace them or to turn them upside down.

- Replace all the components in reverse order.

11.1.e - Cleaning the brush (Fig. 24)



WARNING:

Do not put the brush into a bucket or container with water or water and detergent.

The brush can be removed both with the squeegee system (48 Fig. 1) mounted or dismounted.

- Press the button (55) from the central part of the brush (9).
- Slightly lift the machine and pull out the brush (9) as shown in the figure.
- Wash well the brush and check that there are no wires or other fibres on the brush.
- Perform the steps in this section in reverse in order to replace it ensuring the correct insertion of the brush (9) in the axle (24), then turn it to secure it in the holder (25) until a click is heard.

OPERATIONS TO PERFORM WHEN NECESSARY

11.1.f - Replacing the brush

If it is necessary to replace the brush when it is worn and has a \emptyset under 6.5 cm or to replace it according to the type of floor to wash:

- Remove the brush as indicated in the paragraph "Cleaning the brush" and replace it with a new one.

11.1.g - Replacing the squeegee rubber blades (Fig. 25)

When it becomes clear that drying the floor is difficult or traces of water remain on the floor, it is necessary to check the wear on the squeegee rubber blades (48 Fig. 1):

- Remove the squeegee unit (48 Fig. 1) as indicated in the "Cleaning the squeegee" paragraph.
- Remove the internal rubber blade (53).
- Remove the latch (54) by rotating the hand wheel (55).
- Remove the external rubber blade (56).



NOTE:

When the rubber blades (53) and (56) are worn on one side, they can be turned upside down once.

- Replace or turn upside down the rubber blades (53) and (56) without interchanging them.
- Replace all the components in reverse order.



NOTE:

Do not interchange the rubber blades. a smooth rubber blade will be mounted inside the wiper and a corrugated one will be mounted on the outside.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
If the levers on the handle bar are pressed, the machine does not start.	Low battery (battery version only). Plug disconnected (charger version only).	Check that the battery is charged. Connect the plug.
The brush does not rotate.	Levers on the handle bar not pressed. Brush rotation enabling button not pressed. Brush motor damaged.	Press the levers. Press the button. Replace the engine.
Aspirator does not work.	Vacuum cleaner turned off. Intake motor damaged	Start the vacuum cleaner by pressing the corresponding button. Replace the turbine.
The machine does not dry well, leaving traces of water on the floor.	Aspirator off. Obstructed vacuum tubes. Dirty wiper rubber blades. Squeegee rubber blades worn.	Start the vacuum cleaner by pressing the corresponding button. Check and if necessary clean the vacuum tubes that connect the wipers to the recovery tank. Clean the rubber blades of the wiper. Replace or turn over the squeegee rubber blades.
The machine turns off.	Low battery. Recovery tank full.	Charge battery. Empty the tank.
No water comes out.	Tank empty. Filter blocked. Pump not functioning.	Fill the tank. Clean the filter. Call the technical support service.
Insufficient floor cleaning.	Inadequate brush or detergent. Brush worn.	Use brush or detergents adequate to the type of floor or dirt to be cleaned. Replace the brush.

OPTIONAL ACCESORIES

- Polypropylene
cylindrical brush (soft).....Code 40.5000.01
- Polypropylene
cylindrical brush (hard).....Code 40.5000.02
- Tynex
cylindrical brushCode 40.5000.03
- Microfibre
cylindrical brushCode 40.5000.04
- Natural rubber blade kitCode 96.0085.00
- Battery charger Li Fe PO4 24V 10A Code 18.0064.00 (optional only for 20Ah battery)
- Car battery charger 24-12V 5A.....Code 18.0065.00

ELECTRICAL DIAGRAM

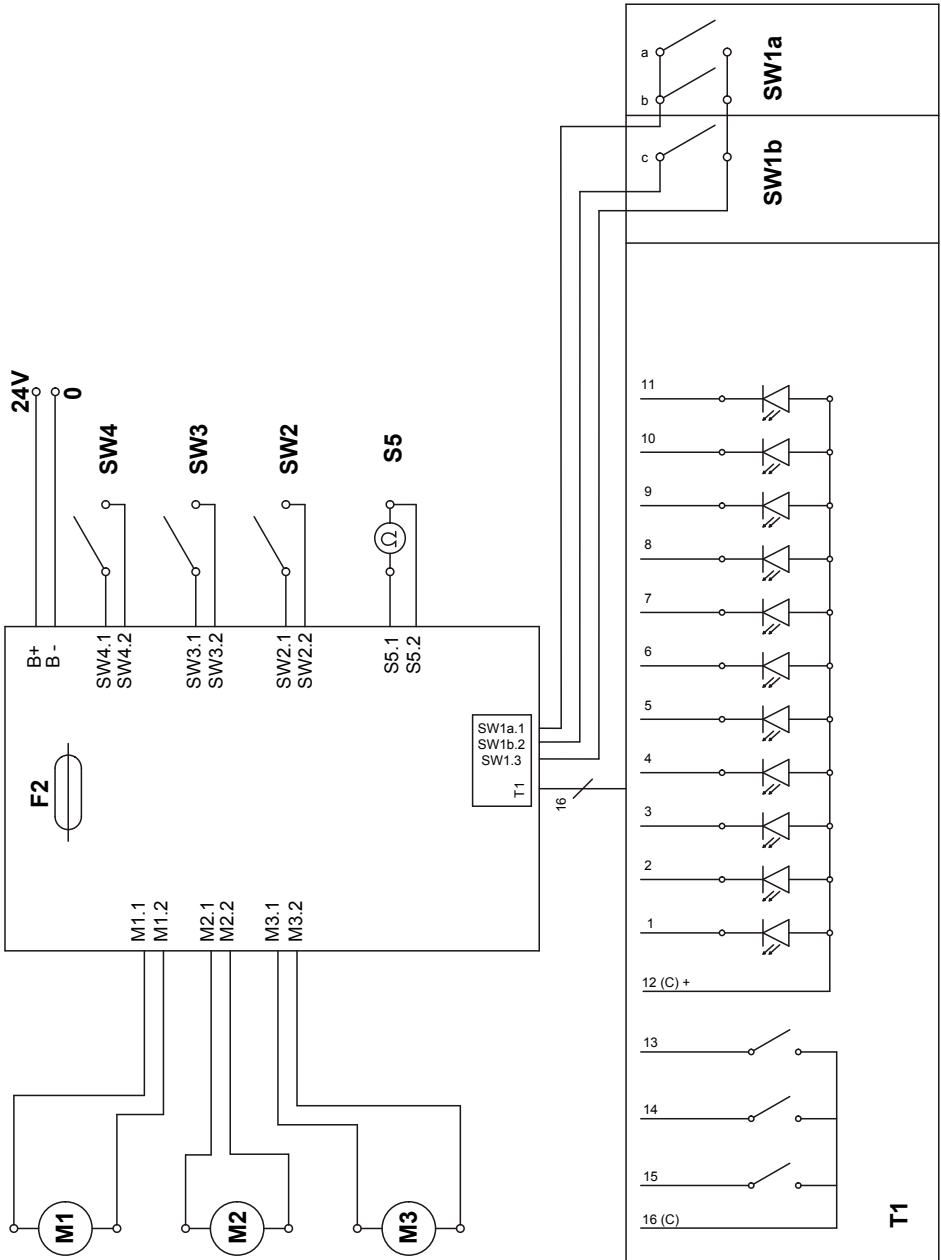

- B+/-** Power supply
- M1** Brush engine
- M2** Vacuum cleaner engine
- M3** H₂O pump
- SW1a.1** Approval of normal
 speed brush
- SW1b.2** Approval of reduced
 speed brush
- SW1.3** Approval of common brush
- SW2** Battery presence
- SW3** Solution level pressure switch
- SW4** /
- S5** Recovery level probe
- T1** Control panel
- F2** Electrical diagram fuse

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poles

- 1 - LD_1** Blue LED for brush
- 2 - LD_3**..... 2nd blue LED
 for H₂O capacity
- 3 - LD_5**..... Blue LED for silent mode
- 4 - LD_7**..... Red LED for dirty water
- 5 - LD_9**..... Yellow LED for battery
- 6 - LD_11**..... Red LED for brush pressure
- 7 - Puls_1**..... Brush button
- 8 - Puls_3**..... Vacuum cleaner/silent button
- 9 - GND** Common keyboard buttons
- 10 - SW1a**..... Brush with normal speed
- 11 - LD_2**..... 3rd blue LED for H₂O capacity
- 12 - LD_4**..... 1st blue LED for H₂O capacity
- 13 - LD_6**..... Blue LED for vacuum cleaner
- 14 - LD_8**..... Red LED for battery
- 15 - LD_10**..... Green LED for battery
- 16 - GDN** .. Common keyboard LED cathode
- 17 - /** Empty
- 18 - Puls_2**..... H₂O button
- 19 - +5V**..... Common SW1
- 20 - SW1b** Brush with reduced speed

Cher client,

Nous vous remercions pour avoir choisi un de nos produits pour le nettoyage de vos locaux.

L'autolaveuse accompagnée que vous venez d'acquérir a été conçue pour satisfaire l'utilisateur en termes de simplicité d'utilisation et de fiabilité dans le temps.

Nous sommes conscients que, pour qu'un produit reste tel quel dans le temps, il faut constamment le renouveler afin de satisfaire les attentes de ceux l'utilisent quotidiennement. Nous espérons donc que vous serez un client satisfait mais aussi un collaborateur qui n'hésite pas à nous faire partager les opinions et les idées de ceux qui l'utilisent au quotidien.

Tables des Matières

Données des Matières	3
1.1 Introduction	5
2.1 Connaissance de la machine	5
3.1 Désempilage	5
3.1.a Equipements machine (version à batterie).....	5
3.1.b Equipements machine (version à chargeur).....	5
3.1.c Chargeur de batterie de voiture (facultatif).....	5
3.1.d Levage de la machine.....	5
4.1 Assemblage des composants	6
4.1.a Montage de la brosse.....	6
4.1.b Positionnement du manche.....	6
4.1.c Montage de la batterie uniquement pour la version à batterie.....	6
4.1.d Montage du chargeur uniquement pour la version électrique.....	6
5.1 Chargement de la batterie (si present)	6
5.1.a Charger la batterie par la prise de 12 V.....	7
6.1 Panneau de contrôle	7
6.2 Levier de réglage de l'inclinaison de la manche de conduite / fonctionnement du cycle machine	8
6.3 Levier de fonctionnement du cycle machine	8
6.4 Pédale de levage / abaissement de la brosse	9
6.5 Sélecteur de réglage de la pression de la brosse au sol	9
7.1 Déplacement de la machine	9
8.1 Remplissage du réservoir d'eau propre	9
8.1.a Remplissage avec le réservoir monté sur la machine.....	10
8.1.b Remplissage avec le réservoir retiré.....	10
9.1 Fonctionnement	10
9.1.a Vérifications avant usage.....	10
9.1.b Préparation de la machine et choix du cycle.....	10
9.1.c Utilisation de la machine.....	11
9.1.d Fin d'utilisation et arrêt.....	11
9.1.e Stationnement de la machine.....	11
10.1 Vidange eau de récupération	12
11.1 Entretien et nettoyage	12
11.1.a Vidange et nettoyage du réservoir d'eau propre.....	12
11.1.b Nettoyage du réservoir d'eau de récupération.....	12
11.1.c Retirer le groupe des racleurs.....	12
11.1.d Nettoyer le groupe des racleurs.....	13
11.1.e Nettoyage de la brosse.....	13
11.1.f Substitution de la brosse.....	13
11.1.g Substitution des raclettes en caoutchouc.....	13
Problèmes - cause - réparations	14
Accessoires en option	15
Schéma électrique	16

Données des Matières

Rolly 7,5

Rolly 11

Type de conduction Conducteur accompagnant Conducteur accompagnant

Caractéristiques

Fonctionnement (version ROLLY 7½ E33) Chargeur 230 V ca - 24 V cc..... -

Fonctionnement (version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) Batterie au lithium de 24 V..... -

Fonctionnement (version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) Batterie au lithium de 24 V..... -

Fonctionnement (version ROLLY 11 E33) - Chargeur 230 V ca - 24 V cc

Fonctionnement (version ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - Batterie au lithium de 24 V

Fonctionnement (version ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - Batterie au lithium de 24 V

Tension d'alimentation.....24V dc.....24V dc

Puissance installée.....270 W.....270 W

Avancement..... Manuel..... Manuel

Largeur piste de lavage.....330 mm.....330 mm

Largeur d'aspiration.....420 mm.....420 mm

Capacité de nettoyage théorique et pratique .. 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Brosses / Pad

Diamètre / nombre.....80 mm.....80 mm

Puissance moteur / nombre.....120 W.....120 W

Vitesse moteur.....800 tours / min.....800 tours / min

Pression spécifique 35 - 71 - 160 g / cm²..... 35 - 71 , - 160 g / cm²

Aspiration

Puissance moteur.....150 W.....150 W

Dépression (colonne d'eau).....48 / 490 mbar / mmH₂O.....48 / 490 mbar / mmH₂O

Débit d'air30 l / sec.....30 l / sec

Niveau sonore58/54 dB (A)*.....58/54 dB (A)*

Réservoir

Type..... Double réservoir..... Double réservoir

Recyclage..... Non..... Non

Capacité solution7,5 l.....11 l

Capacité récupération8 l.....12 l

Dimensions (lpxh) 640 x 450 x 422 mm 640 x 450 x 502 mm

* *Fonctionnement en mode silencieux*

Rolly 7,5

Rolly 11

Vibrations

Niveau de vibration transmis au système main-bras (ISO 5349)..... <2 m/s² <2 m/s²

Poids

Poids à vide23 kg 24 kg

Poids avec chargeur (**version ROLLY 7½ E33**) 25,5 kg -

Poids avec batterie (**version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**) 26,5 kg -

Poids avec batterie (**version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**) 28 kg -

Poids avec chargeur (**version ROLLY 11 E33**) - 26,5kg

Poids avec batterie (**version ROLLY 11 M33 BC 10Ah**) - 27,5 kg

Poids avec batterie (**version ROLLY 11 M33 BC 20Ah**) - 29 kg

Poids à pleine charge + 7,5 kg + 11 kg

Température d'exercice -10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C

Autonomie

Autonomie (**version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**).... 1 h -

Autonomie (**version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**).... 2h -

Autonomie (**version ROLLY 11 M33 BC 10Ah**).....- 1 h

Autonomie (**version ROLLY 11 M33 BC 20Ah**).....- 2 h

1.1 INTRODUCTION



DANGER:

Avant d'utiliser la machine, lire attentivement le livret "**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LAVEUSE DE SOL**" joint à ce document.

2.1 CONNAISSANCE DE LA MACHINE (Fig. 1)

- 1) Manche de conduite.
- 2) Panneau de contrôle.
- 3) Levier de réglage de la position de la manche de conduite, démarrage brosse à rotation et approvisionnement eau.
- 4) Levier de démarrage brosse à rotation et approvisionnement eau.
- 5) Sélecteur dégagement de la batterie.
- 6) Batterie.
- 7) Roues pivotantes.
- 8) Levier de dégagement du bras du système de racleurs.
- 9) Brosse à rotation.
- 10) Pédale de levage / abaissement de la brosse et des racleurs.
- 11) Couvercle de réservoirs.
- 12) Réservoir d'eau propre.
- 13) Réservoir d'eau de récupération.
- 14) Levier de dégagement du système de racleurs.
- 15) Sélecteur de réglage de la pression de la brosse au sol.
- 16) Crochet blocage couvercle.
- 48) Système de racleurs.

3.1 DÉSEMBALLAGE (Fig. 2)

Lorsque l'emballage est retiré, vérifiez l'intégrité de la machine et de tous les composants fournis.

Si vous constatez des dommages, contacter le concessionnaire de la zone et le transporteur au maximum trois jours après la livraison.

- Retirer la boîte (17) contenant les accessoires fournis et le sachet (18) contenant la brosse.

3.1.a - Équipements machine (version à batterie) (Fig. 3)

Les accessoires équipant la machine sont les suivants:

- 6) Batterie.
- 9) Brosse.
- 19) Un manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.
- 20) Un manuel d'instruction du chargeur de batteries.
- 21) Chargeur.

3.1.b - Équipements machine (Fig. 4) (version à chargeur)

- 19) Manuel d'utilisation et entretien de la machine.
- 22) Chargeur.
- 23) Câble d'alimentation.

3.1.c - Chargeur de batterie de voiture (facultatif) (Fig. 4a)

Sur demande, vous pouvez disposer d'un chargeur de batterie de voiture pour charger la batterie de la machine de nettoyage pendant le trajet.

- 35) Chargeur de batterie de voiture (facultatif).

3.1.d - Levage de la machine (Fig. 5)



NOTE :

Assurez-vous que le couvercle (11) est bien fermé.

Il est possible de soulever la machine en introduisant une main sous le réservoir de récupération « A » et l'autre main à l'arrière de la machine sous la base « B » ; voir Figure

4.1 ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS

4.1.a - Montage de la brosse (Fig. 6)

- Soulever la machine à la verticale, illustré à la figure.
- Insérer la brosse (9) en l'introduisant dans le pivot (24), puis le tourner jusqu'à ce qu'elle se fixe sur la plaque (25) en entendant le « clic » de fixation.
- Repositionner la machine sur le sol.



AVERTISSEMENT:

Utiliser uniquement les brosses fournies par le constructeur pour le modèle spécifique de machine.

L'utilisation d'un type de brosse différent peut compromettre la sécurité de la machine.

4.1.b - Positionnement du manche (Fig. 7)

- Débloquer le manche (1) en tirant sur le levier (3) et le soulever en la plaçant dans la position souhaitée.

4.1.c - Montage de la batterie uniquement pour la version à batterie (Fig. 8a)

- Introduire la batterie (6) dans la prise (26) complètement et ensuite le tourner vers la machine jusqu'à ce qu'on entend un clic de fixation.

4.1.d - Montage du chargeur uniquement pour la version électrique (Fig. 8)

- Vérifiez que le câble d'alimentation (23) soit correctement introduit dans le chargeur (22).
- Introduire le chargeur (22) dans la prise (26) vers le bas et ensuite le tourner vers

la machine jusqu'à ce qu'on entend un clic de fixation.



AVERTISSEMENT:

- S'assurer que l'implant électrique de réseau soit équipé d'interrupteurs différentiels (type disjoncteur différentiel).
- Dérouler complètement le câble d'alimentation électrique avant de le raccorder à la prise de courant électrique.
- N'utiliser une rallonge électrique seulement que si elle est en parfait état ; vérifier que la section soit appropriée à la puissance de l'appareil.
- Ne jamais laisser courir le câble d'alimentation sur des coins coupant et éviter de l'écraser.
- La prise de courant doit être facilement accessible.

5.1 CHARGEMENT DE LA BATTERIE (Fig. 9) (SI PRESENT)



DANGER :

Procéder au chargement des batteries dans un lieu aéré et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, respecter les instructions décrites dans le chapitre 1 de ce manuel..



AVERTISSEMENT:

Pour des informations et avertissements sur le chargeur de batterie, consulter les instructions données dans le manuel du chargeur de batterie ci-joint.

- Abaisser le sélecteur (5) pour libérer la batterie (6).
- On peut laisser la batterie dans la machine ou l'enlever si nécessaire.
- Insérer la fiche (27) dans la batterie (6) et puis connecter le chargeur (21) à une prise de courant secteur.



AVERTISSEMENT:

Vérifier que la tension de réseau soit compatible avec la tension de fonctionnement du chargeur de batterie.

- Recharger la batterie jusqu'à l'éclairage du voyant (28) « Vert », avant de débrancher le câble (29) d'alimentation de la prise de courant secteur et le câble (27) de la batterie.



NOTE:

Afin de charger complètement la batterie, sont nécessaires 2 heures pour la batterie de 10 A et 4 heures pour la batterie de 40 A. Il est possible d'effectuer des recharges partielles.

5.1.a - Charger la batterie par la prise de 12 V (Fig. 4a - 9)

- Placer la machine dans le coffre de la voiture ou dans la camionnette.
- Abaisser le sélecteur (5) pour libérer la batterie (6).
- On peut laisser la batterie dans la machine ou l'enlever si nécessaire.
- Insérer la fiche (27a Fig. 4a) dans la batterie (6) et puis connecter le chargeur de batterie (35) à une prise de courant de 12 V de la voiture ou de la camionnette.



AVERTISSEMENT:

La machine est munie d'une sécurité qui empêche son fonctionnement avec le compartiment à batteries ouvert.

6.1 PANNEAU DE CONTRÔLE (Fig. 10)

30) Bouton de démarrage

- S'il est appuyé pendant trois secondes, il permet d'alimenter les circuits ; le voyant (31) s'allume indiquant la ligne insérée, le voyant (32) s'allume indiquant le fonctionnement de l'aspirateur, le voyant (33a) s'allume indiquant la préparation de l'approvisionnement eau et l'un des voyants (34) s'allume indiquant l'état de la batterie.



NOTE:

Si la machine n'est pas utilisée pendant cinq minutes, elle s'éteint automatiquement et il est nécessaire d'appuyer de nouveau le bouton (30) pour redémarrer la machine.

36) Bouton d'approvisionnement eau.

- En appuyant ce bouton, on peut régler, en passant d'une quantité à l'autre, la quantité d'eau distribuée pendant le travail jusqu'à la interruption de l'approvisionnement, la quantité est indiquée par l'allumage d'un des voyants (33);
Voyant 33a = approvisionnement minimal.
Voyant 33b = approvisionnement moyen.
Voyant 33c = approvisionnement maximal.
Voyants 33 éteints = aucun approvisionnement.



NOTE:

La rotation de la brosse est activée si les leviers (4) sont pressés ou si le levier (3) est pressé.

Il est possible d'arrêter l'approvisionnement en eau en appuyant le bouton (36) jusqu'à ce que tous les voyants (33) sont éteints.

37) Bouton aspirateur.

- Lors du démarrage de la machine, l'aspirateur fonctionne en mode standard et le voyant (32) s'allume.
- Il est possible de passer du fonctionnement normal au fonctionnement en mode silencieux jusqu'à ce que l'aspirateur s'éteint en appuyant le bouton (37).
Le voyant (32) s'allume indiquant un fonctionnement normal.
Le voyant (38) s'allume indiquant un fonctionnement en mode silencieux.
Les voyants (32) et (38) éteints indiquent l'aspirateur éteint.

**NOTE:**

En passant du fonctionnement en mode silencieux au mode avec aspirateur éteint, le dernier fonctionne pendant encore 10 secondes avant de s'éteindre.

**NOTE:**

Le fonctionnement de l'aspirateur est activé si les leviers (4) sont pressés ou si le levier (3) est pressé.

39) Voyant indiquant le niveau maximal d'eau de récupération

- Il s'allume lorsque le niveau d'eau dans le réservoir de récupération a atteint le niveau maximal ; en atteignant le niveau maximal, le voyant (39) allumé indique que la machine est éteint.

34) Voyants indiquant l'état de charge de la batterie

- Les voyants (34) indiquent l'état de charge de la batterie.
Voyant 34a = batterie faible.
Voyant 34b = batterie faible, il est nécessaire de recharger la batterie.
Voyant 34c = batterie pleine.
- Lorsque la capacité de la batterie est faible, le voyant jaune (34b) s'allume, la machine a une autonomie de quelques minutes jusqu'à ce que le voyant rouge (34a) s'allume clignotant et la rotation de la brosse s'arrête; charger la batterie

avant d'éteindre la machine (voyant rouge 34e allumé fixe).

40) Voyant indiquant la pression excessive de la brosse.

- Lorsqu'il s'allume, il indique qu'il y a une pression excessive de la brosse au contact avec le sol causée par le type de plancher ou par l'ajustement incorrect, il est donc nécessaire de réduire la pression en appuyant le sélecteur comme indiqué dans le paragraphe respectif.

6.2 LEVIER (3) DE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE LA MANCHE DE CONDUITE / FONCTIONNEMENT DU CYCLE MACHINE (FIG. 11)

- Avec la machine éteinte, en tirant le levier (3), il est possible de changer la position de la manche de conduite (1) ; en lâchant le levier, la manche de conduite est positionnée et verrouillée dans la position où elle se trouve.
- Avec la machine démarrée, en tirant le levier (3) et en le maintenant tiré, le cycle de fonctionnement commence et il est possible de changer la position de la manche de conduite (1) de façon à nettoyer sous les tables ; en lâchant le levier, le cycle s'arrête et la manche de conduite est positionnée et verrouillée dans la position où elle se trouve.

6.3 LEVIER (4) DE FONCTIONNEMENT DU CYCLE MACHINE (FIG. 10-11)

- En appuyant les leviers (4) ayant le voyant (31) allumé, le cycle de fonctionnement commence ; en lâchant le levier, le cycle s'arrête.

6.4 PÉDALE DE LEVAGE / ABAISSEMENT DE LA BROSSE (FIG. 12)

- En déplaçant la pédale (10) vers l'intérieur de la machine, la pédale se soulève, en position « S », la brosse et les racleurs sont abaissés en position de travail.
- En appuyant la pédale (10) et en la déplaçant légèrement vers l'extérieur de la machine, la pédale se verrouille en position « P », la brosse et les racleurs sont en position soulevée, de stationnement ou de déplacement.

6.5 SÉLECTEUR DE RÉGLAGE DE LA PRESSION DE LA BROSSE AU SOL (FIG. 1)

- À l'aide de l'interrupteur (15), vous pouvez ajuster la pression de la brosse au contact avec le sol ; pour passer d'une pression à l'autre, tourner le sélecteur (15) :
 - pour augmenter la pression, tourner le sélecteur (15) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre;
 - pour réduire la pression, tourner le sélecteur (15) dans le sens des aiguilles d'une montre.



NOTE:

Il n'est pas possible de passer directement de la pression minimale « A » à la pression maximale « C » ou vice-versa.
Vous devriez toujours passer de la pression moyenne « B ».

Position « A » = Pression minimale
Position « B » = Pression moyenne
Position « C » = Haute pression



NOTE:

Si la pression au sol est haute, la durée de la charge de batterie sera courte.

7.1 DÉPLACEMENT DE LA MACHINE (Fig. 1)

- Soulever la brosse (9) à l'aide de la pédale (10).
- Déplacer la machine en la poussant de la manche de conduite (1).

8.1 REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU PROPRE



AVERTISSEMENT:

Assurez-vous que la machine est éteinte et dans le cas de la machine avec chargeur, la fiche doit être débranchée de la prise de courant.



AVERTISSEMENT :

N'introduire dans le réservoir que de l'eau propre du réseau, dont la température ne doit pas dépasser les 40°C.

Le remplissage du réservoir (12 Fig. 1) peut être fait avec le réservoir monté sur la machine ou avec le réservoir retiré.

- Découpler le levier (16 Fig. 13) de verrouillage du couvercle du réservoir et soulever le couvercle (11 Fig. 13).

8.1.a - Remplissage avec le réservoir monté sur la machine (Fig. 14)

- Soulever le couvercle (41) du réservoir d'eau propre (12) et placer le tourné vers l'intérieur du réservoir d'eau de récupération (13).
- Remplir le réservoir (12) avec de l'eau propre jusqu'à la hauteur maximale « MAX ».
- Verser à l'intérieur du couvercle (41) du liquide de nettoyage, afin de faciliter le dosage, à l'intérieur du couvercle, il y a une échelle graduée qui indique la quantité de détergent en % en fonction de la quantité d'eau présente dans le réservoir.
- Tourner le couvercle (41) en le positionnant au-dessus du réservoir (12) et verser le liquide de nettoyage à l'intérieur du réservoir.

8.1.b - Remplissage avec le réservoir retiré (Fig. 15 - 16)

- Soulever le réservoir (12) et retirer le de la machine.
- Placer le réservoir dans un évier et retirer le couvercle (41).
- Verser de l'eau propre jusqu'à la hauteur maximale « MAX » :
- Placer le couvercle (41) retourné sur le réservoir (12) et verser à l'intérieur du couvercle (41) du liquide de nettoyage, afin de faciliter le dosage, à l'intérieur du couvercle, il y a une échelle graduée qui indique la quantité de détergent en % en fonction de la quantité d'eau présente dans le réservoir.
- Tourner le couvercle (41) en le positionnant au-dessus du réservoir (12) et verser le liquide de nettoyage à l'intérieur du réservoir.
- Replacer le réservoir sur la machine.



NOTE:

Utiliser uniquement des détergents non moussants pour les planchers, pour informations sur la quantité, consulter les instructions du fabricant du détergent et le type de sale (pourcentage maximum à utiliser : 3 %).



DANGER:

En cas de contact du détergent avec les yeux et la peau ou en cas d'ingestion, se référer à la fiche de sécurité et d'utilisation fourni par le producteur du détergent.

9.1 FONCTIONNEMENT

9.1.a - Vérifications avant usage (Fig. 1)

- Vérifier que le réservoir (12), le réservoir (13) et le couvercle (11) sont correctement positionnés.
- Vérifier que la brosse (9) est correctement fixée.
- Vérifier que le réservoir (12) est rempli avec de l'eau propre et de détergent (si nécessaire).
- Vérifier le bon positionnement de la batterie et son état de charge (pour le fonctionnement avec batterie)
- Vérifier le bon positionnement du chargeur et que la fiche soit bien insérée dans la prise de courant (pour le fonctionnement avec un réseau électrique).

9.1.b - Préparation de la machine et choix du cycle (Fig. 17)

- Abaisser la brosse et les racleurs en appuyant sur la pédale (10 Fig. 1) en le libérant de son crochet.

Cycle de travail

- La machine peut effectuer 4 cycles de travail:

Cycle seulement pour séchage

- Appuyer le bouton (37) pendant trois secondes, le voyant (32), s'allume pour permettre le fonctionnement de l'aspirateur, puis appuyer les leviers (4) ou le levier (3) pour démarrer le cycle.

Cycle seulement pour brossage

- Afin d'effectuer seulement le cycle de brossage, arrêter l'approvisionnement eau en agissant le bouton (36) et le fonctionnement de l'aspirateur en agissant

sur le bouton (37), puis appuyer les leviers (4) ou le levier (3) pour démarrer le cycle.

Cycle de lavage, brossage

- Afin d'effectuer le cycle de lavage et brossage, il est nécessaire d'arrêter le fonctionnement de l'aspirateur en agissant le bouton (37), puis appuyer les leviers (4) ou le levier (3) pour démarrer le cycle.

Cycle de lavage, brossage, séchage

- Vérifier que l'aspirateur et l'approvisionnement eau sont réglés selon la fonction souhaitée et puis appuyer les leviers (4) ou le levier (3) pour démarrer le cycle.

9.1.c - Utilisation de la machine (Fig. 18)

- Après avoir démarré la machine et choisi le type de cycle, commencer à nettoyer en appuyant les leviers (4) ou le levier (3) en les maintenant appuyés ; puis pousser la machine par les poignées (42) qui se trouvent sur la manche de conduite (1).



NOTE:

En libérant les leviers (4) ou le levier (3), la rotation de la brosse et l'approvisionnement eau s'arrêtent, tandis que l'aspirateur fonctionne encore 10 secondes.



NOTE:

Afin d'éviter d'endommager le plancher et éviter une accumulation excessive d'eau, ne pas utiliser la machine arrêtée avec la brosse à rotation ajoutée.

- Si nécessaire, ajuster la quantité d'eau de lavage à travers le bouton (36).
- Vérifier l'état de charge de la batterie à travers les voyants (34) (seulement pour la version avec batterie).
- Si nécessaire, ajuster la pression au sol de la brosse agissant le sélecteur (15).

9.1.d - Fin d'utilisation et arrêt (Fig. 18)

- À la fin des opérations de nettoyage, avant d'éteindre la machine, arrêter l'approvisionnement eau en appuyant le bouton approprié, continuer avec l'aspirateur et la brosse à rotation insérée pour aspirer tout le liquide présent sur le plancher et sur la brosse, puis relâchez les leviers (4).
- Soulevez la brosse (9) en appuyant la pédale (10) jusqu'à la fin en l'accrochant dans l'emboîture.



AVERTISSEMENT:

Soulever toujours l'assemblage de la brosse à la fin des opérations de nettoyage afin d'éviter la déformation de la brosse et des raclettes en caoutchouc.

- Appuyer le bouton (30), le voyant (31) s'éteint.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise (seulement pour la version avec chargeur).

9.1.e - Stationnement de la machine (Fig. 19)



NOTE:

Avant de stationner la machine, assurez-vous que les réservoirs (12) et (13) sont vides.

La machine a été conçue pour le stationnement dans des espaces restreints.

- Abaisser la manche de conduite (1), la machine peut être placée sous une étagère ou elle peut être soulevée à la verticale comme dans la figure afin d'être positionnée entre deux meubles.

10.1 VIDANGE EAU DE RÉCUPÉRATION (Fig. 20)

A la fin du cycle de lavage ou bien quand le réservoir (13) de l'eau de récupération est plein, il faut le vider en opérant comme décrit ci-dessous :



NOTE :

Pour l'élimination de l'eau de récupération se référer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine.

- Soulever le couvercle (11).
- Retirer le réservoir (13) de la machine en le soulevant par les manches (43).
- Placer le sur un drain et évacuer toute l'eau dans le réservoir.
- Nettoyer le joint (44) avec un chiffon humide.
- Nettoyer l'intérieur du réservoir et le remettre sur la machine, en veillant à plier les manches de conduite (43) comme indiqué.

11.1 ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT :

Pour les informations et les avertissements relatifs aux opérations d'entretien ou de nettoyage, se référer aux informations indiquées dans le paragraphe « avertissement généraux pendant l'entretien » présentes dans le chapitre 1 de ce manuel.

OPÉRATIONS À EFFECTUER TOUS LES JOURS

11.1.a - Vidange et nettoyage du réservoir d'eau propre (Fig. 21)



AVERTISSEMENT :

A la fin des opérations de lavage ; il est obligatoire de vider et de nettoyer le réservoir d'eau propre pour éviter les dépôts ou les incrustations.

Après avoir vider le réservoir d'eau de récupération, vider le réservoir d'eau propre, en procédant comme suit :

- Soulever le couvercle (11 Fig. 1) et retirer le réservoir (12).
- Vidanger l'eau contenue dans un drain et laver l'intérieur du réservoir avec de l'eau propre en nettoyant soigneusement le filtre (45).
- Remonter le réservoir.

11.1.b - Nettoyage du réservoir d'eau de récupération (Fig. 20)



AVERTISSEMENT :

Une fois les opérations de lavage terminées, il faut obligatoirement nettoyer le réservoir d'eau de récupération pour éviter des dépôts ou des incrustations et la prolifération de bactéries, d'odeurs et de moisissures.

- Vidanger et nettoyer l'eau de récupération, comme indiqué dans le paragraphe correspondant.
- Remonter l'ensemble en procédant en sens inverse.

11.1.c - Retirer le groupe des racleurs (Fig. 22)

- Retirer le réservoir (13 Fig. 1) comme indiqué dans le paragraphe correspondant.
- Découpler le levier (8).
- Tirer le levier (14) tout en soulevant le bras (45).
- Déconnecter les deux tuyaux (46) d'aspiration de leur support.
- Tirer vers l'extérieur du groupe des racleurs (47).

Pour le remonter, agissez de manière inverse en prenant soin de positionner correctement les deux tubes (46) dans leurs sièges.

11.1.d - Nettoyer le groupe des racleurs (Fig. 23)

Pour effectuer un nettoyage du groupe suceur (48), il faut l'enlever comme indiqué ci-dessous:

- Retirer le groupe, comme indiqué dans le paragraphe correspondant.
- Tourner les leviers (49) vers l'extérieur en les positionnant des deux côtés du groupe.
- Retirer les racleurs (48) des deux côtés. Laver soigneusement les racleurs (48), les orifices d'aspiration (50), l'intérieur du corps (51) et les roues (52), vérifier que les tubes (46) ne sont pas obstrués en nettoyant soigneusement la partie supérieure.



NOTE:

Si vous remarquez que lorsque vous lavez les raclettes en caoutchouc (53), elles semblent endommagées ou usées, il est nécessaire de les remplacer ou de les tourner.

- Remonter le tout en procédant en sens inverse.

11.1.e - Nettoyage de la brosse (Fig. 24)



AVERTISSEMENT :

Ne pas plonger la brosse dans un seau ou un récipient contenant de l'eau ou de l'eau et du détergent.

La brosse peut être retirée soit avec l'ensemble des racleurs (48 Fig. 1) monté, soit avec l'ensemble retiré.

- Appuyer le bouton (55) présent sur la partie centrale de la brosse (9).
- Soulever légèrement la machine et retirer la brosse (9) comme indiqué.
- Laver soigneusement la brosse et vérifier qu'il n'y a pas de fils ou d'autres fibres.
- Procéder à l'inverse pour le remontage, en prenant soin à insérer correctement la brosse (9) en l'introduisant dans le pivot

(24), puis le tourner jusqu'à ce qu'elle se fixe sur la plaque (25) en entendant le clic de fixation.

OPÉRATIONS À EFFECTUER SELON LES BESOINS

11.1.f - Substitution de la brosse

Il est nécessaire de remplacer la brosse lorsqu'elle est usée ayant un \emptyset de moins de 6,5 cm ou elle doit être remplacée en fonction du type de plancher à laver:

- Retirer la brosse comme indiqué dans le paragraphe « Nettoyage de la brosse » et la remplacer par une nouvelle.

11.1.g - Substitution des raclettes en caoutchouc (Fig. 25)

A partir du moment où le séchage du sol s'avère difficile ou bien que des traces d'eau restent sur le sol, il faut contrôler l'état d'usure des raclettes en caoutchouc du groupe suceur (48 Fig. 1):

- Enlever le groupe suceur (48 Fig. 1) comme indiqué dans le paragraphe « nettoyage groupe suceur ».
- Retirer la lame en caoutchouc intérieure (53).
- Retirez la sangle de verrouillage (54) en tournant le volant de manœuvre (55).
- Retirer la lame en caoutchouc extérieure (56).



NOTE:

Lorsque les lames en caoutchouc (53) et (56) sont usées d'une part, elles peuvent être retournées une fois.

- Remplacer ou retourner les lames en caoutchouc (53) et (56) sans les renverser.
- Remonter le tout en procédant en sens contraire.



NOTE:

Ne pas inverser les lames en caoutchouc, à l'intérieur du racleur sera montée une lame en caoutchouc lisse et à l'extérieur une lame en caoutchouc ondulé.

PROBLÈMES - CAUSE - RÉPARATIONS


PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
En appuyant les leviers sur la manche de conduite, la machine ne démarre pas.	La batterie est déchargée (seulement pour la version avec batterie). La prise est débranchée (seulement pour la version avec chargeur).	Contrôler l'état de charge de la batterie. Brancher la prise.
La brosse ne tourne pas.	Les leviers sur la manche de conduite ne sont pas appuyés. Le bouton commandant la rotation de la brosse n'est pas enclenché. Moteur de brosse endommagé.	Appuyer les leviers. Enclencher le bouton. Remplacer le moteur.
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Aspirateur éteint. Moteur d'aspiration endommagé.	Mettre l'aspirateur en marche en appuyant le bouton correspondant. Remplacer la turbine.
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	L'aspirateur est éteint. Tuyaux d'aspiration bouchés. Lames en caoutchouc du racleur sales. Les raclettes en caoutchouc sont usées.	Mettre l'aspirateur en marche en appuyant le bouton correspondant. Vérifier et nettoyer les tubes d'aspiration reliant les racleurs au réservoir de récupération. Nettoyer les lames en caoutchouc du racleur. Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.
La machine s'éteint.	Batterie faible. Réservoir de récupération plein.	Charger la batterie. Vidanger le réservoir.

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
L'eau ne sort plus.	Le réservoir est vide.	Remplir le réservoir.
	Le filtre est encrassé.	Nettoyer le filtre.
	Pompe non-fonctionnant.	Contacter le service d'assistance technique.
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Brosse ou détergent inadéquat(e).	Utiliser une brosse adéquate ou des détergents appropriés pour le type de plancher ou sale à nettoyer.
	La brosse est usée.	Substituer la brosse.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Brosse cylindrique en polypropylène (doux) Code 40.5000.01
- Brosse cylindrique en polypropylène (dur) Code 40.5000.02
- Brosse cylindrique Tynex Code 40.5000.03
- Brosse cylindrique en microfibre Code 40.5000.04
- Ensemble des lames en caoutchouc naturel Code 96.0085.00
- Chargeur de batterie Li Fe PO4 24V 10A Cod. 18.0064.00 (facultatif seulement pour la batterie de 20 Ah)
- Chargeur de batterie de voiture 24-12V 5A Code 18.0065.00

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

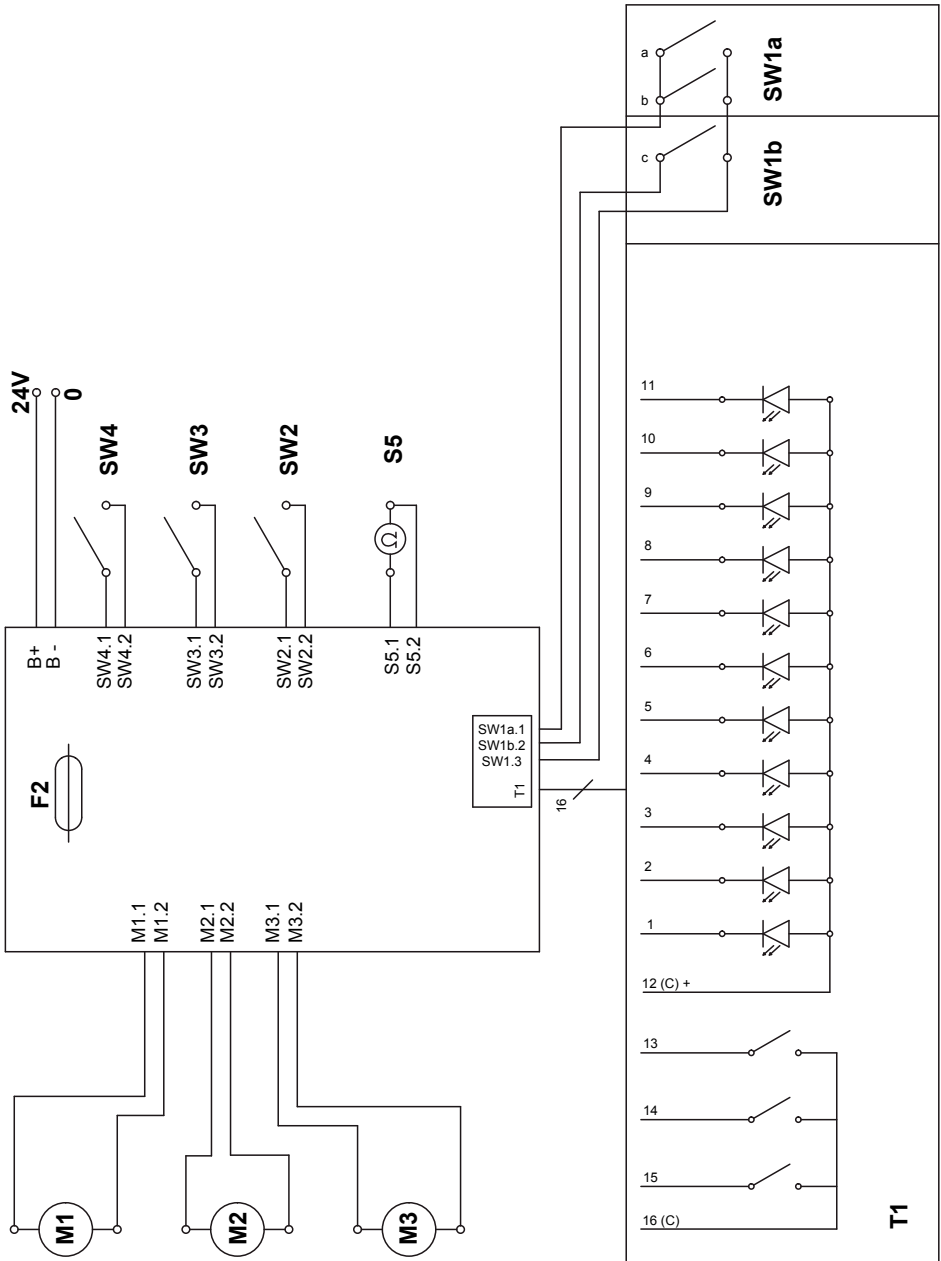

Lined writing area with 23 horizontal lines.

*Sehr verehrter Kunde,
Wir bedanken uns bei Ihnen dafür, dass Sie eines unserer Produkte zur Reinigung Ihrer Räume gekauft haben.*

Der von Ihnen erworbene Wasch-Trockenfußbodenreiniger wurde für eine unkomplizierte Handhabung und für eine lange Lebensdauer entwickelt.

Uns ist bewusst, dass ein gutes Produkt, um im Laufe der Zeit gut zu bleiben, ständig verbessert werden muss, um die jene zufrieden zu stellen, die tagtäglich mit ihm umgehen. Daher wünschen wir uns, dass Sie nicht nur ein zufriedener Kunde sind, sondern auch ein Partner, der sich nicht davor scheut, uns seine Meinungen und seine jeden Tag mit dem Gerät gemachten Erfahrungen mitteilt.

Inhaltsangabe

Technische Daten	3
1.1 Einleitung.....	5
2.1 Maschinenkenntnisse.....	5
3.1 Entpackung	5
3.1.a Maschinenausstattungen (Version mit Batterie).....	5
3.1.b Maschinenausstattungen(Version mit Ladegerät).....	5
3.1.c Kfz-Batterieladegerät (optional).....	5
3.1.d Anheben der Maschine	5
4.1 Zusammenbau der Einzelteile	6
4.1.a Montage der Bürste	6
4.1.b Positionierung der Handstange.....	6
4.1.c Einbau der Batterie nur für die batteriebetriebene Version	6
4.1.d Einbau des Ladegeräts nur für die elektrische Version	6
5.1 Laden der Batterie (falls vorhanden)	6
5.1.a Aufladen der Batterie von einer 12 V-Steckdose.....	7
6.1 Bedienfeld.....	7
6.2 Hebel für die Einstellung der Griffneigung / des Zyklusbetriebs der Maschine	8
6.3 Hebel für den Zyklusbetrieb der Maschine.....	8
6.4 Pedale für das Anheben/Absenken der Bürste.....	8
6.5 Schalter für die Einstellung des bürstendrucks bei bodenkontakt	9
7.1 Verlegen der Maschine	9
8.1 Befüllen des Tanks mit sauberem Wasser	9
8.1.a Befüllen des Tanks auf der Maschine.....	9
8.1.b Befüllen des abmontierten Tanks	10
9.1 Betrieb	10
9.1.a Überprüfungen vor der Benutzung.....	10
9.1.b Vorbereiten der Maschine und Zykluswahl.....	10
9.1.c Gebrauch der Maschine	11
9.1.d Nach Gebrauch der Maschine und Ausschalten	11
9.1.e Lagerung der Maschine.....	11
10.1 Entsorgung des Schmutzwassers	12
11.1 Wartung und Reinigung	12
11.1.a Leeren und Reinigen des Frischwassertanks	12
11.1.b Reinigung des Schmutzwassertanks	12
11.1.c Ausbau der Wischergruppe	12
11.1.d Reinigung der Wischergruppe.....	13
11.1.e Reinigung der Bürste.....	13
11.1.f Auswechseln der Bürste.....	13
11.1.g Auswechseln des Wischergummis.....	13
Problem - Ursache - Behebung	14
Optionales Zubehör.....	15
Schaltplan	16

Technische Daten

Rolly 7,5

Rolly 11

Führungstyp..... Bodenreiniger..... Bodenreiniger

Merkmale

Arbeitsweise (version ROLLY 7½ E33)Ladegerät 230 V AC - 24 V DC

Arbeitsweise (version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) ... 24 V-Lithiumbatterie

Arbeitsweise (version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) ... 24 V-Lithiumbatterie

Arbeitsweise (version ROLLY 11 E33)Ladegerät 230 V AC - 24 V DC

Arbeitsweise (version ROLLY 11 M33 BC 10Ah) 24 V-Lithiumbatterie

Arbeitsweise (version ROLLY 11 M33 BC 20Ah) 24 V-Lithiumbatterie

Versorgungsspannung24V dc.....24V dc

Gesamtleistung.....270 W.....270 W

Antriebvon Hand.....von Hand

Waschfußbreite330 mm.....330 mm

Saugfußbreite420 mm.....420 mm

Geschätzte/tatsächliche Reinigungskapazität . 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Bürsten / Pad

Durchmesser / Anzahl80 mm.....80 mm

Motorleistung / Anzahl120 W.....120 W

Motorumdrehungsleistung800 Drehungen / min.800 Drehungen / min.

Spezifischer Druck.....35 - 71 - 160 g / cm².....35 - 71 - 160 g / cm²

Ansaugung

Motorleistung150 W.....150 W

Unterdruck (Wassersäule).....48 / 490 mbar / mmH₂O.....48 / 490 mbar / mmH₂O

Luftmenge30 l / sek.....30 l / sek

Geräusentwicklung58/54 dB (A)*.....58/54 dB (A)*

Tank

Typ.....Doppeltank.....Doppeltank

Wiederverwendung.....No.....No

Frischwasser7,5 l.....11 l

Schmutzwasser8 l.....12 l

Bemessungen (lpxph)640 x 450 x 422 mm 640 x 450 x 502 mm

* *Geräuscharmer Betrieb*

Rolly 7,5

Rolly 11

Vibrationen

Maximale Vibrationsschwelle zwischen dem Hand-Arm-System des Menschen (DIN ISO 5349)..... <2 m/s² <2 m/s²

Gewicht

Leergewicht 23 kg 24 kg

Gewicht mit Ladegerät (**version ROLLY 7½ E33**) 25,5 kg -

Gewicht mit Batterie (**version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**) 26,5 kg -

Gewicht mit Batterie (**version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**) 28 kg -

Gewicht mit Ladegerät (**version ROLLY 11 E33**) - 26,5kg

Gewicht mit Batterie (**version ROLLY 11 M33 BC 10Ah**) - 27,5 kg

Gewicht mit Batterie (**version ROLLY 11 M33 BC 20Ah**) - 29 kg

Gesamtgewicht in vollbeladenem Zustand + 7,5 kg + 11 kg

Betriebstemperatur -10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C

Laufzeit

Laufzeit (**version ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**) ... 1 Stunde..... -

Laufzeit (**version ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**) .. 2 Stunden..... -

Laufzeit (**version ROLLY 11 M33 BC 10Ah**) - 1 Stunde

Laufzeit (**version ROLLY 11 M33 BC 20Ah**) - 2 Stunden

1.1 EINLEITUNG



GEFAHR:

Vor der Anwendung der Maschine aufmerksam die beiliegende Anweisung **“SICHERHEITSHINWEISE FÜR BODENWASCH- UND TROCKENMASCHINEN”** durchlesen.

2.1 MASCHINENKENNTNISSE (Abb. 1)

- 1) Lenkgriff.
- 2) Bedienfeld.
- 3) Hebel für die Einstellung der Griffposition, den Start der Bürstendrehung und die Wasserversorgung.
- 4) Hebel für die Einstellung der Bürstendrehung und die Wasserversorgung.
- 5) Batteriefreigabeschalter.
- 6) Batterie.
- 7) Schwenkbare Räder.
- 8) Hebel für die Freigabe des Arms der Wischergruppe.
- 9) Drehbürste.
- 10) Pedale für das Anheben/Absenken der Bürste und der Wischer.
- 11) Tankdeckel.
- 12) Reinwassertank.
- 13) Rückwassertank.
- 14) Hebel für die Freigabe der Wischergruppe.
- 15) Schalter für die Einstellung des Bürstendrucks auf den Boden.
- 16) Deckelverschlussklemme.
- 48) Wischergruppe.

3.1 ENTPACKUNG (Abb. 2)

Prüfen Sie nach Entfernen der Verpackung die Vollständigkeit der Reinigungsmaschine und sämtlicher ihrer Bestandteile.

Werden eindeutig Schäden festgestellt, so informieren Sie innerhalb von 3 Tagen den zuständigen Gebietsvertreiber und das Transportunternehmen.

- Entfernen Sie die Schachtel (17) mit dem dazugehörigen Zubehör und die Tüte (18), in der sich die Bürste befindet.

3.1.a - Maschinenausstattungen (Version mit Batterie) (Abb. 3)

Folgende Zubehörteile sind enthalten:

- 6) Batterie.
- 9) Bürste.
- 19) Gebrauch- und Wartungshandbuch der Maschine.
- 20) Anleitungshandbuch zum Batterieladegerät.
- 21) Ladegerät.

3.1.b - Maschinenausstattungen (Abb. 4) (Version mit Ladegerät)

- 19) Bedienungs- und Wartungsanleitung der Maschine.
- 22) Ladegerät.
- 23) Versorgungskabel.

3.1.c - Kfz-Batterieladegerät (optional) (Abb. 4a)

Auf Anfrage können Sie ein Kfz-Batterieladegerät erhalten, mit dem Sie die Batterie der Reinigungsmaschine während der Fahrt aufladen können.

- 35) Kfz-Batterieladegerät (optional).

3.1.d - Anheben der Maschine (Abb. 5)



BEMERKUNG:

Der Deckel (11) muss ordnungsgemäß verschlossen sein.

Eine Person kann die Maschine anheben, indem sie mit einer Hand unter den Rückwassertank „A“ und mit der anderen Hand in den unteren Teil der Maschine unter Sockel „B“ greift; siehe Abbildung.

4.1 ZUSAMMENBAU DER EINZELTEILE

4.1.a - Montage der Bürste (Abb. 6)

- Heben Sie die Maschine senkrecht, so wie auf der Zeichnung angegeben ist.
- Setzen Sie die Bürste (9) auf die Welle (24) und drehen Sie sie, bis sie fest auf der Platte (25) sitzt und ein Arretier-“Klick“ zu hören ist.
- Setzen Sie die Maschine wieder auf den Boden.



ACHTUNG:

Ausschließlich vom Hersteller für das entsprechende Modell freigegebene Bürsten verwenden.

Die Verwendung von ungeeigneten Bürsten kann die Maschinensicherheit beeinträchtigen.

4.1.b - Positionierung der Handstange (Abb. 7)

- Die Blockierung der Handstange (1) durch das Ziehen des Hebels (3) aufheben und sie bis zur gewünschten Position heben.

4.1.c - Einbau der Batterie nur für die batteriebetriebene Version (Abb. 8a)

- Stecken Sie den Batteriestecker (6) bis zum Anschlag in die Steckdose (26) und drehen Sie ihn zur Maschine, bis ein Arretier-Klick zu hören ist.

4.1.d - Einbau des Ladegeräts nur für die elektrische Version (Abb. 8)

- Stellen Sie sicher, dass das Versorgungskabel (23) ordnungsgemäß in das Ladegerät eingeführt ist (22).
- Stecken Sie den Ladegerätstecker (22) bis zum Anschlag in die Steckdose (26) und drehen Sie ihn zur Maschine, bis ein Arretier-Klick zu hören ist.



HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich, dass die Elektroanlage mit einem Fehlerstromschutzschalter (Typ Schutzleiter) ausgestattet ist.
- Das Stromkabel immer vollständig ausrollen bevor es an die Steckdose angeschlossen wird.
- Benutzen Sie nur ein Verlängerungskabel in perfektem Zustand; stellen Sie sicher, dass der Durchmesser des Kabels der Gerätestärke angemessen ist
- Lassen Sie nie das Versorgungskabel über schneidende Kanten laufen und vermeiden Sie Quetschungen des Kabels.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein.

5.1 LADEN DER BATTERIE (Abb. 9) (FALLS VORHANDEN)



GEFAHR:

Führen Sie den Ladevorgang der Batterien in gut durchlüfteten Räumen und gemäß den Ländernormen des Einsatzes der Maschine durch.

Für Informationen über die Sicherheit sehen Sie nach, was hierzu im Kapitel 1 des vorliegenden Handbuchs geschrieben steht.



ACHTUNG:

Für Informationen und Warnungen zum Ladegerät lesen Sie die Informationen in der Anleitung des Ladegeräts, die dieser Anleitung beiliegt.

- Bringen Sie den Schalter (5) in die untere Stellung, um die Batterie freizugeben (6).
- Die Batterie kann je nach Bedarf in der Maschine gelassen oder herausgenommen werden.
- Stecken Sie den Stecker (27) in die Batterie (6) und schließen Sie danach das Ladegerät (21) an eine Netzsteckdose an.



HINWEIS:

Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung der des Ladegeräts entspricht..

- Lassen Sie die Batterie laden, bis die „grüne“ LED (28) leuchtet; danach ziehen Sie das Versorgungskabel (29) aus der Netzsteckdose und das Batteriekabel (27) ab.



BEMERKUNG:

Eine vollständige Aufladung der Batterie dauert 2 Stunden bei 10 A-Batterien und 4 Stunden bei 20 A-Batterien.
Auch Teilladungen sind möglich.

5.1.a - Aufladen der Batterie von einer 12 V-Steckdose (Abb. 4a - 9)

- Stellen Sie die Maschine in den Kofferraum des Fahrzeugs oder Lieferwagens.
- Bringen Sie den Schalter (5) in die untere Stellung, um die Batterie freizugeben (6).
- Die Batterie kann je nach Bedarf in der Maschine gelassen oder herausgenommen werden.
- Stecken Sie den Stecker (27a Abb. 4a) in die Batterie (6) und schließen Sie danach das Ladegerät (35) an eine 12 V-Steckdose im Fahrzeug oder Lieferwagen an.



ACHTUNG:

Die Maschine ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die deren Betrieb mit offenem Batteriefach verhindert.

6.1 BEDIENFELD (Abb. 10)

30) Starttaster

- Wenn Sie ihn drei Sekunden lang gedrückt halten, lässt er die Spannungsversorgung der Stromkreise zu; die LED (31) leuchtet und zeigt an, dass das Kabel angeschlossen ist, die LED (32) für die Einstellung des Saugerbetriebs leuchtet, die LED (33a) für die Einstellung der Wasserversorgung leuchtet, und eine der LED (34), die den Ladezustand der Batterie anzeigen, leuchtet.



BEMERKUNG:

Nach 5 Minuten Stillstand schaltet die Maschine automatisch ab; Sie müssen wieder den Taster (30) drücken, um sie erneut zu starten.

36) Wasserversorgungstaster.

- Wenn Sie diesen Taster betätigen, kann die Wassermenge, die während des Arbeitszyklus bis zum Abstellen der Versorgung zugeführt wird, durch Schalten von einer Menge zur anderen eingestellt werden; die Menge wird durch eine der LED (33), die anfängt zu leuchten, angegeben.
LED 33a = Mindestzuführung.
LED 33b = mittlere Zuführung.
LED 33c = Höchstzuführung.
LED 33 erloschen = keine Zuführung.



BEMERKUNG:

Die Bürstendrehung wird durch die gedrückten Hebel (4) oder den gedrückten Hebel (3) aktiviert.

Die Wasserzuführung kann durch Betätigung des Tasters (36) bis zum Erlöschen aller LED (33) abgestellt werden.

37) Taster Sauger.

- Beim Start der Maschine ist der Sauger auf Standardbetrieb eingestellt und die LED (32) leuchtet.
- Durch Betätigung des Tasters (37) kann vom Normalbetrieb in den geräuscharmen Betrieb bis zum Abschalten

des Saugers geschaltet werden.
Die leuchtende LED (32) zeigt den Normalbetrieb an.
Die leuchtende LED (38) zeigt den geräuscharmen Betrieb an.
Die erloschenen LED (32) und (38) zeigen an, dass der Sauger abgeschaltet ist.

**BEMERKUNG:**

Beim Übergang aus dem geräuscharmen Betrieb zum Abschalten des Saugers funktioniert dieser noch für weitere 10 Sekunden, bevor er abschaltet.

**BEMERKUNG:**

Der Saugerbetrieb wird durch die gedrückten Hebel (4) oder den gedrückten Hebel (3) aktiviert.

39) LED, die den maximalen Füllstand des Rückwassers anzeigt

- Diese leuchtet dann, wenn der Füllstand im Rückwassertank den Höchststand erreicht hat; bei Erreichen des Höchststands zeigt die leuchtende LED (39) das Abschalten der Maschine an.

34) LED, die den Ladezustand der Batterie anzeigen

- Die LED (34) zeigen den Ladezustand der Batterie an.
LED 34a = entladene Batterie.
LED 34b = eine minimale Ladung ist erforderlich, um die Batterie aufzuladen.
LED 34c = maximale Aufladung.
- Bei Erreichen des Mindestladestands leuchtet die gelbe LED (34b), die Maschine verfügt noch über eine Betriebszeit von wenigen Minuten, bis die rote LED (34a) blinkt und die Bürstendrehung anhält; laden Sie die Batterie, bevor die Maschine abstellt (rote LED 34a leuchtet konstant).

40) LED, die einen übermäßigen Druck der Bürste anzeigt.

- Wenn diese LED leuchtet, bedeutet dies, dass die Bürste bei Bodenkontakt auf-

grund der Art des Bodens oder wegen einer falschen Einstellung zu viel Druck ausübt, weshalb die Druckreduzierung durch Betätigung des entsprechenden Schalters erforderlich ist, wie im betreffenden Absatz beschrieben.

6.2 HEBEL (3) FÜR DIE EINSTELLUNG DER GRIFFNEIGUNG / DES ZYKLUSBETRIEBS DER MASCHINE (ABB. 11)

- Bei abgeschalteter Maschine am Hebel (3) ziehen und die Stellung des Griffes (1) verändern;
durch die Freigabe des Hebels wird der Griff in der Position, in der er sich befindet, positioniert und blockiert.
- Bei eingeschalteter Maschine am Hebel (3) ziehen und in dieser Position halten; der Arbeitszyklus startet, und die Position des Griffes (1) kann verändert werden, um auch unter Tischen reinigen zu können; durch die Freigabe des Hebels wird der Zyklus eingestellt und wird der Griff in der Position, in der er sich befindet, positioniert und blockiert.

6.3 HEBEL (4) FÜR DEN ZYKLUSBETRIEB DER MASCHINE (ABB. 10-11)

- Durch Drücken auf die Hebel (4) bei leuchtender LED (31) wird der Arbeitszyklus gestartet; durch Freigabe des Hebels wird der Arbeitszyklus angehalten.

6.4 PEDALE FÜR DAS ANHEBEN/ABSENKEN DER BÜRSTE (ABB. 12)

- Durch Drücken der Pedale (10) zum Maschinenninneren hebt sich die Pedale in die Position „S“, und die Bürste und die Wischer gehen in die Arbeitsstellung hinunter.
- Durch Drücken der Pedale (10) und leichte Bewegung zum Maschinenäußeren blockiert die Pedale in der Position „P“, und die Bürste und die Wischer befinden sich in einer angehobenen Position - Ruhestand oder Fahrt.

6.5 SCHALTER FÜR DIE EINSTELLUNG DES BÜRSTENDRUCKS BEI BODENKONTAKT (ABB. 1)

- Über den Schalter (15) kann der Bürstendruck bei Bodenkontakt eingestellt werden; um von einem Druck zum nächsten zu schalten, drehen Sie den Schalter (15):
 - um den Druck zu erhöhen, drehen Sie den Schalter (15) gegen den Uhrzeigersinn;
 - um den Druck zu senken, drehen Sie den Schalter (15) im Uhrzeigersinn.



BEMERKUNG:

Es ist nicht möglich, vom Mindestdruck „A“ direkt zum Höchstdruck „C“ oder umgekehrt zu schalten.

Sie müssen immer über den Mitteldruck „B“ schalten.

Position „A“ = Mindestdruck

Position „B“ = Mitteldruck

Position „C“ = Höchstdruck



BEMERKUNG:

Bei hohem Druck auf den Boden ist die Batterielaufzeit kürzer.

7.1 VERLEGEN DER MASCHINE (Abb. 1)

- Heben Sie die Bürste (9) über das Pedal (10) an.
- Verlegen Sie die Maschine, indem Sie sie mit dem Griff (1) schieben.

8.1 BEFÜLLEN DES TANKS MIT SAUBEREM WASSER



HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine abgeschaltet ist; bei Maschinen mit Ladegerät vergewissern Sie sich, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.



HINWEIS:

Füllen Sie in den Tank nur sauberes Wasser aus der Leitung mit einer Temperatur nicht über 40°C ein.

Das Befüllen des Tanks (12 Abb. 1) kann bei auf der Maschine montiertem oder bei abmontiertem Tank erfolgen.

- Lösen Sie den Hebel (16 Abb. 13) für den Verschluss des Tankdeckels und heben Sie den Deckel (11 Abb. 13).

8.1.a - Befüllen des Tanks auf der Maschine (Abb. 14)

- Heben Sie den Deckel (41) des Reinwassertanks (12) an und positionieren Sie ihn mit einer Drehung zum Inneren des Rückwassertanks (13).
- Befüllen Sie den Tank (12) mit Reinwasser, bis der Höchstfüllstand „MAX“ erreicht ist.
- Schütten Sie Flüssigreiniger in den Deckel (41); um die Dosierung zu erleichtern, ist der Deckel innen mit einer gradierten Zeichnung versehen, die für die jeweilige Wassermenge im Tank die Reinigungsmittelmenge in % angibt.

- Drehen Sie den Deckel (41), legen Sie ihn über den Tank (12) und schütten Sie Flüssigreiniger in den Tank.

8.1.b - Befüllen des abmontierten Tanks (Abb. 15 - 16)

- Heben Sie den Tank (12) an und nehmen Sie ihn aus der Maschine.
- Stellen Sie den Tank in ein Waschbecken und entfernen Sie den Deckel (41).
- Befüllen Sie den Tank mit Reinwasser, bis der Höchstfüllstand „MAX“ erreicht ist.
- Legen Sie den Deckel (41) mit dem Deckel nach unten auf den Tank (12) und schütten Sie Flüssigreiniger in den Deckel (41); um die Dosierung zu erleichtern, ist der Deckel innen mit einer gradierten Zeichnung versehen, die für die jeweilige Wassermenge im Tank die Reinigungsmittelmenge in % angibt.
- Drehen Sie den Deckel (41), legen Sie ihn über den Tank (12) und schütten Sie Flüssigreiniger in den Tank.
- Bringen Sie den Tank wieder an seinen Platz in der Maschine.



BEMERKUNG:

Verwenden Sie nur nicht schäumende Bodenreiniger; für Informationen zu den Mengen lesen Sie die Anleitung des Reinigungsmittelherstellers und prüfen Sie die Art der Verschmutzung (maximale Konzentration: 3%).



GEFAHR:

Sollte das Reinigungsmittel in die Augen oder auf die Haut gelangen oder verschluckt werden befolgen Sie die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt und die Anleitungen des Reinigungsmittel-Herstellers.

9.1 BETRIEB

9.1.a - Überprüfungen vor der Benutzung (Abb. 1)

- Prüfen Sie, ob der Tank (12), der Tank (13) und der Deckel (11) richtig positioniert sind.
- Prüfen Sie, ob die Bürste (9) richtig angebracht ist.
- Prüfen Sie, ob der Tank (12) mit sauberem Wasser und ggf. Reinigungsmittel befüllt ist.
- Prüfen Sie die Batterie auf richtigen Sitz und Ladezustand (bei Batteriebetrieb)
- Prüfen Sie das Ladegerät auf richtigen Sitz und auf richtige Einführung des Steckers in die Steckdose (bei Betrieb mit Versorgung vom Stromnetz).

9.1.b - Vorbereiten der Maschine und Zykluswahl (Abb. 17)

- Senken Sie die Bürste und die Wischer durch Drücken des Pedals (10 Abb. 1) und Freigabe aus der Aussparung ab.

Arbeitszyklus

- Die Maschine kann 4 Arbeitszyklen durchführen:

Zyklus Nur trocknen

- Halten Sie den Taster (37) drei Sekunden lang gedrückt, die LED (32) leuchtet; um den Betrieb des Saugers zu aktivieren, drücken Sie die Hebel (4) oder den Hebel (3), um den Zyklus zu starten.

Zyklus Nur abbürsten

- Um den Zyklus Nur abbürsten durchzuführen, stellen Sie die Wasserversorgung durch Druck auf den Taster (36) und den Saugerbetrieb durch Druck auf den Taster (37) ab und drücken Sie anschließend die Hebel (4) oder den Hebel (3), um den Zyklus zu starten.

Zyklus Reinigen, abbürsten

- Um den Zyklus Reinigen und abbürsten durchzuführen, müssen Sie den Sauger-

betrieb durch Druck auf den Taster (37) abstellen und anschließend die Hebel (4) oder den Hebel (3) drücken, um den Zyklus zu starten.

Zyklus Reinigen, abbürsten, trocknen

- Vergewissern Sie sich, dass der Sauger und die Wasserversorgung auf die gewünschte Funktion eingestellt sind, und drücken Sie anschließend die Hebel (4) oder den Hebel (3), um den Zyklus zu starten.

9.1.c - Gebrauch der Maschine (Abb. 18)

- Nachdem Sie die Maschine gestartet und den Zyklus ausgewählt haben, beginnen Sie die Reinigung, indem Sie die Hebel (4) oder den Hebel (3) drücken und gedrückt halten; danach schalten Sie die Maschine mit den Tastern (42) auf dem Griff (1) ab.



BEMERKUNG:

Durch Freigabe der Hebel (4) oder des Hebels (3) werden die Bürstendrehung und die Wasserversorgung abgeschaltet, während der Sauger für weitere 10 Sekunden läuft.



BEMERKUNG:

Um zu verhindern, dass der Boden zerstört wird und sich zu viel Wasser ansammelt, verwenden Sie die abgeschaltete Maschine nicht mit der angebauten Drehbürste.

- Stellen Sie ggf. die Waschwassermenge über den Schalter (36) ein.
- Prüfen Sie den Ladezustand der Maschine anhand der LED (34) (nur für die batteriebetriebene Version).
- Stellen Sie ggf. den Bodendruck der Bürste über den Schalter (15) ein.

9.1.d - Nach Gebrauch der Maschine und Ausschalten (Abb. 18)

- Bei Beendigung der Reinigung unterbrechen Sie die Wasserversorgung, bevor Sie die Maschine abschalten, durch Betätigen des entsprechenden Tasters und fahren Sie mit dem Sauger und der angebrachten Drehbürste fort, um die gesamte Flüssigkeit vom Boden und von der Bürste aufzusaugen, und heben Sie dann die Hebel (4) an.
- Heben Sie die Bürstengruppe (9) an, indem Sie die Pedale (10) ganz durchdrücken und Sie in der dazugehörigen Ausparung blockieren.



HINWEIS:

Heben Sie bei Beendigung der Reinigung immer die Bürstengruppe an, um die Verformung der Bürstengruppe und der Kautschuklamellen zu vermeiden.

- Drücken Sie den Taster (30), die LED (31) erlischt.
- Ziehen Sie den Stecker des Versorgungskabels aus der Steckdose (nur bei Version mit Ladegerät).

9.1.e - Lagerung der Maschine (Abb. 19)



BEMERKUNG:

Bevor Sie die Maschine lagern, vergewissern Sie sich, dass die Tanks (12) und (13) leer sind.

Die Maschine ist dafür ausgelegt, in engen Räumen gelagert zu werden.

- Senken Sie den Griff (1) ab; die Maschine kann unter ein Regal gestellt oder senkrecht aufgestellt werden, wie in der Zeichnung dargestellt, um zwischen zwei Möbelstücke gestellt zu werden.

10.1 ENTSORGUNG DES SCHMUTZWASSERS (Abb. 20)

Nach dem Arbeitsdurchgang oder wenn der Schmutzwassertank (13) voll ist, muss er auf folgende Art geleert werden:



BEMERKUNG:

Zur Entsorgung des Schmutzwassers halten Sie sich an die Regeln des Landes, in dem die Maschine eingesetzt wird.

- Heben Sie den Deckel (11).
- Entnehmen Sie den Tank (13) aus der Maschine, indem Sie ihn an den Griffen anheben (43).
- Setzen Sie ihn auf ein Ablassventil und lassen Sie das ganze Wasser aus dem Tank ab.
- Reinigen Sie die Muffe (44) mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Innere des Tanks und setzen Sie diesen wieder in die Maschine ein; achten Sie darauf, die Griffe (43) so wegzuziehen, wie auf der Abbildung dargestellt.

11.1 WARTUNG UND REINIGUNG



HINWEIS:

Für Informationen und Hinweise zu Wartungs- oder Reinigungsmaßnahmen sehen Sie unter dem Abschnitt „Allgemeine Hinweise während der Wartung“ im Kapitel 1 des vorliegenden Handbuchs nach.

TÄGLICH AUSZUFÜHRENDE MASSNAHMEN

11.1.a - Leeren und Reinigen des Frischwassertanks (Abb. 21)



HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss der Frischwassertank entleert und gesäubert werden, um Ablagerungen und Verkrustungen zu vermeiden.

Nach der Entleerung des Schmutzwassertanks, entleeren Sie den Frischwassertank auf folgende Weise:

- Heben Sie den Deckel (11 Abb. 1) und entnehmen Sie den Tank (12).
- Entleeren Sie das Wasser aus dem Ablassventil und reinigen Sie das Innere des Tanks mit sauberem Wasser; auf gute Spülung des Filters (45) achten.
- Setzen Sie den Tank wieder an seinen Platz ein.

11.1.b - Reinigung des Schmutzwassertanks (Abb. 20)



HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss der Schmutzwassertank gesäubert werden, um zu vermeiden, dass sich Ablagerungen und Krusten bilden und zur Vermeidung von Bakterien, Gerüche und Schimmelpilzen.

- Lassen Sie das Rückwasser ab und reinigen Sie es gemäß dem entsprechenden Absatz.
- Bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ein

11.1.c - Ausbau der Wischergruppe (Abb. 22)

- Entnehmen Sie den Tank (13 Abb. 1) gemäß dem entsprechenden Absatz.
- Geben Sie den Hebel frei (8).
- Ziehen Sie am Hebel (14) und heben Sie gleichzeitig den Arm (45) an.

- Entnehmen Sie die beiden Saugrohre (46) aus der jeweiligen Halterung.
- Ziehen Sie die Wischergruppe hinaus (47). Für den Wiedereinbau müssen Sie umgekehrt vorgehen und dabei auf die richtige Positionierung der beiden Rohre (46) in den entsprechenden Aussparungen achten.

11.1.d - Reinigung der Wischergruppe (Abb. 23)

Um den Wischer (48) richtig zu reinigen muss er folgendermaßen entfernt werden:

- Entnehmen Sie die Gruppe gemäß den Anleitungen im entsprechenden Absatz.
- Drehen Sie die Hebel (49) nach außen und positionieren Sie sie auf beiden Seiten der Gruppe.
- Entnehmen Sie die Wischer (48) von beiden Seiten.

Die Wischer (48), die Saugblöcke (50), das Gehäuseinnere (51) und die Räder (52) gründlich reinigen, die Rohre (46) auf Verstopfungen prüfen und deren oberen Teil aufmerksam reinigen.



BEMERKUNG:

Sollte während der Reinigung bemerkt werden, dass die Kautschuklamellen (53) beschädigt oder abgenutzt sind, müssen Sie ausgetauscht oder umgedreht werden.

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.

11.1.e - Reinigung der Bürste (Abb. 24)



HINWEIS:

Die Bürste nicht in einen Eimer oder anderen Behälter mit Wasser oder Wasser und Reinigungsmittel tauchen.

Die Bürste kann entfernt werden, während die Wischergruppe (48 Abb. 1) montiert oder abmontiert ist.

- Drücken Sie den Taster (55) im mittleren Bereich der Bürste (9).
- Heben Sie die Maschine leicht an und entnehmen Sie die Bürste (9), wie in der Abbildung dargestellt.
- Reinigen Sie die Bürste gründlich und prüfen Sie, ob sich Fäden oder sonstige Ge-

genstände in der Bürste verfangen haben.

- Gehen Sie beim Wiederaufbau in umgekehrter Reihenfolge vor und achten Sie darauf, dass Sie die Bürste (9) ordnungsgemäß auf die Welle (24) setzen, indem Sie sie drehen, bis sie fest auf der Platte (25) sitzt und ein Arretier-„Klick“ zu hören ist.

BEI BEDARF DURCHZUFÜHRENDE MASSNAHMEN

11.1.f - Auswechseln der Bürste

Die Bürste muss ausgetauscht werden, wenn sie auf \emptyset unter 6,5 cm abgenutzt ist, oder je nach der Art des Bodens, der gereinigt wird, ausgetauscht werden:

- Entnehmen Sie die Bürste gemäß dem Absatz „Reinigung der Bürste“ und ersetzen Sie sie durch eine neue.

11.1.g - Auswechseln des Wischergummis (Abb. 25)

Wenn Sie bemerken, dass die Trocknung des Bodens schwierig wird oder dass auf dem Boden einige Wasserspuren bleiben, wird es nötig sein, den Verschleißgrad der Wischergummis (48 Abb. 1) zu kontrollieren:

- Entfernen Sie die Wischergruppe (48 Abb. 1) wie im Abschnitt „Reinigung des Wischers“ beschrieben.
- Entnehmen Sie die inneren Kautschuklamellen (53).
- Entfernen Sie das Verschlussband (54), indem Sie das Handrad (55) drehen.
- Entnehmen Sie die äußeren Kautschuklamellen (56).



BEMERKUNG:

Wenn die Kautschuklamellen (53) und (56) auf einer Seite abgenutzt sind, können sie einmal umgedreht werden.

- Tauschen Sie die Kautschuklamellen (53) und (56) aus oder drehen Sie sie um, ohne sie untereinander zu vertauschen.
- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.

**BEMERKUNG:**

Tauschen Sie die Kautschuklamellen nicht untereinander aus; im Inneren des Wischers ist die gerade Kautschuklamelle und im Äußeren des Wischers die gewellte Kautschuklamelle einzusetzen.

PROBLEM - URSACHE - BEHEBUNG


PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Bei Betätigung der Taster auf dem Griff startet die Maschine nicht.	Batterie leer (nur bei batteriebetriebener Version). Stecker nicht angeschlossen (nur bei Version mit Ladegerät).	Ladezustand der Batterien überprüfen. Stecker einstecken
Bürste dreht sich nicht.	Die Taster auf dem Griff sind nicht betätigt. Schaltknopf zum Einschalten der Bürstenrotation nicht gedrückt. Bürstenmotor beschädigt.	Betätigen Sie die Taster. Schaltknopf drücken. Tauschen Sie den Motor aus.
Ansauger funktioniert nicht.	Der Sauger ist abgeschaltet. Staubsaugermotor beschädigt.	Starten Sie den Sauger durch Betätigen des entsprechenden Tasters. Turbine auswechseln.
Die Maschine trocknet nicht gut und hinterlässt auf dem Boden Wasserspuren.	Ansauger ausgeschaltet. Saugrohre verstopft. Die Kautschuklamellen des Wischers sind schmutzig. Wischgummis verschlissen.	Starten Sie den Sauger durch Betätigen des entsprechenden Tasters. Prüfen und reinigen Sie ggf. die Saugrohre, die die Wischer mit dem Rückwassertank verbinden. Reinigen Sie die Kautschuklamellen des Wischers. Die Wischgummis umdrehen oder ersetzen.
Die Maschine bleibt stehen.	Batterie entladen. Rückwassertank voll.	Batterie laden. Tank leeren.
Wasser tritt nicht aus.	Tank leer. Filter verstopft. Pumpe funktioniert nicht.	Tank auffüllen. Schaltknopf drücken. Technischen Kundendienst anrufen.

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Bodenreinigung ist unzureichend.	Nicht geeignete Bürste oder nicht geeignetes Reinigungsmittel. Bürste verbraucht.	Verwenden Sie eine geeignete Bürste oder geeignete Reinigungsmittel, je nach Art des Bodens oder Grad der zu reinigenden Verschmutzung. Bürste ersetzen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Zylinderbürste aus Polypropylen (weich)..... Cod. 40.5000.01
- Zylinderbürste aus Polypropylen (hart)..... Cod. 40.5000.02
- Zylinderbürste Tynex Cod. 40.5000.03
- Zylinderbürste aus Mikrofasern Cod. 40.5000.04
- Satz Lamellen aus Naturkautschuk Cod. 96.0085.00
- Ladegeräte für Batterien
Li Fe PO4 24 V 10 A Code 18.0064.00 (optional nur für 20 Ah-Batterie)
- Kfz-Batterieladegeräte 24-12 V 5 A Cod. 18.0065.00

SCHALTPLAN

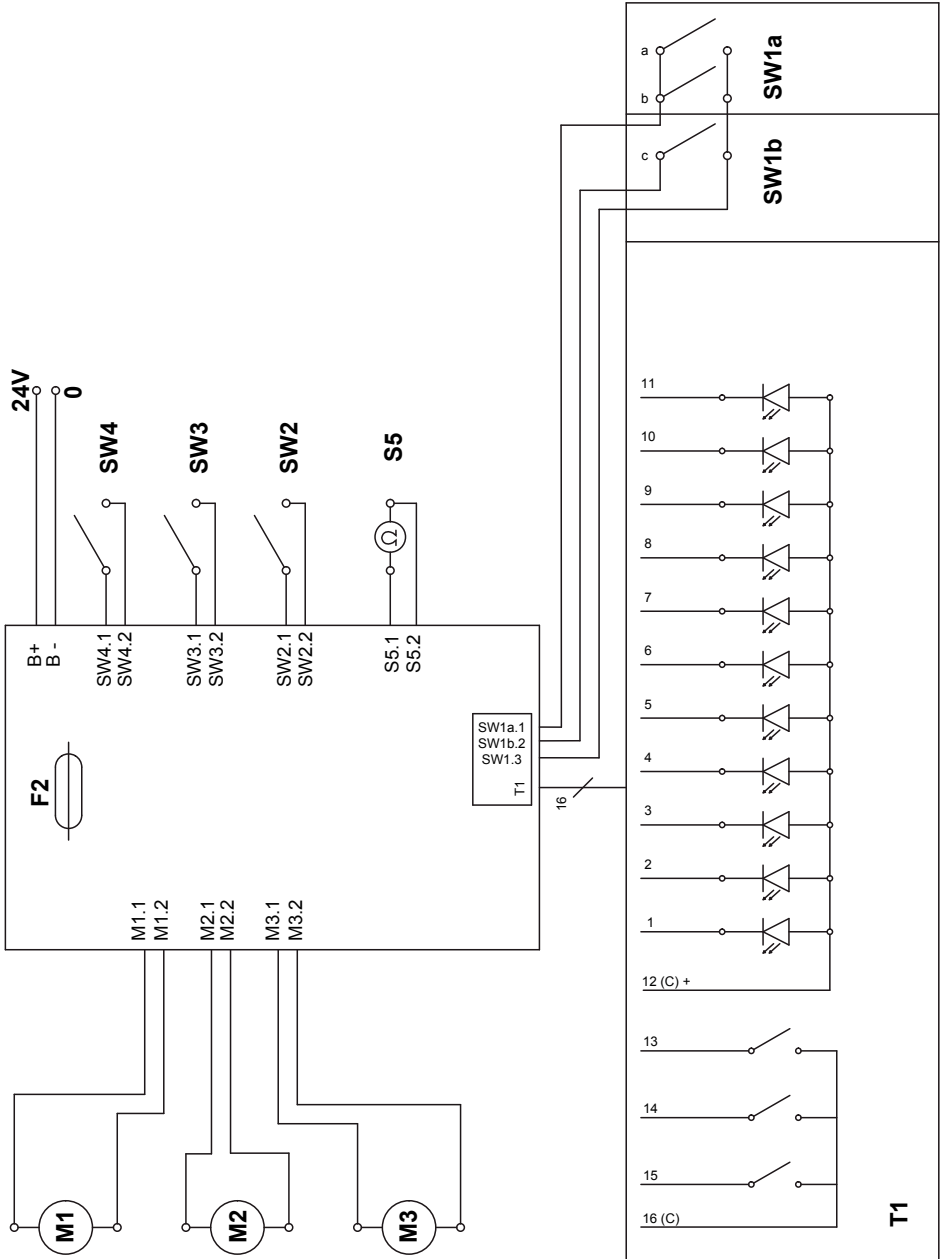

- B+/-**Versorgung
- M1**Bürstenmotor
- M2**Saugmotor
- M3** H₂O-Pumpe
- SW1a.1** Freigabe Bürste mit
normaler Geschwindigkeit
- SW1b.2** Freigabe Bürste mit
reduzierter Geschwindigkeit
- SW1.3** Freigabe gemeinsame Bürste
- SW2** Batterie vorhanden
- SW3** Druckschalter Füllstand
Reinigungsmittel
- SW4** /
- S5**Sonde Füllstand Rückwasser
- T1** Bedienfeld
- F2**Sicherung elektronische Platine

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20-polig

- 1 - LD_1**Blaue LED Bürste
- 2 - LD_3**.....2. blaue LED
H₂O-Fassungsvermögen
- 3 - LD_5**..Blaue LED geräuscharmer Betrieb
- 4 - LD_7**..... Rote LED Wasser schmutzig
- 5 - LD_9**..... Gelbe LED Batterie
- 6 - LD_11**.....Rote LED Bürstendruck
- 7 - Puls_1**.....Taster Bürste
- 8 - Puls_3**..... Taster Sauger/geräuscharmer
Betrieb
- 9 - GND** Gemeinsame Tasten Tastatur
- 10 - SW1a**..Bürste normale Geschwindigkeit
- 11 - LD_2**.....3. blaue LED
H₂O-Fassungsvermögen
- 12 - LD_4**..... Erste blaue LED
H₂O-Fassungsvermögen
- 13 - LD_6**.....Blaue LED Sauger
- 14 - LD_8**..... Rote LED Batterie
- 15 - LD_10**..... Grüne LED Batterie
- 16 - GDN**Gemeinsame Kathode LED
Tastatur
- 17 - /** Leer
- 18 - Puls_2**..... H₂O-Taster
- 19 - +5V**..... SW1 gemeinsam
- 20 - SW1b** Bürste reduzierte
Geschwindigkeit

Apreciado cliente,

Le agradecemos por haber elegido este producto, estamos seguros que le ayudará a mantener limpio sus ambientes.

La fregadora-secadora de suelos que Usted ha adquirido ha sido diseñada para satisfacer sus exigencias periódicas en términos de uso y confiabilidad.

Somos conscientes que para que un buen producto perdure en el tiempo requiere de continuas actualizaciones que satisfagan las expectativas de quien diariamente lo usa. Nosotros esperamos contar con Usted no sólo como cliente, sino como el socio que transmite sus opiniones y sus ideas producto de la experiencia que en este sentido ha adquirido.

Índice

Datos técnicos	3
1.1 Introducción	5
2.1 Conocimiento de la máquina	5
3.1 Desembalaje	5
3.1.a Equipos del aparato (versión con batería)	5
3.1.b Equipos del aparato (versión con cargador)	5
3.1.c Cargador auto de la batería (opcional).....	5
3.1.d Elevación del aparato	5
4.1 Ensamblaje de componentes	6
4.1.a Montaje del cepillo.....	6
4.1.b Posicionamiento del manillar.....	6
4.1.c Montaje de la batería solamente para la versión con batería	6
4.1.d Montaje del cargador solamente para la versión eléctrica	6
5.1 Carga de la batería (si existe)	6
5.1.a La carga de la batería del enchufe de 12 V	7
6.1 Los cuadros de mando.....	7
6.2 Palanca de ajuste de la inclinación del agarradero / funcionamiento ciclo aparato	8
6.3 Palanca de funcionamiento ciclo aparato	8
6.4 Pedal para elevar/bajar el cepillo	8
6.5 Selector para ajustar la presión del cepillo al contacto con el suelo.....	9
7.1 El movimiento del aparato	9
8.1 Rellenar el depósito con agua limpia.....	9
8.1.a Relleno del depósito en el aparato.....	9
8.1.b Relleno del depósito apartado.....	10
9.1 Funcionamiento	10
9.1.a Verificaciones antes de la utilización	10
9.1.b Preparación del aparato y elección del ciclo	10
9.1.c Uso de la máquina	11
9.1.d Fin del uso y apagado	11
9.1.e Almacenamiento del aparato.....	11
10.1 Vaciado del agua de retorno.....	11
11.1 Mantenimiento y limpieza	12
11.1.a Vaciado y limpieza del depósito de agua limpia	12
11.1.b Limpieza del depósito de agua de retorno	12
11.1.c Retiro del conjunto de limpiadoras	12
11.1.d Limpiar el conjunto de limpiadoras	12
11.1.e Limpiar el cepillo.....	13
11.1.f Sustitución del cepillo	13
11.1.g Sustitución de los cauchos de la escobilla	13
Problemas - Causas - Soluciones.....	14
Accesorios opcionales	15
Esquema eléctrico.....	16

Datos técnicos

Rolly 7,5

Rolly 11

Tipo de conducción..... Conducción desde el suelo Conducción desde el suelo

Características

Funcionamiento (versión ROLLY 7½ E33) Cargador 230 Vca – 24 Vcc -

Funcionamiento (versión ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) ... Batería de litio de 24 V -

Funcionamiento (versión ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) ... Batería de litio de 24 V -

Funcionamiento (versión ROLLY 11 E33) - Cargador 230 Vca – 24 Vcc

Funcionamiento (versión ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - Batería de litio de 24 V

Funcionamiento (versión ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - Batería de litio de 24 V

Tensión de alimentación.....24V dc24V dc

Potencia instalada 270 W 270 W

Avance..... Manual Manual

Anchura pista de lavado..... 330 mm 330 mm

Anchura de aspiración.....420 mm420 mm

Capacidad de limpieza estimada/efectiva 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Cepillos / Pad

Diámetro / número.....80 mm 80 mm

Potencia motor / número 120 W..... 120 W

Velocidad del motor.....800 rpm / min. 800 rpm / min.

Presión específica 35 - 71 - 160 g / cm²..... 35 - 71 - 160 g / cm²

Aspiración

Potencia motor 150 W..... 150 W

Depresión (columna de agua) 48 / 490 mbar / mmH₂O.....48 / 490 mbar / mmH₂O

Capacidad de aire 30 l / sec..... 30 l / sec

Nivel de ruido.....58/54 dB (A)*58/54 dB (A)*

Depósito

Tipología.....Doble tanque Doble tanque

Recirculación.....No No

Capacidad de solución 7,5 l 11 l

Capacidad de retorno 8 l 12 l

Dimensiones (l x p x h) 640 x 450 x 422 mm 640 x 450 x 502 mm

* *funcionamiento de forma silenciosa*

Rolly 7,5

Rolly 11

Vibraciones

Nivel de vibración transmitido
al sistema mano brazo (ISO 5349)..... <2 m/s²..... <2 m/s²

Peso

Peso en vacío.....23 kg 24 kg

Peso con cargador (versión ROLLY 7½ E33) 25,5 kg -

Peso con batería (versión ROLLY 7½ M33 BC 10Ah).....26,5 kg -

Peso con batería (versión ROLLY 7½ M33 BC 20Ah)..... 28 kg -

Peso con cargador (versión ROLLY 11 E33) - 26,5kg

Peso con batería (versión ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - 27,5 kg

Peso con batería (versión ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - 29 kg

Peso con carga plena..... + 7,5 kg + 11 kg

Temperatura de ejercicio.....-10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C

Autonomía

Autonomía (versión ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) 1 hora..... -

Autonomía (versión ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) ... 2 horas..... -

Autonomía (versión ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - 1 hora

Autonomía (versión ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - 2 horas

1.1 INTRODUCCIÓN



PELIGRO:

Antes de utilizar la máquina, lea atentamente el folleto “**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA FREGADORA - SECADORA DE SUELOS**” adjunto a la presente.

2.1 CONOCIMIENTO DE LA MÁQUINA (Fig. 1)

- 1) Agarradero para guiar.
- 2) Cuadro de mando.
- 3) Palanca para reglar la posición del agarradero, inicio rotación cepillo y suministro de agua.
- 4) Palanca para reglar la rotación del cepillo y suministro de agua.
- 5) Selector de liberación de la batería.
- 6) Batería.
- 7) Ruedas pivotantes.
- 8) Palanca de liberación del brazo del conjunto de limpiadoras.
- 9) Cepillo rotativo.
- 10) Pedal para elevar/bajar el cepillo y las limpiadoras.
- 11) Tapa de depósitos.
- 12) Depósito de agua limpia.
- 13) Depósito de agua de recuperación.
- 14) Palanca de liberación del conjunto de limpiadoras.
- 15) Selector para reglar la presión del cepillo al suelo.
- 16) Abrazadera para cerrar la tapa.
- 48) Conjunto de limpiadoras.

3.1 DESEMBALAJE (Fig. 2)

Después de retirar el embalaje, hay que verificar la integridad del aparato para limpiar y de todos sus componentes.

Si se encuentran daños evidentes, contactar al distribuidor de la zona y al transportador dentro de los 3 días siguientes a su recibimiento.

- Hay que retirar la caja (17) que contiene los accesorios suministrados y la bolsa (18) en la que se encuentra el cepillo.

3.1.a - Equipos del aparato (versión con batería) (Fig. 3)

Los accesorios de equipamiento son los siguientes:

- 6) Batería.
- 9) Cepillo.
- 19) Manual de uso y mantenimiento de la máquina.
- 20) Manual de instrucciones para la carga de baterías
- 21) Cargador

3.1.b - Equipos del aparato (Fig. 4) (versión con cargador)

- 19) Libro de utilización y mantenimiento del aparato.
- 22) Cargador.
- 23) Cable de alimentación.

3.1.c - Cargador auto de la batería (opcional) (Fig. 4a)

Según la solicitud, usted puede disponer de un cargador auto de la batería, y de ésta manera, usted podría cargar la batería del aparato para limpiar durante la ruta.

35) Cargador auto de la batería (opcional).

3.1.d - Elevación del aparato (Fig. 5)



NOTA:

La tapa (11) debe ser cerrada de manera correcta.

Una persona puede elevar el aparato al introducir una mano debajo del depósito de recuperación “A”, y la otra mano, en la parte inferior del aparato debajo del basamento “B”; consultar la figura.

4.1 ENSAMBLAJE DE COMPONENTES

4.1.a - Montaje del cepillo (Fig. 6)

- Elevar el aparato en vertical así como lo indica la figura.
- Introducir el cepillo (9) en eje (24), al retorcerla hasta cuándo será fijada en la placa (25) y se escuchará un "clic" de fijación.
- Poner el aparato de nuevo al suelo.



ADVERTENCIA:

Utilizar sólo escobillas abastecidas por el constructor según el modelo de máquina. El uso de otros tipos de escobillas puede comprometer la seguridad de la máquina.

4.1.b - Posicionamiento del manillar (Fig. 7)

- Desbloquear el manillar (1) empujando la palanca (3), levantarlo colocándolo en la posición deseada.

4.1.c - Montaje de la batería solamente para la versión con batería (Fig. 8a)

- Introducir la ficha de la batería (6) en el enchufe (26) hasta al fondo, al retorcerla hacia el aparato hasta que se escuchará un clic de fijación.

4.1.d - Montaje del cargador solamente para la versión eléctrica (Fig. 8)

- Hay que asegurarse que éste cable de alimentación (23) está correctamente introducido en el cargador (22).
- Hay que introducir la ficha del cargador (22) en el enchufe hasta al fondo, al retorcer hacia el aparato hasta que se escuchará un clic de fijación.



ADVERTENCIA:

- Asegurar que la instalación eléctrica de la red tenga un interruptor diferencial (tipo salvavidas).

- Desenrollar completamente el cable de alimentación eléctrica antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Utilizar extensión eléctrica solamente cuando esté en buen estado. Asegurarse que la sección sea la apropiada para la potencia del equipo.
- No dejar nunca que el cable de alimentación se deslice sobre equinas cortantes, y evitar aplastarlos.
- La toma de corriente debe ser de fácil acceso.

5.1 CARGA DE LA BATERÍA (Fig. 9) (SI EXISTE)



PELIGRO:

La carga de las baterías sólo debe efectuarse en locales con buena ventilación y conformes con la legislación del lugar donde se utiliza.

La información relacionada con la seguridad está descrita en el capítulo 1 de este manual, por lo tanto rogamos remitirse a ella.



ADVERTENCIA:

Para informaciones y advertencias con respecto al cargador, hay que consultar las informaciones del libro del cargador añadido al presente libro.

- Bajar el selector (5) para liberar la batería (6).
- La batería puede dejarse en el aparato o puede sacarse en función de las peticiones.
- Introducir la ficha (27) en la batería (6), después hay que poner el cargador (21) en un enchufe de alimentación de la red.



ADVERTENCIA:

Controlar que la tensión de la red sea compatible con la tensión prevista para el funcionamiento del cargador de batería.

- Hay que dejar la batería para cargarla hasta cuando el led (28) "verde" se prende, y después hay que sacar el cable (29) de alimentación del enchufe de alimentación de la red y el cable (27) de la batería.



NOTA:

Para la carga completa de la batería, se necesitan 2 horas para la batería de 10A y 4 horas para la batería de 20A.

Puede efectuarse también cargas parciales.

5.1.a - La carga de la batería del enchufe de 12 V (Fig. 4a - 9)

- Colocar el aparato en portaequipaje del vehículo o de la camioneta.
- Bajar el selector (5) para liberar la batería (6).
- La batería puede ser dejada en el aparato o puede ser sacada en función de las peticiones.
- Introducir la ficha (27a Fig. 4a) en la batería (6), después hay que poner el cargador (35) en un enchufe de alimentación de 12 V del automóvil o de la camioneta.



ADVERTENCIA:

El aparato tiene un dispositivo de seguro que impide su funcionamiento con el compartimento abierto de la batería.

6.1 LOS CUADROS DE MANDO (Fig. 10)

30) Botón de ajuste del arranque

- Si lo mantenéis tocado durante 3 segundos, éste permite la alimentación con la tensión de los circuitos; el led será prendido (31), indicando el cable introducido, será prendido el led (32) de ajuste del funcionamiento del aspirador, será prendido el led (33a) de ajuste del abastecimiento de agua y será prendido un led (34) que indica el estado de la batería.



NOTA:

Después de 5 minutos de inactividad del aparato, éste para automáticamente y hay que tocar de nuevo el botón (30) para arrancarlo.

36) El botón de abastecimiento de agua.

- Si usted toca éste botón, puede ser ajustada, pasando de una cantidad a otra, la cantidad de agua alimentada durante el ciclo de trabajo hasta la parada de la alimentación, la cantidad será indicada por medio de un led (33) que será prendido; Led 33a = alimentación mínima.
Led 33b = erogazione media.
Led 33c = alimentación media.
Leds 33 spenti = alimentación máxima.



NOTA:

La rotación del cepillo será activada por las palancas (4) tocadas o por la palanca (3) tocada. El abastecimiento de agua puede pararse tocando el botón (36) hasta cuándo serán apagados todos los ledes (33).

37) El botón aspirador.

- Al momento de arrancar el aparato, el aspirador está ajustado al funcionamiento estándar, y el led (32) será prendido.
- Es posible el paso de un funcionamiento normal a un funcionamiento silencioso también hasta parar el aspirador, tocando el botón (37).
El led (32) prendido representa el funcionamiento normal.

El led (38) prendido representa el funcionamiento silencioso.

Los ledes (32) y (38) apagados muestran que el aspirador está apagado.

**NOTA:**

Al paso del funcionamiento silencioso a la parada del aspirador, éste funcionará durante 10 segundos más antes de pararse.

**NOTA:**

El funcionamiento del aspirador está activado por las palancas (4) tocadas o por la palanca (3) tocada.

39) El led que indica el nivel máximo del agua de recuperación

- Éste será prendido cuando el nivel del agua del depósito de recuperación hubiera tocado el nivel máximo; al tocar el nivel máximo, el led (39) prendido representa la parada del aparato.

34) Ledes que indican el nivel de carga de la batería

- Los ledes (34) indican el nivel de carga de la batería.
Led 34a = batería descargada.
Led 34b = es necesaria una carga mínima para recargar la batería.
Led 34c = carga máxima.
- Al tocar el nivel mínimo de carga, el led amarillo (34b) se prende, el aparato tiene una autonomía de algunos minutos hasta que el led rojo (34a) se prenderá iluminando intermitentemente, y la rotación del cepillo para; hay que cargar la batería antes de la parada del aparato (led rojo 34a con iluminación fija).

40) Led que indica la presión excesiva del cepillo.

- Cuando éste led será prendido, significa que existe una presión excesiva del cepillo al contacto con el suelo, ocasionada por el tipo del piso o por el ajuste incorrecto, de ésta manera, será necesaria la reducción de la presión tocando el selector correspondiente tal y como se indica en el párrafo aferente.

6.2 PALANCA (3) DE AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DEL AGARRADERO / FUNCIONAMIENTO CICLO APARATO (FIG. 11)

- Con el aparato apagado, hay que tirar la palanca (3) y modificar la posición del agarradero (1); liberando la palanca, el agarradero se posiciona y se está bloqueando en la posición en la que se encuentra.
- Con el aparato en marcha, hay que tirar la palanca (3) y mantenerla en esa posición, el ciclo de trabajo será iniciado y será posible la modificación de la posición del agarradero (1) de tal manera para poder limpiar también debajo de las mesas; liberando la palanca, el ciclo para, y el agarradero se posiciona y se está bloqueando en la posición en la que se encuentra.

6.3 PALANCA (4) DE FUNCIONAMIENTO CICLO APARATO (FIG. 10-11)

- Tocando las palancas (4) con el led (31) prendido, se inicia el ciclo de trabajo; liberando la palanca, el ciclo de trabajo para.

6.4 PEDAL PARA ELEVAR/BAJAR EL CEPILLO (FIG. 12)

- Tocando el pedal (10) hacia el interior del aparato, el pedal será elevado en la posición "S", y el cepillo y las limpiadoras bajan en la posición de trabajo.
- Tocando el pedal (10) y desplazándolo ligeramente hacia el exterior del aparato, el pedal será bloqueado en la posición "P", y el cepillo y las limpiadoras se encuentran en posición elevada, posición de estacionamiento o de desplazamiento.

6.5 SELECTOR PARA AJUSTAR LA PRESIÓN DEL CEPILLO AL CONTACTO CON EL SUELO (FIG. 1)

- Con la ayuda del selector (15), se puede ajustar la presión del cepillo al contacto con el suelo; para pasar de una presión a otra, hay que retorcer el selector (15):
 - para aumentar la presión, hay que retorcer el selector (15) hacia la izquierda;
 - para bajar la presión, hay que retorcer el selector (15) hacia la derecha.



NOTA:

No es posible el paso directo desde la presión mínima "A" hacia la presión máxima "C" o viceversa.

Hay que pasar siempre desde la presión media "B".

Posición "A"= presión mínima

Posición "B"= presión media

Posición "C"= presión máxima



NOTA:

Si la presión al suelo es grande, la duración de carga de la batería será pequeña.

7.1 EL MOVIMIENTO DEL APARATO (Fig. 1)

- Hay que elevar el cepillo con la ayuda del pedal (10).
- Mover el aparato empujándolo del agaradero (1).

8.1 RELLENAR EL DEPÓSITO CON AGUA LIMPIA



ADVERTENCIA:

Hay que asegurarse que el aparato sea apagado, y, en el caso del aparato con cargador, hay que asegurarse que la ficha sea desconectada del enchufe de corriente.



ADVERTENCIA:

Llenar el depósito sólo con agua limpia y a una temperatura no superior a los 40°C.

El relleno del depósito (12 Fig. 1) puede ser efectuado con el depósito montado en el aparato o con el depósito apartado.

- Hay que liberar la palanca (16 Fig. 13) que cierra la tapa del depósito y elevar la tapa (11 Fig. 13).

8.1.a - Relleno del depósito en el aparato (Fig. 14)

- Hay que elevar la tapa (41) del depósito de agua limpia (12) y posicionarlo retorciendo hacia el interior del depósito de recuperación del agua (13).
- Hay que rellenar el depósito (12) con agua limpia hasta alcanzar al nivel máximo "MAX".
- Hay que poner detergente líquido en la tapa (41), para facilitar la dosis, en el interior, la tapa tiene un diseño gradado que muestra la cantidad de detergente en %, en función de la cantidad de agua del depósito.
- Retorcer la tapa (41) poniéndola sobre el depósito (12) y hay que verter el detergente líquido en el depósito.

8.1.b - Relleno del depósito apartado (Fig. 15 - 16)

- Elevar el depósito (12) y sacarlo del aparato.
- Poner el depósito en un fregadero y apartar la tapa (41).
- Verter agua limpia hasta alcanzar el nivel máximo "MAX":
- Poner la tapa (41) hacia abajo sobre el depósito (12) y verter detergente líquido en la tapa (41); para facilitar la dosis, en el interior, la tapa tiene un diseño gradado que muestra la cantidad de detergente en %, en función de la cantidad de agua del depósito.
- Retorcer la tapa (41) poniéndola sobre el depósito (12) y hay que verter el detergente líquido en el depósito.
- Poner el depósito en su lugar en el aparato.



NOTA:

Hay que utilizar solamente detergentes que no hacen espuma para los suelos, y para otras informaciones sobre la cantidad, podéis ver las instrucciones del productor del detergente y el tipo de suciedad (porcentaje máximo para utilizar: 3%).



PELIGRO:

En caso de contacto del detergente con los ojos y en la piel o en caso de ingerimiento remitirse a la placa de seguridad y de uso del fabricante del detergente.

9.1 FUNCIONAMIENTO

9.1.a - Verificaciones antes de la utilización (Fig. 1)

- Hay que verificar si el depósito (12), el depósito (13) y la tapa (11) son posicionadas correctamente.
- Hay que verificar que el cepillo (9) sea añadido correctamente.
- Hay que verificar que el depósito (12) sea lleno de agua limpia y detergente (si es necesario).

- Hay que verificar la posición correcta de la batería y su nivel de carga (para el funcionamiento con batería)
- Hay que verificar la posición correcta del cargador y la introducción correcta de la ficha en el enchufe de corriente (para el funcionamiento de la red de alimentación con energía eléctrica).

9.1.b - Preparación del aparato y elección del ciclo (Fig. 17)

- Bajar el cepillo y las limpiadoras tocando el pedal (10 Fig. 1) y liberándolo de su lugar.

Ciclo de trabajo

- El aparato puede trabajar 4 ciclos de trabajo:

Ciclo solamente para secar

- Tocar el botón (37) durante 3 segundos, después el led (32) será prendido, para activar el funcionamiento del aspirador, hay que tocar las palancas (4) y la palanca (3) para iniciar el ciclo.

Ciclo solamente para cepillar

- Para efectuar solamente el ciclo de cepillar, hay que parar el abastecimiento de agua tocando el botón (36) y el funcionamiento del aspirador tocando el botón (37), después hay que tocar las palancas (4) o la palanca (3) para iniciar el ciclo.

Ciclo para lavar, cepillar

- Para efectuar el ciclo para lavar y cepillar, hay que parar el funcionamiento del aspirador tocando el botón (37), después hay que tocar las palancas (4) o la palanca (3) para iniciar el ciclo.

Ciclo para lavar, cepillar, secar

- Hay que asegurarse que el aspirador y el abastecimiento de agua sean ajustados en la función deseada, después hay que tocar las palancas (4) o la palanca (3) para iniciar el ciclo.

9.1.c - Uso de la máquina (Fig. 18)

- Después de arrancar el aparato y elegir el tipo del ciclo, podéis empezar las operaciones de limpieza tocando las palancas (4) o la palanca (3) manteniéndolas tocadas; después, hay que parar el aparato con la ayuda de los botones (42) del agarradero (1).

i **NOTA:**

Liberando las palancas (4) o la palanca (3), la rotación del cepillo y el abastecimiento de agua serán paradas, mientras que el aspirador continuará funcionando durante 10 segundos más.

i **NOTA:**

Para no destruir el suelo y para evitar la acumulación excesiva del agua, no debéis utilizar el aparato parado con el cepillo rotativo introducido.

- Eventualmente, hay que ajustar la cantidad de agua para lavar con la ayuda del botón (36).
- Hay que verificar el nivel de carga de la batería con la ayuda de los ledes (34) (solamente para la versión con batería).
- Eventualmente, hay que ajustar la presión del cepillo al suelo tocando el selector (15).

9.1.d - Fin del uso y apagado (Fig. 18)

- Al final de las operaciones de limpieza, antes de parar el aparato, hay que parar también el abastecimiento de agua tocando el botón aferente, hay que continuar con el aspirador y el cepillo rotativo introducido para aspirar todo el líquido del suelo y del cepillo, después hay que elevar las palancas (4).
- Elevar el conjunto del cepillo (9) tocando el pedal (10) hasta al fondo, fijándolo en la ranura aferente.



ADVERTENCIA:

Al final de las operaciones de limpieza, hay que elevar siempre el conjunto del cepillo para evitar su deformación y de las láminas de goma.

- Al tocar el botón (30), el led (31) se apaga.
- Staccare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa (solo per versione con alimentatore).

9.1.e - Almacenamiento del aparato (Fig. 19)



NOTA:

Antes de almacenar el aparato, hay que asegurarse que los depósitos (12) y (13) sean vacíos.

El aparato fue diseñado para ser depositado en espacios restringidos.

- Hay que bajar el agarradero (1), y el aparato puede ser colocado debajo de un entrepaño o puede ser elevado en la vertical tal y como se indica en el diseño para que sea posicionado entre dos cuerpos de mueble.

10.1 VACIADO DEL AGUA DE RETORNO (Fig. 20)

Al terminar el ciclo de lavado o cuando el depósito (13) de agua de retorno está lleno, es necesario vaciarlo de la siguiente manera:



NOTA:

Para eliminar el agua de retorno se deben seguir los procedimientos establecidos por la legislación del lugar donde opere la máquina.

- Hay que elevar la tapa (11).
- Sacar el depósito (13) del aparato, elevándolo de los agarraderos (43).
- Hay que colocarlo sobre una válvula de evacuación y sacar toda el agua de su interior.

- Limpiar el manguito (44) utilizando un trapo húmedo.
- Hay que limpiar el depósito y ponerlo en su lugar en el aparato, teniendo cuidado a retirar los agarraderos (43) tal y como se muestra en la figura.

11.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ADVERTENCIA:

Toda la información y las advertencias relacionadas con el mantenimiento y la limpieza se encuentran en el apartado "Advertencias generales durante el mantenimiento" del capítulo 1 de este manual, por lo que rogamos atenerse a lo allí indicado.

OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DIARIAMENTE

11.1.a - Vaciado y limpieza del depósito de agua limpia (Fig. 21)



ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado es obligatorio vaciar y limpiar el depósito con el fin de evitar residuos o incrustaciones.

Después de vaciar el depósito del agua de retorno, descargar el depósito de agua limpia, procediendo de la siguiente manera:

- Elevar la tapa (11 Fig. 1) y sacar el depósito (12).
- Vaciar el agua de la válvula de evacuación y lavar el interior del depósito con agua limpia, lavando bien el filtre (45).
- Re ensamblar el depósito.

11.1.b - Limpieza del depósito de agua de retorno (Fig. 20)



ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado, es obligatorio limpiar el depósito de agua de retorno para evitar residuos o incrustaciones, y para que no proliferen bacterias, olores y añublos.

- Ajustar el depósito en su lugar.
- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.

11.1.c - Retiro del conjunto de limpiadoras (Fig. 22)

- Sacar el depósito (13 Fig. 1) tal y como se indica en el párrafo aferente.
- Liberar la palanca (8).
- Tirar la palanca (14) y elevar al mismo tiempo el brazo (45).
- Sacar los dos tubos (46) de aspiración del soporte aferente.
- Sacar el conjunto de limpiadoras hacia el exterior (47).

Para el nuevo montaje, hay que accionar de manera inversa, prestando atención a la posición correcta de los dos tubos (46) en sus lugares aferentes.

11.1.d - Limpiar el conjunto de limpiadoras (Fig. 23)

Para efectuar una correcta limpieza de la escobilla (48) es necesario quitarla procediendo como sigue:

- Sacar el conjunto tal y como se indica en el párrafo aferente.
- Retorcer las palancas (49) hacia el exterior, colocándolas en ambas partes del conjunto.
- Sacar las limpiadoras (48) de ambas partes.

Lavar bien las limpiadoras (48), los bloques de aspiración (50), el interior del cuerpo (51) y las ruedas (52), hay que verificar que los tubos (46) no sean tapados, limpiando con atención la parte superior de estos.



NOTA:

Si durante el lavado se observa que las láminas de goma (53) son maltrechas o usadas, estas tendrán que ser reemplazadas o retorcidas.

- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.

11.1.e - Limpiar el cepillo (Fig. 24)



ADVERTENCIA:

No sumergir el cepillo en un cubo o recipiente con agua o agua y detergente.

El cepillo puede ser apartado junto con el conjunto de limpiadoras (48 Fig. 1) montado, o con el conjunto desmontado.

- Tocar el botón (55) encontrado en la parte central del cepillo (9).
- Elevar ligeramente el aparato y sacar el cepillo (9) tal y como se indica en la figura.
- Lavar bien el cepillo y verificar que no existan hilos u otras cosas retorcidas en el cepillo.
- Proceder inversamente para reponerlo, acordando atención a la introducción correcta del cepillo (9) en eje (24), retorciéndolo hasta cuándo será fijado en la placa (25) y se escuchará un “clic” de fijación.

OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE SEGÚN LAS NECESIDADES

11.1.f - Sustitución del cepillo

El cepillo debe ser reemplazado cuando éste es usado, teniendo menos de 6,5 cm o será reemplazado en función del tipo de suelo para lavar:

- Sacar el cepillo tal y como se indica en el párrafo “Limpiar el cepillo” y reemplazarlo con otro nuevo.

11.1.g - Sustitución de los cauchos de la escobilla (Fig. 25)

Cuando el secado sobre el suelo es ineficiente o quedan algunos residuos de agua es necesario controlar el estado de desgaste de los cauchos de la escobilla (48 Fig. 1):

- Quitar el grupo escobilla (48 Fig. 1) como indica en el apartado “Limpieza de la escobilla”.
- Sacar las láminas de goma interiores (53).
- Apartar la banda de cerradura (54) retorciendo la rueda de la mano (55).
- Sacar las láminas de goma exteriores (56).



NOTA:

Cuando las láminas de goma (53) y (56) son usadas solamente en un lado, estas pueden ser giradas una vez.

- Hay que reemplazar o retorcer las láminas de goma (53) y (56) sin cambiarlas entre ellas.
- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.



NOTA:

No debéis cambiar las láminas de goma entre ellas, en el interior de la limpiadora será colocada la lámina de goma plana, y al exterior, la corrugada.

PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUCIONES


PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Tocando los botones del agarradero, el aparato no se pone en marcha.	Batería descargada (solamente para la versión con batería). Enchufe de conexión de red desconectado (solamente para la versión con cargador).	Controlar el estado de carga de la batería. Conectar el enchufe de red.
El cepillo no gira.	Los botones del agarradero no están tocados. Botón que activa la rotación del cepillo no pulsado. Motor del cepillo dañado.	Tocar los botones. Pulsar el botón. Reemplazar el motor.
El aspirador no funciona.	El aspirador está apagado. Motor aspiración dañado.	Arrancar el aspirador tocando el botón aferente. Sustituir la turbina.
La máquina no seca biendejando residuos de agua en el suelo.	Aspirador apagado. Tubos de aspiración tapadas. Las láminas de goma de la limpiadora están sucias. Cauchos de la escobilla desgastados.	Arrancar el aspirador tocando el botón aferente. Verificar y eventualmente limpiar los tubos de aspiración que conectan las limpiadoras con el depósito de recuperación. Limpiar las láminas de goma de la limpiadora. Invertir o sustituir loscauchos de la escobilla.
El aparato se para.	Batería descargada. Depósito de recuperación lleno.	Cargar la batería. Vaciar el depósito.
No sale agua.	Depósito vacío. Filtro obstruido. La bomba no funciona.	Llenar el depósito. Limpiar el filtro. Llamar al servicio de asistencia técnica.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Limpieza del suelo ineficiente.	Cepillo o detergente inadecuado. Cepillo desgastado.	Utilizar el cepillo adecuado o detergentes adecuados en función del tipo de suelo o del nivel de suciedad para limpiar. Sustituir el cepillo.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cepillo cilíndrico de polipropileno (blando) Código 40.5000.01
- Cepillo cilíndrico de polipropileno (duro) Código 40.5000.02
- Cepillo cilíndrico Tynex Código 40.5000.03
- Cepillo cilíndrico de microfibra Código 40.5000.04
- Conjunto de láminas de goma natural Código 96.0085.00
- Cargadores de batería Li Fe PO4 24 V 10 A ... Código 18.0064.00 (opcional solamente para la batería de 20Ah)
- Cargadores auto de batería 24-12 V, 5 A Código 18.0065.00

ESQUEMA ELÉCTRICO

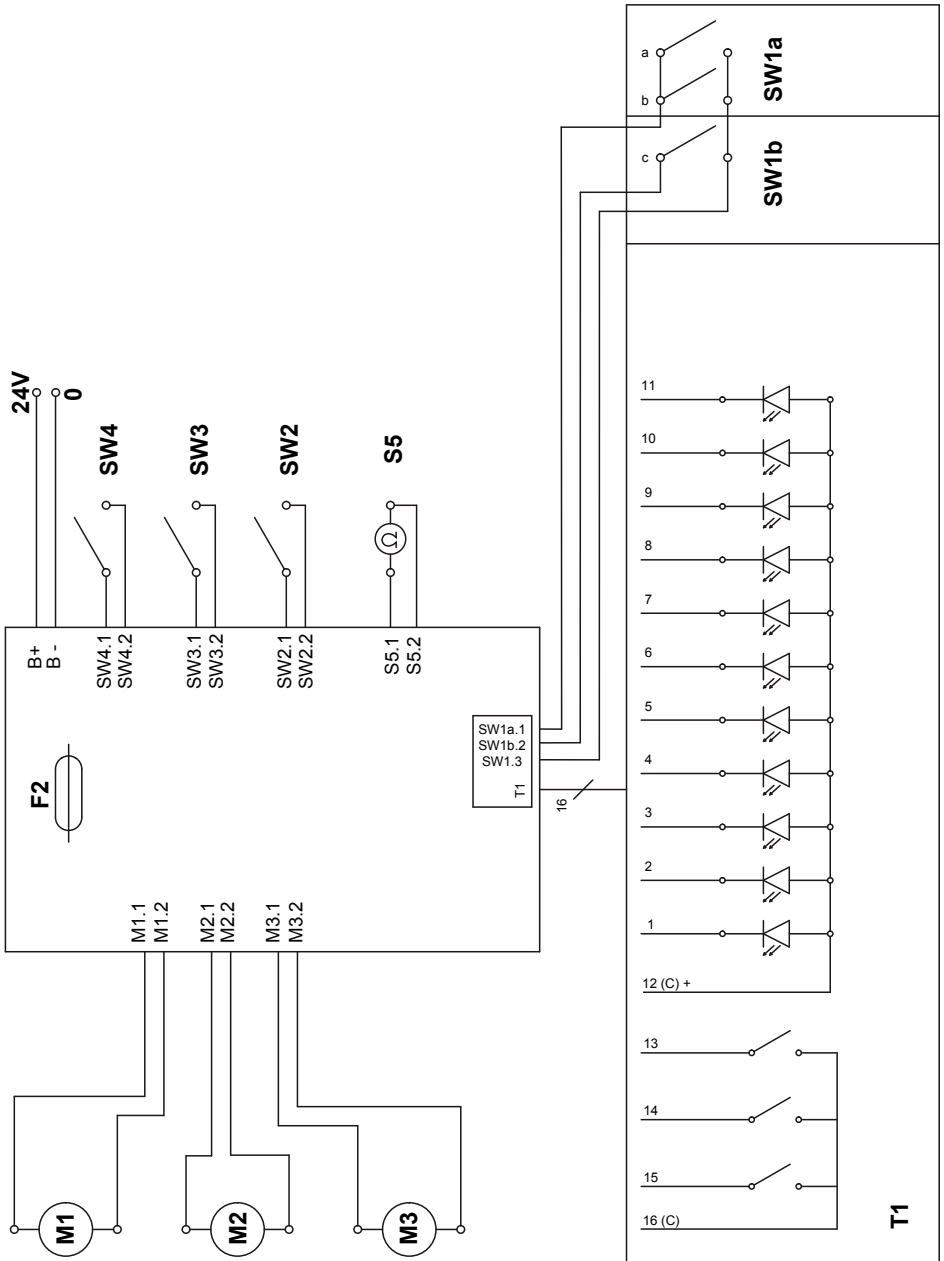

*Prezado Cliente,
Obrigado por escolher nossos produtos para a limpeza dos seus locais.*

A máquina para lavar e secar pisos que você adquiriu é projetada com o objetivo de satisfazer as necessidades do usuário em termos de facilidade de utilização e de proporcionar longa vida útil ao equipamento.

Estamos conscientes que, para manter um alto nível de qualidade do produto ao longo do tempo, são necessárias atualizações e melhorias contínuas, destinadas a satisfazer às necessidades e expectativas das pessoas que utilizam quotidianamente a máquina. Por isso esperamos que você seja, além de um cliente satisfeito, um parceiro que não hesita em apresentar opiniões e idéias decorrentes da sua experiência diária.

Índice

Dados Técnicos	3
1.1 Introdução	5
2.1 Conhecimento da máquina	5
3.1 Desembalagem.....	5
3.1.a Equipamentos da máquina (versão com bateria).....	5
3.1.b Equipamentos da máquina (versão com carregador).....	5
3.1.c Carregador auto para bateria (facultativo)	5
3.1.d Levantamento da máquina.....	5
4.1 Montagem dos componentes	6
4.1.a Instalação da escova.....	6
4.1.b Posicionamento do conjunto guidão	6
4.1.c Instalação da bateria apenas para a versão com bateria	6
4.1.d Instalação do carregador apenas para a versão elétrica	6
5.1 Carregamento das baterias (se existir).....	6
5.1.a Carregamento da bateria da tomada de 12 V	7
6.1 Painel de comando	7
6.2 Alavanca de ajuste da inclinação do puxador / funcionamento ciclo máquina	8
6.3 Alavanca de funcionamento ciclo máquina	8
6.4 Pedal de levantamento/abaixamento da escova.....	8
6.5 Seleccionador de ajuste da pressão da escova em contato com o chão	9
7.1 Movimentação da máquina	9
8.1 Enchimento do tanque com água limpa	9
8.1.a O enchimento do tanque na máquina	9
8.1.b O enchimento com o tanque removido	10
9.1 Funcionamento	10
9.1.a Verificações antes da utilização	10
9.1.b Preparação da máquina e escolha do ciclo	10
9.1.c Utilização da máquina	11
9.1.d Término da utilização e desligamento.....	11
9.1.e Armazenamento da máquina.....	11
10.1 Descarga das águas sujas	11
11.1 Manutenção e limpeza	12
11.1.a Esvaziamento e limpeza do reservatório de água limpa.....	12
11.1.b Limpeza do reservatório de águas sujas.....	12
11.1.c Remoção do conjunto de limpadores.....	12
11.1.d Limpeza do conjunto de limpadores.....	12
11.1.e Limpeza da escova	13
11.1.f Substituição da escova	13
11.1.g Substituição das partes em borracha do mecanismo limpador.....	13
Problemas - Causas - Soluções	14
Acessórios opcionais	15
Esquema elétrico.....	16

Dados Técnicos

Rolly 7,5

Rolly 11

Sistema de condução Operatore a terra Operatore a terra

Características

Acionamento (**versão ROLLY 7½ E33**) Carregador 230 Vca – 24 Vcc -

Acionamento (**versão ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**) Bateria de lítio de 24 V -

Acionamento (**versão ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**) Bateria de lítio de 24 V -

Acionamento (**versão ROLLY 11 E33**) - Carregador 230 Vca – 24 Vcc

Acionamento (**versão ROLLY 11 M33 BC 10Ah**) - Bateria de lítio de 24 V

Acionamento (**versão ROLLY 11 M33 BC 20Ah**) - Bateria de lítio de 24 V

Tensão de alimentação 24V dc 24V dc

Potência instalada 270 W 270 W

Tipo de avanço Manual Manual

Faixa de trabalho 330 mm 330 mm

Faixa de aspiração 420 mm 420 mm

Capacidade de limpeza estimativa/efetiva ... 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Escovas / Pad

Diâmetro/Acessório(s) de série 80 mm 80 mm

Potência do motor/ Acessório(s) de série 120 W 120 W

Velocidade 800 giri / min 800 giri / min.

Pressão específica 35 - 71 - 160 g / cm² 35 - 71 - 160 g / cm²

Aspiração

Potência do motor 150 W 150 W

Vácuo (Coluna de água) 48 / 490 mbar / mmH₂O 48 / 490 mbar / mmH₂O

Fluxo de ar 30 l / sec 30 l / sec

Nível de ruído 58/54 dB (A)* 58/54 dB (A)*

Reservatório

Tipo Reservatório duplo Reservatório duplo

Reciclagem de águas Não prevista Não prevista

Capacidade 7,5 l 11 l

Capacidade de recolhimento 8 l 12 l

Dimensões (lxpxh) 640 x 450 x 422 mm 640 x 450 x 502 mm

* *Funcionamento em modo silencioso*

Rolly 7,5

Rolly 11

Vibrações

Nível de vibração transmitida
a mão/braço (ISO 5349) <2 m/s² <2 m/s²

Peso

Peso da máquina.....23 kg 24 kg

Peso com carregador (**versão ROLLY 7½ E33**) 25,5 kg -

Peso com bateria (**versão ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**)..... 26,5 kg -

Peso com bateria (**versão ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**)..... 28 kg -

Peso com carregador (**versão ROLLY 11 E33**) - 26,5kg

Peso com bateria (**versão ROLLY 11 M33 BC 10Ah**)..... - 27,5 kg

Peso com bateria (**versão ROLLY 11 M33 BC 20Ah**)..... - 29 kg

Peso (plena carga) + 7,5 kg + 11 kg

Temperatura de operação.....-10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C

Autonomia

Autonomia (**versão ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**).. 1 hora..... -

Autonomia (**versão ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**). 2 horas..... -

Autonomia (**versão ROLLY 11 M33 BC 10Ah**)..... - 1 hora

Autonomia (**versão ROLLY 11 M33 BC 20Ah**)..... - 2 horas

1.1 INTRODUÇÃO



PERIGO:

Antes de utilizar a máquina ler atentamente o libreto “**ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA A MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PAVIMENTOS**” anexado ao presente.

2.1 CONHECIMENTO DA MÁQUINA (Fig. 1)

- 1) Puxador de navegação.
- 2) Painel de controlo.
- 3) Alavanca de ajuste da posição do puxador, inicialização da rotação da escova e alimentação com água.
- 4) Alavanca de ajuste da rotação da escova e alimentação com água.
- 5) Seleccionador de libertação da bateria.
- 6) Bateria.
- 7) Rodas giratórias.
- 8) Alavanca de libertação do braço do conjunto de limpadores.
- 9) Escova rotativa.
- 10) Pedal de levantamento/abaixamento da escova e limpadores.
- 11) Tampa dos tanques.
- 12) Tanque de água limpa.
- 13) Tanque de água de recuperação.
- 14) Alavanca de libertação do conjunto de limpadores.
- 15) Seleccionador de ajuste da pressão da escova ao chão.
- 16) Braçadeira para o fecho da tampa.
- 48) Conjunto de limpadores.

3.1 DESEMBALAGEM (Fig. 2)

Após a remoção da embalagem, verifique a integridade da máquina de limpar e de todos os seus componentes.

Se notar algum dano aparente entre em contacto com o distribuidor autorizado e o transportador no prazo de três dias (úteis) a partir da recepção da ordem.

- Remova a caixa (17) que contém os acessórios e o saco (18) onde está a escova.

3.1.a - Equipamentos da máquina (versão com bateria) (Fig. 3)

Os acessórios incluídos são:

- 6) Bateria.
- 9) Escova.
- 19) Manual de uso e manutenção da máquina.
- 20) Manual de instruções do carregador de baterias.
- 21) Carregador

3.1.b - Equipamentos da máquina (Fig. 4) (versão com carregador)

- 19) Manual de utilização e manutenção da máquina.
- 22) Carregador.
- 23) Cabo de alimentação.

3.1.c - Carregador auto para bateria (facultativo) (Fig. 4a)

A pedido, pode dispôr de um carregador auto de bateria de forma a que possa carregar a bateria da máquina de limpar durante a viagem.

- 35) Carregador auto de bateria (facultativo).

3.1.d - Levantamento da máquina (Fig. 5)



NOTA:

A tampa (11) tem que estar fechada de forma correcta.

Uma pessoa pode levantar a máquina introduzindo uma mão sob o tanque de recuperação “A”, e a outra mão na parte inferior da máquina sob o encaixe “B”, consulte a figura.

4.1 MONTAGEM DOS COMPONENTES

4.1.a - Instalação da escova (Fig. 6)

- Levante a máquina na vertical assim como é indicado na figura.
- Introduza a escova (9) no eixo (24), torcendo até estar fixa na placa (25) e até que se ouve um “clique” de fixação.
- Ponha novamente a máquina no chão.



AVISO:

Utilize apenas escovas fornecidas pelo fabricante de acordo com o modelo da máquina.

Utilizar outros tipos de escovas pode comprometer a segurança da máquina.

4.1.b - Posicionamento do conjunto guidão (Fig. 7)

- Destrave o conjunto guidão (1) puxando a alavanca (3), após isso erga o conjunto e coloque-o na posição de trabalho desejada.

4.1.c - Instalação da bateria apenas para a versão com bateria (Fig. 8a)

- Introduza a ficha da bateria (6) na tomada (26) até ao fundo, torcendo em direção da máquina até ouvir um clique de fixação.

4.1.d - Instalação do carregador apenas para a versão elétrica (Fig. 8)

- Assegure-se de que aquele cabo de alimentação (23) está introduzido no carregador (22) de forma correta.
- Introduza a ficha do carregador (22) na tomada (26) até ao fundo, torcendo em direção da máquina até ouvir um clique de fixação.



AVISO:

- Certifique-se de que a instalação (rede) elétrica esteja equipada com um interruptor diferencial (de tipo salva-vidas).

- Desenrole o cabo de alimentação completamente antes de conectá-lo às tomadas principais.
- Use extensões elétricas somente se em perfeito estado de conservação, assegurar-se de que a seção nominal do fio condutor é apropriada para a transmissão de potência da máquina.
- Não deixe nunca o cabo de alimentação passar sobre pontas arestas cortantes e evite amassá-lo.
- A tomada deve ser de fácil acesso.

5.1 CARREGAMENTO DAS BATERIAS (Fig. 9) (SE EXISTIR)



PERIGO:

Execute o carregamento das baterias em áreas com boa ventilação e em conformidade com as normas em vigor no país onde a máquina é utilizada.

Em relação à segurança, siga todas as instruções descritas no capítulo 1 deste manual.



AVISO:

Para informações e avisos relativamente ao carregador, consulte as informações do manual do carregador anexado ao presente manual.

- Baixe o selecionador (5) para libertar a bateria (6).
- A bateria pode ficar na máquina ou pode ser retirada, em função do pedido.
- Introduza a ficha (27) na bateria (6), depois conecte o carregador (21) numa tomada de alimentação à rede.



AVISO:

Cerifique-se de que a tensão da rede elétrica é compatível com a do carregador de baterias.

- Deixe a bateria carregar até a luz (28) “verde” acender, depois retire o cabo (29) de alimentação da tomada de alimentação à rede e o cabo (27) da bateria.



NOTA:

Para o carregamento completo da bateria, são necessárias 2 horas para a bateria de 10 A e 4 horas para a bateria de 20 A.

Podem ser efetuados também carregamentos parciais.

5.1.a - Carregamento da bateria da tomada de 12 V (Fig. 4a - 9)

- Coloque a máquina no porta-bagagens do veículo ou do caminhão.
- Baixe o selecionador (5) para libertar a bateria (6).
- A bateria pode ser deixada no carro ou pode ser retirada em função do pedido.
- Introduza a ficha (27a Fig. 4a) na bateria (6), depois conecte o carregador (35) a uma tomada de alimentação de 12 V do autoveículo ou caminhão.



AVISO:

A máquina tem um dispositivo de segurança incorporado que impede o funcionamento da mesma com o compartimento da bateria aberto.

6.1 PAINEL DE COMANDO (Fig. 10)

30) Botão de arranque

- Se o mantiver pressionado durante três segundos, este permite a alimentação com tensão dos circuitos; acende-se a luz (31) indicando o cabo introduzido, acende-se a luz (32) de configuração do funcionamento do aspirador, acende-se a luz (33a) de configuração da alimentação com água e acende-se uma das luzes (34) que indicam o estado da bateria.



NOTA:

Pós 5 minutos de inatividade da máquina, esta pára de forma automática e tem que carregar novamente o botão (30) para reiniciá-la.

36) Botão de alimentação com água.

- Se pressionar este botão, pode-se configurar, passando de uma quantidade para outra, a quantidade de água alimentada durante o ciclo de trabalho até à finalização da alimentação, a quantidade é indicada pelo acendimento de uma das luzes (33);
Luz 33a = alimentação mínima.
Luz 33b = alimentação média.
Luz 33c = alimentação máxima.
Luzes 33 apagadas = falta de alimentação.



NOTA:

A rotação da escova é ativada pelas alavancas (4) pressionadas ou pela alavanca (3) pressionada.

A alimentação com água pode ser travada pressionando o botão (36) até todas as luzes estarem apagadas (33).

37) Botão aspirador.

- No arranque da máquina, o aspirador está configurado no funcionamento padrão, e a luz (32) acende-se.
- É possível a passagem de um funcionamento normal para um funcionamento silencioso e até paragem do aspirador pressionando o botão (37).

A luz (32) acesa significa funcionamento normal.

A luz (38) acesa significa o funcionamento silencioso.

As luzes (32) e (38) apagadas significam que o aspirador está parado.

**NOTA:**

Na passagem do funcionamento silencioso à paragem do aspirador, este vai continuar a funcionar por mais 10 segundos antes de parar completamente.

**NOTA:**

O funcionamento do aspirador é ativado pelas alavancas (4) carregadas ou pela alavanca (3) carregada.

39) Luz que indica o nível máximo da água de recuperação

- Esta acende-se quando o nível da água do tanque de recuperação atingiu o nível máximo; ao atingir o nível máximo, a luz (39) acesa significa a paragem da máquina.

34) Luzes que indicam o nível de carregamento da bateria

- As luzes (34) indicam o nível de carregamento da bateria.
A luz 34a = bateria descarregada.
A luz 34b = é necessário um carregamento mínimo para recarregar a bateria.
A luz 34c = carregamento máximo.
- Ao atingir o nível máximo de carregamento, a luz amarela (34b) acende-se, a máquina tem uma autonomia de alguns minutos até a luz vermelha (34a) acender e piscar e a rotação da escova pára; carregue a bateria antes da máquina parar (luz vermelha 34a com iluminação fixa).

40) Luz que indica pressão excessiva da escova.

- Quando esta luz acende, significa que existe uma pressão excessiva da escova em contato com o chão causada pelo tipo de pavimento ou ajuste incorreto, sendo portanto necessária a redução da pres-

ção pressionando o selecionador correspondente assim como foi indicado no parágrafo anterior.

6.2 ALAVANCA (3) DE AJUSTE DA INCLINAÇÃO DO PUXADOR / FUNCIONAMENTO CICLO MÁQUINA (FIG. 11)

- Com a máquina parada, puxe a alavanca (3) e modifique a posição do puxador (1); libertando a alavanca, o puxador posiciona-se e bloqueia na posição em que está.
- Com a máquina ligada, puxe a alavanca (3) e mantenha-a nesta posição, o ciclo de trabalho inicia e é possível a alteração da posição do puxador (1) de forma a que possa limpar mesmo debaixo de mesas; libertando a alavanca, o ciclo pára e o puxador posiciona-se e bloqueia na posição em que está.

6.3 ALAVANCA (4) DE FUNCIONAMENTO CICLO MÁQUINA (FIG. 10-11)

- Pressionando as alavancas (4) com a luz (31) acesa, começa o ciclo de trabalho; libertando a alavanca, o ciclo de trabalho pára.

6.4 PEDAL DE LEVANTAMENTO/ ABAIXAMENTO DA ESCOVA (FIG. 12)

- Pressionando a pedal (10) sobre o interior da máquina, a pedal levanta-se na posição "S" e a escova e os limpadores vão para baixo na posição de funcionamento.
- Pressionando a pedal (10) e movendo-a devagar sobre o exterior da máquina, a pedal bloqueia na posição "P" e a escova e os limpadores encontram-se em posição levantada, posição de estacionamento ou em movimento.

6.5 SELECIONADOR DE AJUSTE DA PRESSÃO DA ESCOVA EM CONTATO COM O CHÃO (FIG. 1)

- Com a ajuda do selecionador (15), pode-se ajustar a pressão da escova em contato com o chão; para passar de uma pressão para outra, torça o selecionador (15):
 - para aumentar a pressão, torça o selecionador (15) em sentido anti-horário;
 - para diminuir a pressão, torça o selecionador (15) em sentido horário.



NOTA:

Não é possível a passagem direta de pressão mínima "A" para pressão máxima "C" ou vice-versa.

Tem que passar sempre da pressão média "B".

Posição „A” = Pressão mínima
Posição „B” = Pressão média
Posição „C” = Pressão máxima



NOTA:

Se a pressão ao chão for grande, a duração de carregamento da bateria irá ser curta.

7.1 MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA (Fig. 1)

- Levante a escova (9) com a ajuda da pedal (10).
- Movimente a máquina empurrando-a pelo puxador (1).

8.1 ENCHIMENTO DO TANQUE COM ÁGUA LIMPA



AVISO:

Assegure-se que a máquina está parada, e, no caso das máquinas com carregador, assegure-se que a ficha está desligada da tomada.



AVISO:

Introduzida no reservatório somente água limpa da rede de distribuição hídrica e a uma temperatura não superior a 40 °C.

O enchimento do tanque (12 Fig. 1) pode ser efetuado com o tanque instalado na máquina ou com o tanque removido.

- Liberte a alavanca (16 Fig. 13) de fecho da tampa do tanque e levante a tampa (11 Fig. 13).

8.1.a - O enchimento do tanque na máquina (Fig. 14)

- Levante a tampa (41) do tanque de água limpa (12) e posicione-o torcido sobre o interior do tanque de recuperação da água (13).
- Encha o tanque (12) com água limpa até atingir o nível máximo "MAX".
- Deite detergente líquido na tampa (41), para facilitar a dosagem, no interior, a tampa tem um desenho graduado que mostra a quantidade de detergente em % em função da quantidade de água do tanque.
- Torça a tampa (41) colocando-a sobre o tanque (12) e deite detergente líquido no tanque.

8.1.b - O enchimento com o tanque removido (Fig. 15 - 16)

- Levante o tanque (12) e remova-o da máquina.
- Coloque o tanque numa pia e remova a tampa (41).
- Encha com água limpa até atingir o nível máximo "MAX":
- Posicione a tampa (41) com a tampa para baixo no tanque (12) e deite detergente líquido na tampa (41); para facilitar a dosagem, no interior, a tampa tem um desenho graduado que mostra a quantidade de detergente em % em função da quantidade de água do tanque.
- Torça a tampa (41) colocando-a sobre o tanque (12) e deite detergente líquido no tanque.
- Monte o tanque na máquina.



NOTA:

Utilize apenas detergentes que não fazem espuma para pavimentos, para informações relativamente à quantidade, consulte as instruções do produtor do detergente e o tipo de sujidade (percentagem máxima a ser utilizada: 3%).



PERIGO:

Caso ocorra contato do detergente com os olhos e a pele, ou em caso de ingestão, siga atentamente a ficha de segurança e instruções técnicas de utilização fornecidas pelo fabricante do produto.

9.1 FUNCIONAMENTO

9.1.a - Verificações antes da utilização (Fig. 1)

- Verifique se o tanque (12), o tanque (13) e a tampa (11) estão posicionados de forma correta.
- Verifique se a escova (9) está instalada corretamente.
- Verifique se o tanque (12) está cheio com água limpa e detergente (caso seja necessário).

- Verifique se a bateria está colocada de forma correta e o nível de carregamento da mesma (para o funcionamento com bateria).
- Verifique se o carregador está conetado corretamente e a introdução correta da ficha na tomada (para o funcionamento através da rede de alimentação com energia elétrica).

9.1.b - Preparação da máquina e escolha do ciclo (Fig. 17)

- Abaixe a escova e os limpadores pressionando a pedal (10 Fig. 1) e libertando-a do seu lugar.

Ciclo de trabalho

- A máquina pode efetuar 4 ciclos de trabalho:

Ciclo apenas secagem

- Carregue o botão (37) durante três segundos, a luz (32) acende, para ativar o funcionamento do aspirador, carregue as alavancas (4) ou a alavanca (3) para começar o ciclo.

Ciclo apenas escovagem

- Para efetuar apenas o ciclo de escovagem, pare a alimentação com água pressionando o botão (36) e o funcionamento do aspirador pressionando o botão (37), depois pressione as alavancas (4) ou alavanca (3) para começar o ciclo.

Ciclo lavagem, escovagem

- Para efetuar o ciclo de lavagem e escovagem, tem de parar o funcionamento do aspirador pressionando o botão (37), depois pressione as alavancas (4) ou a alavanca (3) para começar o ciclo.

Ciclo lavagem, escovagem, secagem

- Assegure-se de que o aspirador e a alimentação com água estão configurados na função desejada, depois pressione as alavancas (4) ou a alavanca (3) para começar o ciclo.

9.1.c - Utilização da máquina (Fig. 18)

- Depois de ligar a máquina e escolher o tipo de ciclo, comece as operações de limpeza pressionando as alavancas (4) ou a alavanca (3) mantendo-as pressionadas; depois pare a máquina através dos botões (42) do puxador (1).



NOTA:

Libertando as alavancas (4) ou a alavanca (3), a rotação da escova e a alimentação com água param, enquanto o aspirador vai continuar a funcionar durante mais 10 segundos.



NOTA:

Para não destruir o pavimento e para evitar a acumulação excessiva de água, não utilize a máquina parada com a escova rotativa ligada.

- Eventualmente, ajuste a quantidade de água de lavagem com a ajuda do botão (36).
- Verifique o nível de carregamento da bateria com a ajuda das luzes (34) (apenas para a versão com bateria).
- Eventualmente, ajuste a pressão da escova ao chão pressionando o selecionador (15).

9.1.d - Término da utilização e desligamento (Fig. 18)

- No fim das operações de limpeza, antes de desligar a máquina, interrompa a alimentação com água pressionando o botão aferente, continue com o aspirador e com a escova rotativa introduzida para aspirar todo o líquido do pavimento e da escova e depois levante as alavancas (4).
- Levante o conjunto da escova (9) pressionando a pedal (10) até ao fundo fixando-a no seu lugar.



AVISO:

No fim das operações de limpeza, levante sempre o conjunto da escova para evitar a deformação desta e das lâminas de borracha.

- Pressione o botão (30), a luz (31) apaga-se.
- Retire a ficha do cabo de alimentação da tomada (apenas para a versão com carregador).

9.1.e - Armazenamento da máquina (Fig. 19)



NOTA:

Antes de armazenar a máquina, assegure-se de que os tanques (12) e (13) estão vazios.

A máquina foi projetada para poder ser armazenada em espaços apertados.

- Abaixo o puxador (1), a máquina pode estar debaixo de uma prateleira ou pode estar levantada na vertical assim como está exemplificado no desenho, para estar posicionada entre dois móveis.

10.1 DESCARGA DAS ÁGUAS SUJAS (Fig. 20)

Após o término do ciclo lavagem ou quando o reservatório (13) de águas sujas estiver completo é necessário esvaziá-lo em pleno respeito das seguintes instruções:



NOTA:

Em relação ao processo de escoamento das águas sujas siga atentamente as normas em vigor no país onde a máquina é utilizada.

- Levante a tampa (11).
- Retire o tanque (13) da máquina levantando-o pelos puxadores (43).
- Coloque-o num dreno e esvazie a água que tem dentro.

- Limpe a vedação (44) utilizando um pano molhado.
- Limpe o interior do tanque e monte-o novamente na máquina tendo cuidado para retirar os puxadores (43) da mesma forma que é indicado na imagem.

11.1 MANUTENÇÃO E LIMPEZA



AVISO:

Em relação às informações e advertências sobre as operações de manutenção ou limpeza siga as instruções contidas no parágrafo “Informações gerais sobre a manutenção”, do capítulo 1 do presente manual.

OPERAÇÕES QUE DEVEM SER EFETUADAS TODOS OS DIAS

11.1.a - Esvaziamento e limpeza do reservatório de água limpa (Fig. 21)



AVISO:

Após o término das operações de lavagem é necessário desacoplar e limpar o reservatório de água limpa a fim de evitar depósitos ou incrustações.

Após o término do processo de escoamento das águas sujas esvaziar o reservatório de água limpa agindo como descrito em seguida:

- Levante a tampa (11 Fig. 1) e retire o tanque (12).
- Esvazie a água do dreno e lave o interior do tanque de água limpa lavando bem o filtro (45).
- Instale o tanque.

11.1.b - Limpeza do reservatório de águas sujas (Fig. 20)



AVISO:

Após o término das operações de lavagem é necessário limpar o reservatório de águas sujas a fim de evitar a formação de depósitos ou incrustações e a proliferação de bactérias, odores e mofo.

- Evacue e limpe a água de recuperação assim como é indicado no parágrafo referente.
- Monte novamente todos os componentes após o término.

11.1.c - Remoção do conjunto de limpadores (Fig. 22)

- Retire o tanque (13 Fig. 1) assim como é indicado no parágrafo referente.
- Liberte a alavanca (8).
- Puxe a alavanca (14) e levante ao mesmo tempo o braço (45).
- Retire os dois tubos (46) de aspiração do respetivo suporte.
- Retire o conjunto de limpadores para o exterior (47).

Para reinstalação, proceda inversamente tendo atenção no posicionamento correto dos dois tubos (46) nos respetivos lugares.

11.1.d - Limpeza do conjunto de limpadores (Fig. 23)

A fim de executar uma boa operação de lavagem do mecanismo limpador (48), é necessário removê-lo agindo da seguinte forma:

- Retire o conjunto assim como é indicado no parágrafo referente.
 - Torça as alavancas (49) para o exterior posicionando-as em ambas as partes do conjunto.
 - Retire os limpadores (48) de ambas as partes.
- Lave bem os limpadores (48), os blocos de aspiração (50), o interior do corpo (51) e as rodas (52), certifique-se de que os tubos (46) não estão entupidos limpando com atenção a parte superior destes.



NOTA:

Se durante a lavagem nota-se que as lâminas de borracha (53) estão estragadas ou gastas, estas têm que ser substituídas ou viradas.

- Monte novamente todos os componentes após o término.

11.1.e - Limpeza da escova (Fig. 24)



AVISO:

Não mergulhar a escova num balde ou contentor com água ou água e detergente.

A escova pode ser removida tanto juntamente com o conjunto de limpadores (48 Fig. 1) instalado, tanto com o conjunto desinstalado.

- Pressione o botão (55) que se encontra na parte central da escova (9).
- Levante devagar a máquina e retire a escova (9) assim como é indicado na imagem.
- Lave bem a escova e certifique-se de que não existem cabelos ou outras coisas na escova.
- Proceda inversamente para a reinstalação tendo atenção na introdução correta da escova (9) no eixo (24), torcendo-a até estar fixa na placa (25) e até se ouvir um “clique” de fixação.

OPERAÇÕES QUE DEVEM SER EFETUADAS DE ACORDO COM NECESSIDADE

11.1.f - Substituição da escova

A escova tem que ser substituída quando está gasta tendo \varnothing abaixo de 6,5 cm ou irá ser substituída em função do tipo de pavimento que é limpo:

- Retire a escova assim como lhe é indicado no parágrafo “Limpeza da escova” e substitua-na com uma nova.

11.1.g - Substituição das partes em borracha do mecanismo limpador (Fig. 25)

Quando o processo de secagem do piso revela-se mais demorado e difícil ou quando, após a secagem, permanecem vestígios de água no piso é necessário verificar o estado de desgaste das partes em borracha do mecanismo limpador (48 Fig. 1):

- Extraia o mecanismo (48 Fig. 1) assim como indicado no parágrafo “Processo de lavagem do mecanismo limpador”.
- Retire as lâminas interiores de borracha (53).
- Remova a banda de fecho (54) torcendo a roda a mão (55).
- Retire as lâminas exteriores de borracha (56).



NOTA:

Quando as lâminas de borracha (53) e (56) são utilizadas num lado, estas podem ser viradas uma vez.

- Substitua ou vire as lâminas de borracha (53) e (56) sem trocá-las entre elas.
- Monte novamente todos os componentes após o término.



NOTA:

Não troque as lâminas de borracha entre elas, no interior do limpador vai ser instalada a lâmina de borracha suave, e no exterior a ondulada.

PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUÇÕES


PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Pressionando os botões do puxador, a máquina não arranca.	Baterias com carga insuficiente ou falta de carga (apenas para a versão com bateria). Máquina não conectada corretamente a rede elétrica (apenas para a versão com carregador).	Verifique o estado de carga da bateria. Conecte corretamente a (saída da) rede elétrica
A escova não roda.	Os botões do puxador não são pressionados. O botão que controla a rotação da escova não está sendo pressionado. Motor da escova danificado.	Pressione os botões. Pressione corretamente o botão. Substitua o motor.
O aspirador não funciona.	O aspirador está parado. Motor de aspiração danificado.	Ligue o aspirador pressionando o botão aferente. Substituir a turbina.
A máquina não seca bem e deixa vestígios de água no piso.	Aspirador desligado. Tubos de aspiração entupidos. As lâminas de borracha do limpador estão sujas. Partes em borracha do mecanismo limpador desgastadas.	Ligue o aspirador pressionando o botão aferente. Verifique e eventualmente limpe os tubos de aspiração que conetam os limpadores ao tanque de recuperação. Limpe as lâminas de borracha do limpador. Vire ou substitua as partes em borracha.
A máquina pára.	Bateria descarregada. Tanque de recuperação cheio.	Carregue a bateria. Esvazie o tanque.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não sai água.	Reservatório de água limpa vazio.	Encha o tanque.
	Filtro obstruído.	Limpe o filtro.
	A bomba não funciona.	Chame o serviço de assistência técnica.
Limpeza insuficiente do piso.	Escova ou detergente inadequado.	Utilize uma escova adequada ou detergentes adequados em função do tipo de pavimento ou do nível de sujidade para limpar.
	Escova desgastada.	Substitua a escova

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Escova cilíndrica de polipropileno (macia) Código 40.5000.01
- Escova cilíndrica de polipropileno (rígida) Código 40.5000.02
- Escova cilíndrica Tynex Código 40.5000.03
- Escova cilíndrica de microfibra Código 40.5000.04
- Conjunto de lâminas de borracha natural Código 96.0085.00
- Carregadores de bateria Li Fe PO4 24V 10A Código 18.0064.00 (opcional apenas para bateria 20Ah)
- Carregadores auto de bateria 24-12V 5A Código 18.0065.00

ESQUEMA ELÉTRICO

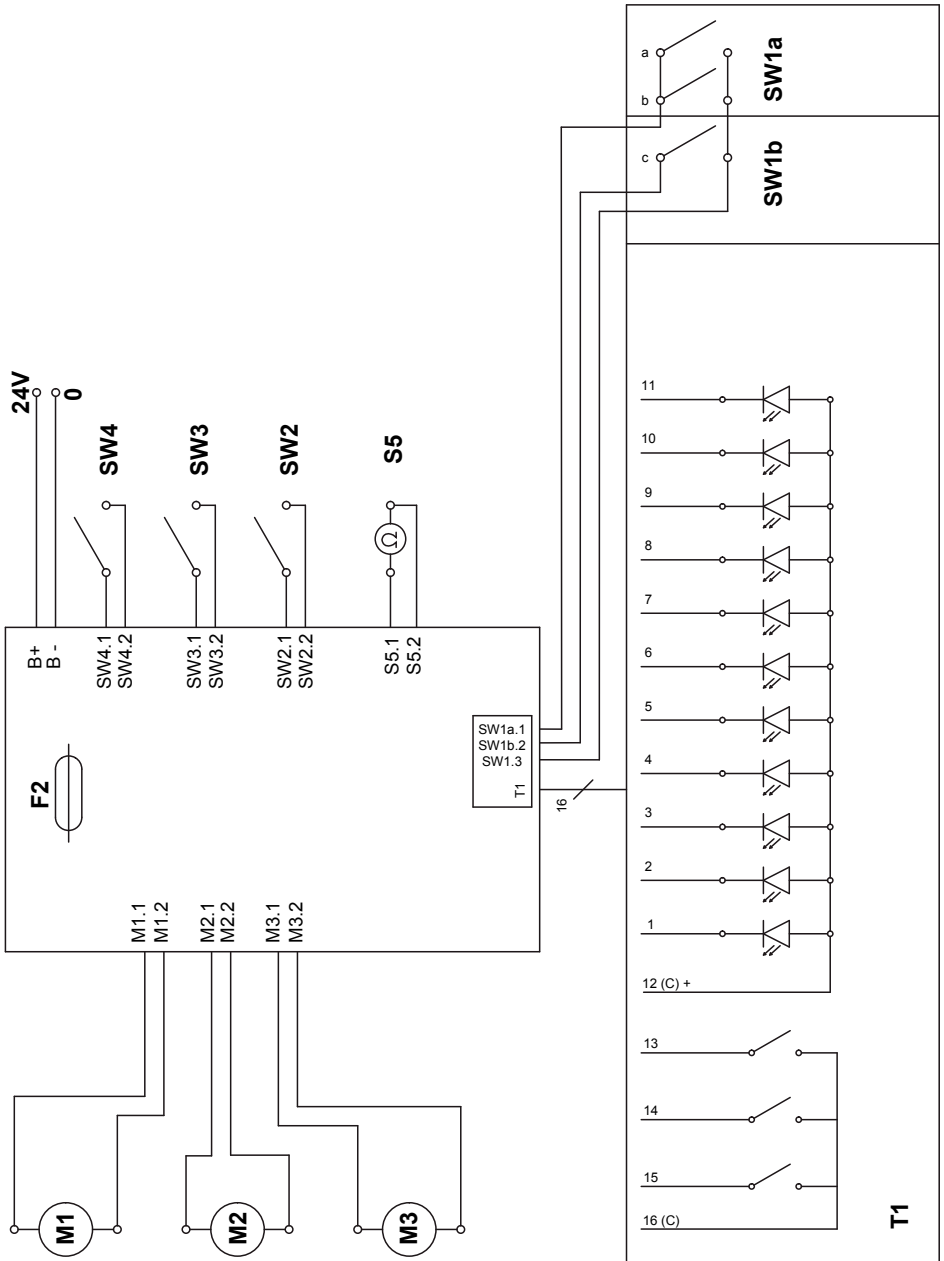

B+/-Alimentação
M1 Motor escova
M2 Motor aspirador
M3 Bomba H₂O
SW1a.1Aprovação escova
com velocidade normal
SW1b.2Aprovação escova
com velocidade reduzida
SW1.3Aprovação escova comum
SW2 Bateria presente
SW3 Interruptor de nível de pressão
SW4 /
S5 Sonda de nível de recuperação
T1Painel de comando
F2Segurança placa eletrónica

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poli

1 - LD_1 Lâmpada azul escova
2 - LD_3... A 2ª lâmpada azul capacidade H₂O
3 - LD_5.....Lâmpada azul para
modo silencioso
4 - LD_7.....Lâmpada vermelha
para água suja
5 - LD_9..... Lâmpada amarela para bateria
6 - LD_11.....Lâmpada vermelha
para pressão da escova
7 - Puls_1.....Botão escova
8 - Puls_3. Botão aspirador/modo silencioso
9 - GND Botões comuns teclado
10 - SW1a..... Escova velocidade normal
11 - LD_2..... A 3ª lâmpada azul
capacidade H₂O
12 - LD_4.....Primeira lâmpada azul
capacidade H₂O
13 - LD_6..... Lâmpada azul aspirador
14 - LD_8.....Lâmpada vermelha bateria
15 - LD_10..... Lâmpada verde bateria
16 - GDN ...Cátodo comum lâmpada teclado
17 - / Vazio
18 - Puls_2..... Botão H₂O
19 - +5V.....SW1 comum
20 - SW1bEscova velocidade reduzida

Geachte klant,

Dank u dat u één van onze reinigingsproducten voor uw werkomgeving gekozen heeft.

De schrob-/zuigmachine die u zojuist gekocht heeft is ontworpen om aan uw verwachtingen te voldoen, namelijk gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid.

We zijn ervan overtuigd dat een goed product, om optimaal te kunnen blijven functioneren, regelmatige updates vraagt om aan de vereisten van de dagelijkse gebruiker te kunnen voldoen. We hopen dan ook dat u niet alleen een tevreden klant maar ook een partner zult blijken en dat u er niet aan twijfelt om ons uw meningen en ideeën gebaseerd op uw dagelijkse ervaring toe te sturen.

Inhoudsopgave

Technische Gegevens	3
1.1 Inleiding	5
2.1 De machine overzicht	5
3.1 Uitpakken	5
3.1.a De apparatuur van het apparaat (versie met batterij).....	5
3.1.b De apparatuur van het apparaat (versie met lader)	5
3.1.c Autobatterijlader (optioneel)	5
3.1.d De opheffing van het apparaat	5
4.1 Assemblage componenten	6
4.1.a Opstelling van de borstel.....	6
4.1.b Het positioneren van de handgreep	6
4.1.c Opstelling van de batterij alleen voor de batterij voorzien versie	6
4.1.d Opstelling van de lader alleen voor de elektrische versie	6
5.1 De batterij opladen (wanneer bestaat).....	6
5.1.a De oplading van de batterij van een 12 V stopcontact.....	7
6.1 Het bedieningspaneel.....	7
6.2 Handgreespositie instellende hefboom / het werkingscyclus van het apparaat	8
6.3 Het werkingscyclus van het apparaat instellende hefboom.....	8
6.4 Borstel opheffende/neerlatende pedaal.....	9
6.5 De bodemdruk van de borstel instellende keuzeschakelaar	9
7.1 Het verplaatsen van het apparaat.....	9
8.1 Het vullen van de watertank met schone water	9
8.1.a Het vullen van de op het apparaat gemonteerde watertank.....	9
8.1.b Het vullen van de verwijderde watertank.....	10
9.1 Werking	10
9.1.a Controles voor het gebruik	10
9.1.b De voorbereiding van het apparaat en de verkiezing van het werkingscyclus ..	10
9.1.c Gebruik van de machine	11
9.1.d Einde gebruik en uitschakeling.....	11
9.1.e De opslag van het apparaat	11
10.1 Gebruikt water verwijderen.....	11
11.1 Onderhoud en reiniging	12
11.1.a Schoonwater tank legen en reinigen	12
11.1.b Reiniging vuilwater tank	12
11.1.c Het wissersysteem verwijderen.....	12
11.1.d Het wissersysteem reinigen	12
11.1.e De borstel reinigen	13
11.1.f De borstels vervangen	13
11.1.g De rubbers van de zuigmond vervangen	13
Probleem - Oorzaak - Oplossing.....	14
Optionele toebehoren	15
Elektrische schema	16

Technische Gegevens

Rolly 7,5

Rolly 11

Type besturing Op de grond door operator Op de grond door operator

Eigenschappen

Aandrijving (versie ROLLY 7½ E33) ..230 V wisselstroom -24 V gelijkstroom oplader

Aandrijving (versie ROLLY 7½ M33 BC 10Ah)..... 24 V lithium batterij.....

Aandrijving (versie ROLLY 7½ M33 BC 20Ah)..... 24 V lithium batterij.....

Aandrijving (versie ROLLY 11 E33)

Aandrijving (versie ROLLY 11 M33 BC 10Ah)

Aandrijving (versie ROLLY 11 M33 BC 20Ah)

Voedingsspanning24V dc24V dc

Geïnstalleerd vermogen270 W.....270 W

Voortbeweging.....HandmatigHandmatig

Werkbreedte330 mm330 mm

Breedte zuigmond420 mm420 mm

Verwachte en werkelijke reinigingscapaciteit... 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Borstels / Pad

Diameter / aantal80 mm80 mm

Vermogen motor / aantal120 W.....120 W

Toerental motor800 toeren / min.800 toeren / min.

Specifieke druk35 - 71 - 160 g / cm².....35 - 71 - 160 g / cm²

Zuigmotor

Vermogen motor.....150 W.....150 W

Vacuüm (waterkolom).....48 / 490 mbar / mmH₂O.....48 / 490 mbar / mmH₂O

Luchtverplaatsing30 l / sec.....30 l / sec

Geluidsniveau58/54 dB (A)*58/54 dB (A)*

Tank

Type.....Dubbele tankDubbele tank

Hercirculatie.....NeeNee

Inhoud schoonwatertank7,5 l11 l

Inhoud vuilwatertank.....8 l12 l

Afmetingen (l x p x h)640 x 450 x 422 mm640 x 450 x 502 mm

* *Stille modus werking*

Rolly 7,5

Rolly 11

Trillingen

Trillingsniveau

hand-armtrillingen (ISO 5349) <2 m/s² <2 m/s²

Gewicht

Gewicht zonder batterijen 23 kg 24 kg

Gewicht met oplader (versie ROLLY 7½ E33) 25,5 kg -

Gewicht met batterij (versie ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) 26,5 kg -

Gewicht met batterij (versie ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) 28 kg -

Gewicht met oplader (versie ROLLY 11 E33) - 26,5kg

Gewicht met batterij (versie ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - 27,5 kg

Gewicht met batterij (versie ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - 29 kg

Gewicht met volle belading + 7,5 kg + 11 kg

Werkings temperatuur -10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C

Autonomie

Autonomie (versie ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) 1 uur -

Autonomie (versie ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) 2 uur -

Autonomie (versie ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - 1 uur

Autonomie (versie ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - 2 uur

1.1 INLEIDING



GEVAAR:

Alvorens de machine te gebruiken, lees het boekje “**AVVEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR SCHROBZUIGMACHINE**” bijgelegd bij dit.

2.1 DE MACHINE OVERZICHT (Fig. 1)

- 1) Geleiding handgreep.
- 2) Bedieningspaneel.
- 3) Handgreespositie instellende hefboom, het starten van de roterende borstel en watervoorziening.
- 4) De rotatie van de borstel en de watervoorziening instellende hefboom.
- 5) Batterij losmakende keuzehendel.
- 6) Batterij.
- 7) Zwenkwielen.
- 8) De arm van het wissersysteem vrijlatende hefboom.
- 9) Roterende borstel.
- 10) Borstel en wissers opheffende/neerlatende pedaal.
- 11) Tankdeksel.
- 12) Schone watertank.
- 13) Vuilwatertank.
- 14) Het wissersysteem vrijlatende hefboom.
- 15) Borstels bodemdrukte instellende keuzeschakelaar.
- 16) Deksel sluiting klem.
- 48) Wissersysteem.

3.1 UITPAKKEN (Fig. 2)

Na het verwijderen van de verpakking controleer de integriteit van het apparaat en van alle zijn toebehoren.

Neem binnen 3 dagen contact op met de transporteur of de dealer in het geval duidelijke schade opmerkt.

- Verwijder de doos (17) met de toebehoren en de zak (18) met de borstel.

3.1.a - De apparatuur van het apparaat (versie met batterij) (Afb. 3)

De volgende accessoires worden bijgesloten:

- 6) Batterij.
- 9) Borstel.
- 19) Gebruiks- en onderhoudshandleiding van de machine.
- 20) Instructiehandleiding batterijlader.
- 21) Lader.

3.1.b - De apparatuur van het apparaat (Afb. 4) (versie met lader)

- 19) Gebruik en onderhoudsaanwijzing van het apparaat.
- 22) Lader.
- 23) Voedingskabel.

3.1.c - Autobatterijlader (optioneel) (Afb. 4a)

Op aanvraag, u kunt een autobatterijlader krijgen, om onderweg op de route de lader van het apparaat te kunnen opladen.

- 35) Autobatterijlader (optioneel).

3.1.d - De opheffing van het apparaat (Afb. 5)



OPMERKING:

Het deksel (11) op een correcte manier moet afsluiten.

Een persoon kan het apparaat optillen door het steken van een hand onder de vuilwatertank „A”, en van de andere hand onder de bodem van het apparaat, onder het voetstuk „B”, zie afbeelding.

4.1 ASSEMBLAGE COMPONENTEN

4.1.a - Opstelling van de borstel (Afb. 6)

- Zet het apparaat verticaal omhoog, zoals in figuur aangegeven.
- Steek de borstel (9) in de as (24), draai totdat deze aan de plaat (25) is bevestigd en een klikkende geluid hoort.
- Zet het apparaat terug op de grond.



WAARSCHUWING:

Gebruik alleen borstels die zijn geleverd door de fabrikant en bij dit model machine horen.

Het gebruik van andere soorten borstels kan de veiligheid van de machine in gevaar brengen.

4.1.b - Het positioneren van de handgreep (Afb. 7)

- De handgreep (1) deblokken door aan de hendel (3) te trekken en deze omhoog te bewegen naar de gewenste positie.

4.1.c - Opstelling van de batterij alleen voor de batterij voorzien versie (Afb. 8a)

- Steek de batterijstekker (6) volledig in het stopcontact (26), draaiend richting het apparaat totdat een klikkende geluid hoort.

4.1.d - Opstelling van de lader alleen voor de elektrische versie (Afb. 8)

- Zorg ervoor dat de voedingskabel (23) op de correcte manier aan de lader aangesloten is (22).
- Steek de laderstekker (22) volledig in het stopcontact (26), draaiend richting het apparaat totdat een klikkende geluid hoort.



WAARSCHUWING:

- Verzeker u ervan dat de elektrische installatie deugdelijk is en minimaal voorzien is van een aardlekschakelaar (type stoppenkast).
- Rol de elektrische voedingskabel helemaal af alvorens hem in het stopcontact te steken.
- Maak uitsluitend gebruik van een deugdelijk elektrisch verlengsnoer als deze een vergelijkbare waarde heeft, die past bij het vermogen van de machine.
- Laat de voedingskabel nooit over scherpe randen bewegen en voorkom dat u hem plet.
- Het stopcontact moet makkelijk bereikbaar zijn.

5.1 DE BATTERIJ OPLADEN (Afb. 9) (WANNEER BESTAAT)



GEVAARLIJK:

Laad de batterijen op in een goed geventileerde ruimte, volgens de van kracht zijnde wetgeving van het land van gebruik.

Houdt u voor informatie over de veiligheid aan hetgeen in hoofdstuk 1.2 van deze hand-leiding beschreven wordt.



WAARSCHUWING:

Voor informatie en waarschuwingen over de lader, zie de informatie in de ladershandleiding, bijlage deze handleiding.

- Breng de keuzehendel omlaag (5), om de batterij los te maken (6).
- Afhankelijk van de eisen, de batterij kan in het apparaat gelaten of verwijderd worden
- Steek de stekker (27) in de batterij (6), dan steek de oplader in een stopcontact.



WAARSCHUWING:

Controleer of de netspanning overeenstemmend met de bedrijfsspanning van de batterijlader is.

- Laat de batterij op te laden totdat het groene ledlampje brandt (28), dan haal de stekker van de voedingskabel (29) uit het stopcontact, en de batterijkabel ook.



OPMERKING:

De volledige oplading van de batterij duurt 2 uur bij de 10 A batterij en 4 uur bij de 20 A batterij.

Het kan ook gedeeltelijk opladen.

5.1.a - De oplading van de batterij van een 12 V stopcontact (Afb. 4a-9)

- Plaats het apparaat in de kofferbak van de auto of vrachtwagen.
- Breng de keuzehendel omlaag (5), om de batterij los te maken (6).
- Afhankelijk van de eisen, de batterij kan in het apparaat gelaten of verwijderd worden.
- Steek de stekker (27a Afb. 4a) in de batterij (6), dan steek de oplader in de 12 V stopcontact van de auto of van de vrachtwagen.



WAARSCHUWING:

Het apparaat is met een veiligheidsstelsel voorzien, die, indien het batterijcompartiment geopend is, de werking van het apparaat voorkomt.

6.1 HET BEDIENINGSPANEEL (Afb. 10)

30) De startschakelaar

- Indien 3 seconden lang de startschakelaar ingedrukt wordt gehouden, het mogelijk maakt de energievoorziening van de stroomkring, het ledlampje (31) gaat branden, die aantoonst dat de kabel aangesloten is, het ledlampje (32) gaat branden, die de werking van het apparaat instelt, het ledlampje (33a) gaat branden die de watervoorziening instelt, en een van de ledlampjes (34) gaat branden, die de ladingstoestand van de batterij vermeldt.



OPMERKING:

Na 5 minuten van inactiviteit, het apparaat stopt automatisch en moet opnieuw de startschakelaar indrukken om het apparaat te herstarten.

36) De watervoorziening schakelaar.

- Indien op dit schakelaar gedrukt wordt, de waterhoeveelheid tijdens de werkcyclus tot het uitschakelen van het apparaat kan ingesteld worden, de waterhoeveelheid wordt aangegeven door de verlichting van een van de ledlampjes (33);
Ledlampje 33a = minimale watervoorziening.
Ledlampje 33b = gemiddelde watervoorziening.
Ledlampje 33c = maximale watervoorziening.
Alle 33 ledlampjes uitgedoofd = geen watervoorziening.



OPMERKING:

De rotatie van de borstel kan geactiveerd worden door de ingedrukte (4) hefboomen, of door de ingedrukte (3) hefboom.
De watervoorziening gestopt kan worden door op de knop (36) te drukken, totdat alle (33) ledlampjes uitgedoofd worden.

37) Stofzuigerknop.

- Bij het starten van het apparaat, dit is op standaard operatie ingesteld, en het (32) lampje gaat branden.
- Het is mogelijk om van normale werking naar stille werking door te schakelen door op de (37) knop te drukken.
Het brandende (32) ledlampje toont de normale werking.
Het brandende (38) ledlampje toont de stille werking.
Uigedoofde (32) en (38) ledlampjes tonen aan dat de stofzuiger uitgeschakeld is.

**OPMERKING:**

Bij het overgang van de stille werking naar het uitschakelen, het apparaat zal na het uitschakelen nog 10 seconden functioneren voordat het stopt.

**OPMERKING:**

Het apparaat kan ingeschakeld worden door het indrukken van de (4) hefboomen, of door het indrukken van de (3) hefboom.

39) Het maximale teruggewonnen vuilwater-niveau aangevende ledlampje

- Dit ledlampje gaat branden indien het teruggewonnen vuilwater-niveau in de tank de maximale niveau bereikt; bij de maximale niveau, het brandende (39) ledlampje betekent het stoppen van het apparaat.

34) De ladingstoestand van de batterij aangevende ledlampjes

- Ledlampjes (34) geven de ladingsniveau van de batterij aan.
Ledlampje 34a = lege batterij.
Ledlampje 34b = de minimale belasting vereist om de batterij op te laden.
Ledlampje 34c = maximale batterijlading.
- Het gele ledlampje (34b) gaat branden als de minimale belastingniveau is bereikt, dan het apparaat heeft een paar minuten autonomie totdat het rode ledlampje (34a) gaat knipperen, en de rotatie van de borstel stopt; de batterij moet opgeladen worden voordat het apparaat

stopt werken (het rode ledlampje 34a met continuu licht).

40) Overmatige druk van de borstel aangevende ledlampje.

- Indien dit ledlampje gaat branden, betekent dat de borstel te veel druk oefent op de grond uit, vanwege het vloertype, of vanwege onjuiste instelling; er is nodig om de druk te verminderen door de toepassende keuzeschakelaar in te drukken, zoals aangegeven in de gerelateerde paragraaf.

6.2 HANDGREEPPOSITIE INSTELLEND HEFBOOM (3) / HET WERKINGSCYCLUS VAN HET APPARAAT (Afb. 11)

- Met het uitgeschakelde apparaat, trek de hefboom (3) en verander de positie van de handgreep (1); door het vrijgeven van de hefboom het handgreep is geplaatst en geblokkeerd op de gewenste positie.
- Met het ingeschakelde apparaat, trek de hefboom (3) en houd hem in deze positie, het werkingscyclus wordt gestart en de positie van de handgreep (1) kan veranderen, zodat ook onder de tafels te kunnen reinigen; het werkingscyclus stopt door het vrijgeven van de hefboom, en het handgreep is geplaatst en geblokkeerd op zijn laatste positie.

6.3 HET WERKINGSCYCLUS VAN HET APPARAAT INSTELLEND HEFBOOM (Afb. 10-11)

- Het werkingscyclus wordt door het indrukken van de hefboomen (4) gestart, met brandende (31) ledlampje; het werkingscyclus stopt door het vrijgeven van de hefboom.

6.4 BORSTEL OPHEFFENDE/ NEERLATENDE PEDAAL (Afb. 12)

- Door het pedaal (10) naar het interieur van het apparaat te drukken, het pedaal gaat omhoog in positie „S”, en de borstel met de wissers afdraait naar de werkpositie.
- Door het pedaal (10) in te drukken en naar het exterieur van het apparaat te schuiven, het pedaal wordt geblokkeerd in positie “P”, en de borstel met de wissers bevinden zich in verhoogde positie, stilstaande of vervoerpositie.

6.5 DE BODEMDRUK VAN DE BORSTEL INSTELLEND KEUZESCHAKELAAR (Afb. 1)

- Met de keuzeschakelaar (15), kan de drukk niveau van de borstel op de bodem ingesteld worden; draai de keuzeschakelaar (15) om van een drukk niveau naar een andere door te schakelen:
 - Om de druk te verhogen, draai de keuzeschakelaar (15) tegen de wijzers van de klok;
 - Om de druk te verlagen, draai de keuzeschakelaar (15) met de wijzers van de klok mee.



OPMERKING:

Het is niet mogelijk om van de minimale druk “A” naar de maximale druk “C” direct door te schakelen of omgekeerd.

Altijd moet ook door de gemiddelde druk “B” te schakelen.

Positie “A” = minimale druk
Positie “B” = gemiddelde druk
Positie “C” = maximale druk



OPMERKING:

De oplading van de batterij duurt minder lang, indien de op de grond uitgeoefende druk hoog is.

7.1 HET VERPLAATSEN VAN HET APPARAAT (Afb. 1)

- Stel de borstel (9) op, met het behulp van het pedaal (10).
- Verplaats het apparaat door het handgreep (1) duwen.

8.1 HET VULLEN VAN DE WATERTANK MET SCHONE WATER



WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is, en, bij het met lader voorziende apparaat, zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact gehaald is.



WAARSCHUWING:

Vul de tank uitsluitend met schoon water met een maximum temperatuur van 40°C.

Het vullen van de watertank (12 Afb.1) kan met de op het apparaat gemonteerde watertank, of met verwijderde tank gebeuren.

- De watertankdeksel sluitende hefboom vrijlaten (16 Afb.13) en de deksel optillen (11 Afb.13).

8.1.a - Het vullen van de op het apparaat gemonteerde watertank (Afb. 14)

- De deksel (41) van de schone watertank (12) optillen en naar binnen van de vuile watertank (13) draaiend zetten.

- De tank (12) met schone water vullen tot de maximale niveau "MAX".
- Vloeibaar reinigingsmiddel in de deksel (41) gieten; voor een makkelijke dosering, de binnenkant van de deksel is met een schaalverdeling voorzien, die toont het reinigingsmiddel hoeveelheid als percentage, afhankelijk van de hoeveelheid water in de tank.
- De deksel (41) boven de tank (12) draaien en het reinigingsmiddel in de tank gieten.

8.1.b - Het vullen van de verwijderde watertank (Afb. 15 - 16)

- De tank (12) optillen en uit het apparaat halen.
- De tank in een wasbak zetten en de deksel (41) verwijderen.
- Met schone water vullen tot de maximale niveau "MAX".
- Vloeibaar reinigingsmiddel in de deksel (41) gieten; voor een makkelijke dosering, de binnenkant van de deksel is met een schaalverdeling voorzien, die toont het reinigingsmiddel hoeveelheid als percentage, afhankelijk van de hoeveelheid water in de tank.
- De deksel (41) boven de tank (12) draaien en het reinigingsmiddel in de tank gieten.
- De tank in het apparaat terugplaatsen.



OPMERKING:

Gebruik voor de vloeren alleen niet-schuimende reinigingsmiddelen, voor dosering informatie en de vuilsoort de aanwijzingen van de reinigingsmiddelfabrikant lezen (maximale percentage om te gebruiken: 3%).



GEVAAR:

Bij contact van het reinigingsmiddel met de ogen of de huid of bij inslikken, moet u het veiligheidsfiche raadplegen van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

9.1 WERKING

9.1.a - Controles voor het gebruik (Afb. 1)

- Controleer dat de tank (12), de tank (13) en de deksel (11) in de correcte positie zijn geplaatst.
- Controleer dat de borstel (9) correct bevestigd is.
- Controleer dat de tank (12) vol met schone water en (indien nodig) reinigingsmiddel is.
- Controleer dat de batterij correct geplaatst is en de ladingsniveau van de batterij (voor het werking met batterij).
- Controleer dat de lader correct geplaatst is en de laderstekker correct in het stopcontact is geplaatst (bij energievoorziening van het energievoorzieningssysteem).

9.1.b - De voorbereiding van het apparaat en de verkiezing van het werkingscyclus (Afb. 17)

- De borstel en de wissers afdraait naar de werkpositie door het pedaal (10Afb.1) in te drukken, dan van zijn plaats vrijlaten.

Het werkingscyclus

- Het apparaat kan 4 werkingscyclussen uitvoeren:

Alleen droogcyclus

- De knop (37) gedurende 3 seconden indrukken, het ledlampje (32) gaat branden om de stofzuiger in te schakelen, dan druk de hefboomen (4) of de hefboom(3) om het werkingscyclus op te starten.

Alleen borstelencyclus

- Om alleen het borstelencyclus te uitvoeren, druk op de knop (36) om de watervoorziening te stoppen, druk op de knop (37) om de stofzuiger uit te schakelen, dan druk de hefboomen (4) of de hefboom (3) om het werkingscyclus op te starten.

Wassen, borstelencyclus

- Om het wassen, borstelencyclus te uitvoeren, druk op de knop (37) om de

stofzuiger uit te schakelen, dan druk de hefboomen (4) of de hefboom (3) om het werkingscyclus op te starten.

Wassen, borstelen, droogcyclus

- Zorg om de stofzuiger en de watervoorziening zijn op de gewenste functie ingesteld, dan druk de hefboomen (4) of de hefboom (3) om het werkingscyclus op te starten.

9.1.c - Gebruik van de machine (Afb. 18)

- Nadat het apparaat ingeschakeld wordt en het werkcyclus uitgekozen is, staart de schoonmaakwerkzaamheden door het indrukken van de (4) hefboomen, of door het indrukken van de (3) hefboom, en in deze stand te houden; het apparaat met de knop (42) op de handgreep (1) uitgeschakeld kan worden.



OPMERKING:

Door het vrijlaten van de (4) hefboomen, of de (3) hefboom, de rotatie van de borstel en de watervoorziening stopt, terwijl de stofzuiger blijft gedurende nog 10 seconden functioneren.



OPMERKING:

Om de vloer niet te beschadigen en de overmatige ophoping van water te vermijden, gebruik niet het stilstaande apparaat met de borstel in verhoogde positie.

- Eventueel, de reinigingswaterhoeveelheid met de knop (36) ingesteld kan worden.
- Controleer de ladingsniveau van de batterij (alleen voor de batterij versie).
- Eventueel, druk de keuzeschakelaar (15) om de drukniveau van de borstel te instellen.

9.1.d - Einde gebruik en uitschakeling (Afb. 18)

- Na de reinigingswerkzaamheden, voor het apparaat te uitschakelen, druk op de corresponderende knop om de watervoorziening te stoppen, laat de stofzuiger

ger met de borstel in verhoogde positie werken, om alle vloeistof te trekken van de vloer en van de borstel, dan laat de hefboomen (4) vrij.

- Door het pedaal (10) in te drukken en naar zijn spleet te schuiven, de borstelstelsysteem (9) omhoog wordt opgetild.



WAARSCHUWING:

Aan het einde van de reinigingswerkzaamheden, altijd optillen de borstelstelsysteem, om het vervorming van de borstel en van de rubber wisserbladen te voorkomen.

- Druk op de knop (30), en het ledlampje (31) gaat uit.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact gehaald is (alleen voor de lader versie).

9.1.e - De opslag van het apparaat (Afb. 19)



OPMERKING:

Voor het neerzetten van het apparaat, zorg ervoor dat de tanken (12) en (13) leeg zijn.

Het apparaat is ontworpen om in kleine ruimtes opgeslagen te kunnen worden.

- Zet de hanggreep (1) omlaag, en het apparaat kan onder een rek worden geplaatst, of zet het apparaat verticaal omhoog, zoals in figuur aangegeven, om tussen twee meubelstukken te plaatsen.

10.1 GEBRUIKT WATER VERWIJDEREN (Afb. 20)

Aan het einde van de reinigingscyclus of als de vuilwater tank (13) vol is, is het noodzakelijk de tank te legen. Volg de hier-onder beschreven procedure op:



OPMERKING:

Houdt u voor het verwerken van vuilwater aan de van kracht zijnde wetgeving van het land van gebruik.

- Zet omhoog de deksel (11).
- Haal de tank (13) uit het apparaat, optilend met de hangrepen (43).
- Plaats het apparaat op een uitlaatklep en maak leeg van al het water.
- Reinig de mof (44) met een natte dukje.
- Reinig de binnenkant van de tank en zet de tank terug in het apparaat, zorgen om de handgrepen terug te trekken, zoals in figuur aangegeven.

11.1 ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING:

Houdt u voor de informatie en de waarschuwingen betreffende de onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan hetgeen beschreven staat in de paragraaf "Algemene waarschuwingen tijdens het onderhoud" van hoofdstuk 1 van deze handleiding.

DAGELIJKS UIT TE VOEREN HANDELINGEN

11.1.a - Schoonwater tank legen en reinigen (Afb. 21)



WAARSCHUWING:

Aan het einde van de werkzaamheden is het noodzakelijk de schoonwater tank te legen en te reinigen om afzettingen en/of ophopingen te voorkomen.

Leeg de schoonwater tank op de hier-onder beschreven wijze nadat u de vuilwater tank geleegd heeft:

- Zet omhoog de deksel (11 Afb.1) en haal de tank uit (12).
- Leeg het water door de uitlaatklep en reinig met schoon water de binnenkant van de tank, reinig grondig de filter (45)
- Plaats de tank terug in het apparaat.

11.1.b - Reiniging vuilwater tank (Afb. 20)



WAARSCHUWING:

Aan het einde van de reinigingswerkzaamheden is het noodzakelijk de vuilwater tank te reinigen om afzettingen en/of ophopingen, bacteriegroei, nare geuren en schimmel te voorkomen.

- Maak leeg de tank van het vuile water en reinig, zoals aangegeven in de gerelateerde paragraaf.
- Plaats in omgekeerde volgorde alle onderdelen uit deze procedure terug.

11.1.c - Het wissersysteem verwijderen (Afb. 22)

- Verwijder de tank (13 Afb.1), zoals aangegeven in de gerelateerde paragraaf.
- Laat de hefboom (8) vrij.
- Trek de hefboom en tussendoor til de arm (45) op.
- Verwijder de twee zuigslangen (46) uit hun houders.
- Haal het wissersysteem naar buiten (47).
Hermonteer het geheel door de demontageprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren, zorg ervoor, dat de twee zuigslangen (46) op de correcte positie in hun houders worden geplaatst.

11.1.d - Het wissersysteem reinigen (Afb. 23)

Verwijder de zuigmond (48) op de hieronder beschreven procedure om hem op correcte wijze te reinigen:

- Draai de hefbomen (49) naar de buiten, en leg ze aan de beide zijden van het systeem.
- Verwijder de wissers (48) van de beide kanten.
- Reinig grondig de wissers (48), de afzuigblokken (50), de binnenkant (51) en de wielen (52), zorg ervoor dat de zuigslangen (46) niet belemmerd zijn, zorgvuldig de bovenste kant van deze te reinigen.



OPMERKING:

Indien tijdens het wassen wordt opgemerkt dat de rubberwissers (53) beschadigd of versleten zijn, deze vervangen of omkeerd moeten worden.

- Voer voor de hermontage de procedure in omgekeerde volgorde uit.

11.1.e - De borstel reinigen (Afb. 24)



WAARSCHUWING:

De borstel niet onderdompelen in een emmer of recipiënt met water of water en reinigingsmiddel.

De borstel kan verwijderd worden of samen met de monterde wissersysteem (48 Afb.1), of met de verwijderde wissersysteem.

- Druk op de in het midden van de borstel (9) geplaatste knop (55).
- Til het apparaat langzaam op en verwijder de borstel (9), zoals in figuur aangegeven.
- Reinig grondig de borstel, zorg om geen garen of andere dingen op de borstel te blijven.
- Hermonteer het geheel door de demontageprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren, steek de borstel (9) in de as (24), draai totdat deze aan de plaat (25) is bevestigd en een klikkende geluid hoort.

HANDELINGEN DIE AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE UITGEVOERD MOETEN WORDEN

11.1.f - De borstels vervangen

Indien de borstel versleten is, met \emptyset onder 6,5 cm, moet helemaal vervangen worden, of vervangen afhankelijk van het vloertype welke gereinigd wordt:

- Verwijder de borstel zoals aangegeven in "De borstel reinigen" paragraaf en vervang die met een nieuwe borstel.

11.1.g - De rubbers van de zuigmond vervangen (Afb. 25)

Als u opmerkt dat het drogen van de vloer niet langer perfect plaatsvindt of dat op de vloer water achterblijft is het noodzakelijk de slijtagestaat van de rubbers van de zuigmond (48 Afb. 1) te controleren:

- Verwijder de zuigmond (48 Afb. 1) zoals in de paragraaf "Reiniging zuigmond" beschreven staat.
- Verwijder de binnenste rubberwischerbladen (53).
- Verwijder de sluitingsband (54) door het draaien van handwiel (55).
- Verwijder de buitenste rubberwischerbladen (56).



OPMERKING:

Indien de rubberwischerbladen (53) en (56) op een kant versleten zijn, ze mogen een keer omkeerd worden.

- Vervang of omkeer de rubberwischerbladen (53) en (56) zonder tussen elkaar hen te verwisselen.
- Voer voor de montage de procedure in omgekeerde volgorde uit.



OPMERKING:

Nooit tussen elkaar de rubberwischerbladen te verwisselen, op de binnenkant wordt de glade rubberwischerblad en op de buitenkant van het wissersysteem wordt de gegolfd rubberwischerblad gemonteerd.

PROBLEEM - OORZAAK - OPLOSSING


PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Indien op de handgreep geplaatste knoppen wordt gedrukt, het apparaat start niet.	Batterij leeg (alleen voor de versie met batterij).	Controleer de staat van de batterijlading.
	Stekker niet aangesloten (alleen voor de versie met lader).	Steek de stekker in het stop-contact.
De borstel draait niet.	Op de handgreep geplaatste knoppen zijn niet ingedrukt.	Op de knoppen drukken.
	Activeringstoets borstel rotatie niet ingedrukt.	Druk op de toets.
	Borstel motor beschadigd.	Vervangen de motor.
De zuigmotor functioneert niet.	De stofzuiger is uitgeschakeld.	Schakel de stofzuiger aan door op de bijbehorende knop te drukken.
	Zuig motor beschadigd.	Vervang de turbine.
De machine droogt niet goed op en laat water op de vloer achter.	Zuigmotor uitgeschakeld.	Schakel de stofzuiger aan door op de bijbehorende knop te drukken.
	Verstopte afzuigslangen.	Controleer en, indien nodig is, reinig de afzuigslangen die de wissers aan de vuil-watertank sluiten.
	De rubberwissersbladen zijn gevuld.	Reinig de rubberwissersbladen.
	De rubbers van de trekker zijn versleten.	Keer de rubbers van de zuigmond om of vervang ze.
Het apparaat stopt.	Lege batterij.	Laad de batterij op.
	Vole vuilwatertank.	Maak de tank leeg.
Er wordt geen water toegevoerd.	Schoonwater tank leeg.	Vul de tank.
	Filter verstopt.	Druk op de toets.
	De pomp werkt niet.	Wendt u tot de technische assistentie.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Reiniging vloer onbevredigend.	Ongeschikte borstel of reinigingsmiddel. Borstel versleten.	Gebruik de geschikte borstel of geschikte reinigingsmiddelen, afhankelijk van de vloertype of de vuilheidsniveau die gereinigd wordt. Vervang de borstel.

OPTIONELE TOEBEHOREN

- Cilindrische polypropyleenborstel (zacht).....Kode 40.5000.01
- Cilindrische polypropyleenborstel (ruw).....Kode 40.5000.02
- Cilindrische Tynex borstelKode 40.5000.03
- Cilindrische microvezelborstelKode 40.5000.04
- Natuurlijke rubberbladenset.....Kode 96.0085.00
- Batterijladers Li Fe PO4 24 V 10 A ... Kode 18.0064.00 (optioneel alleen voor 20 A batterij)
- Autobatterijladers 24-12 V 5 AKode 18.0065.00

ELEKTRISCHE SCHEMA

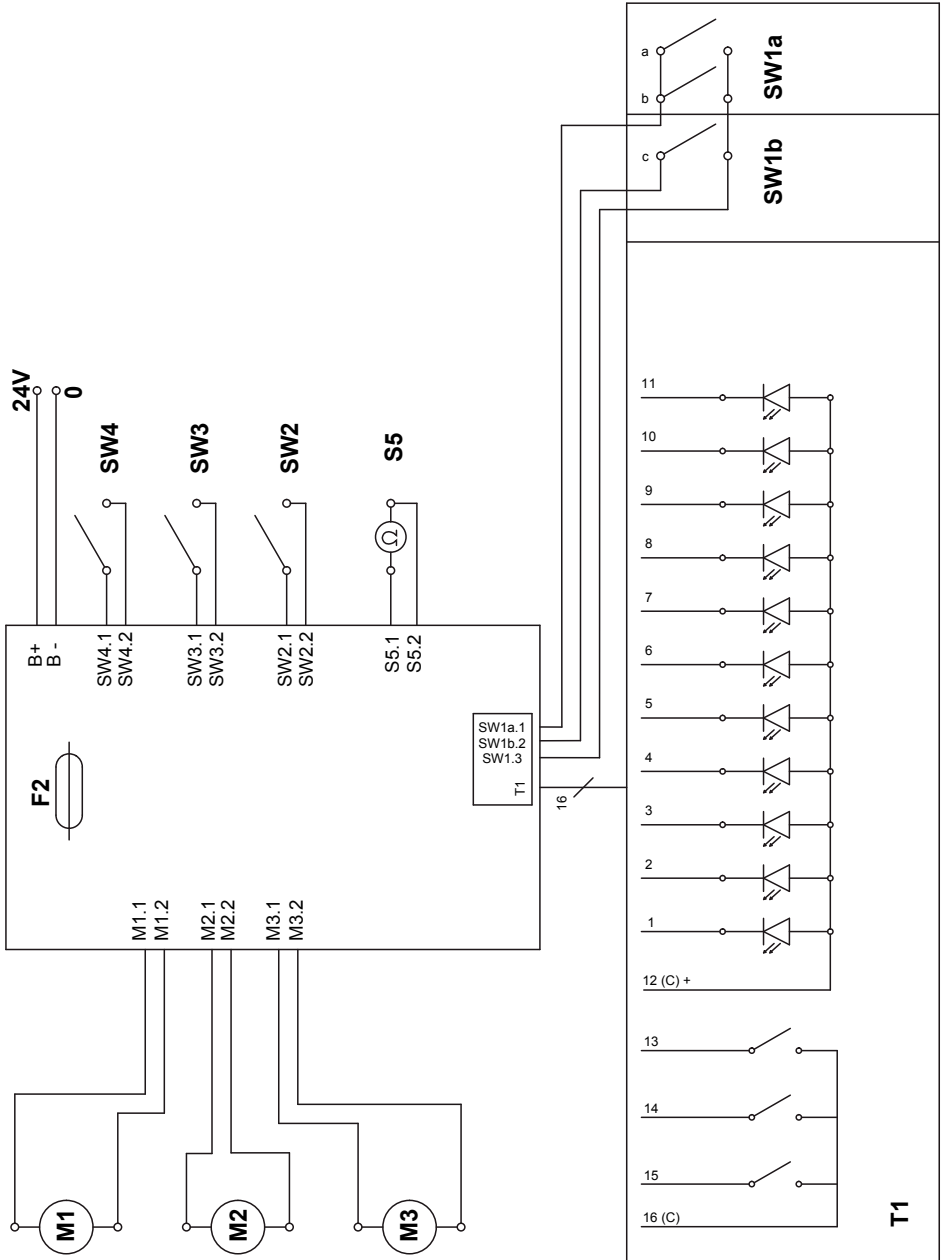

- B+/-** Voeding
- M1** Borstelmotor toevoer
- M2** Stofzuigmotor
- M3** Pomp H₂O
- SW1a.1** Goedkeuring borstel
normale snelheid
- SW1b.2** Goedkeuring borstel
lage snelheid
- SW1.3** Goedkeuring gewone borstel
- SW2** Batterij aanwezig
- SW3** Drukschakelaar oplosmiddel niveau
- SW4** /
- S5** Teruggewonnen
vuilewaterstandniveau sonde
- T1** Bedieningspaneel
- F2** Elektronisch bord zekering

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poli

- 1 - LD_1** Borstel blauwe ledlampje
- 2 - LD_3** Het 2-de blauwe
ledlampje H₂O niveau
- 3 - LD_5** Blauwe ledlampje stille modus
- 4 - LD_7** Vuilwater rode ledlampje
- 5 - LD_9** Batterij gele ledlampje
- 6 - LD_11** Borsteldruk rode ledlampje
- 7 - Puls_1** Borstelknop
- 8 - Puls_3** Stofzuigerknop/stille modus
- 9 - GND** Gemeenschappelijke
toetsenbordknoppen
- 10 - SW1a** Borstel normale snelheid
- 11 - LD_2** Het 3-de blauwe ledlampje
H₂O niveau
- 12 - LD_4** Het 1-de blauwe ledlampje
H₂O niveau
- 13 - LD_6** Stofzuiger blauwe ledlampje
- 14 - LD_8** Batterij rode ledlampje
- 15 - LD_10** Batterij groene ledlampje
- 16 - GDN** Ledlampje toetsenbord
gemeenschappelijke kathode
- 17 - /** Leeg
- 18 - Puls_2** H₂O knop
- 19 - +5V** Gemeenschappelijke SW1
- 20 - SW1b** Borstel lage snelheid

*Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek pro čištění prostředí, ve kterém žijete.*

Stroj na mytí podlah, který jste si zakoupil, byl navržen tak, aby naplnil představy uživatele, pokud jde o snadnost použití a spolehlivost.

Jsme si vědomi toho, že dobrý výrobek potřebuje neustále specifické aktualizace, aby si zachoval úroveň kvality a aby odpovídal očekávání každodenních uživatelů. V této souvislosti doufáme, že najdeme ve Vás nejen spokojeného zákazníka, ale i partnera, který nám bude posílat své myšlenky a názory plynoucí z každodenní osobní zkušenosti.

Index

Technické údaje	3
1.1 Úvod	5
2.1 Popis stroje	5
3.1 Vybalení	5
3.1.a Příslušenství stroje (verze s baterií)	5
3.1.b Nadační stroje (verze s napájením)	5
3.1.c Încãrcãtor auto de baterie (opþional)	5
3.1.d Zvednutí stroje.....	5
4.1 Montáž součástek	6
4.1.a Montáž kartáče	6
4.1.b Poloha rukojeti.....	6
4.1.c Montáž baterie pouze v případě verze s baterií	6
4.1.d Montáž nabíječky pouze v případě elektrické verze.....	6
5.1 Nabíjení baterie (pokud existuje).....	6
5.1.a Nabíjení baterie prostřednictvím zásuvky 12 V	7
6.1 Ovládací panel.....	7
6.2 Páka pro nastavení polohy rukojetí / provozního cyklu stroje.....	8
6.3 Páka pro nastavení provozního cyklu stroje.....	8
6.4 Pedál pro zvedání/spouštění kartáče.....	8
6.5 Selektor nastavení tlaku kartáče vyvíjeného na čištěnou plochu.....	9
7.1 Přemístění stroje.....	9
8.1 Plnění nádrže čistou vodou	9
8.1.a Plnění nádrže v době, kdy je namontována na stroji.....	9
8.1.b Naplnění nádrže odmontované ze stroje.....	10
9.1 Provoz	10
9.1.a Kontroly před použitím	10
9.1.b Příprava stroje a zvolení cyklu	10
9.1.c Používání stroje.....	11
9.1.d Ukončení používání a vypnutí	11
9.1.e Zaparkování stroje.....	11
10.1 Vypouštění odpadní vody	11
11.1 Údržba a péče.....	12
11.1.a Vyprázdnění a vyčištění nádrže na čistou vodu	12
11.1.b Vyčištění nádrže na odpadní vodu	12
11.1.c Odmontování stěračů	12
11.1.d Čištění stěračů	12
11.1.e Curãþarea periei.....	13
11.1.f Výměna kartáče	13
11.1.g Výměna gumových lamel na stěrači.....	13
Poruchy - Příčiny - Nápravná Opatření.....	14
Accesorii opþionale	15
Elektrická schémata	16

Technické údaje

Rolly 7,5

Rolly 11

Typ ovládání..... Operátor v terénu..... Operátor v terénu

Charakteristiky

Provoz (verze ROLLY 7½ E33) Nabíječka 230 Vsp - 24 Vjp -

Provoz (verze ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) Lithiová baterie 24 V -

Provoz (verze ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) Lithiová baterie 24 V -

Provoz (verze ROLLY 11 E33) - Nabíječka 230 Vsp - 24 Vjp

Provoz (verze ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - Lithiová baterie 24 V

Provoz (verze ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - Lithiová baterie 24 V

Napájecí napětí 24V dc 24V dc

Nstalovaný výkon 270 W 270 W

Přesun Manuální Manuální

Šířka umývací plochy 330 mm 330 mm

Šířka vysávání 420 mm 420 mm

Odhadovaná/reálná čistící kapacita 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Kartáče / podklad

Průměr / číslo 80 mm 80 mm

Výkon motoru/číslo 120 W 120 W

Rychlost motoru 800 otáček/min 800 otáček/min.

Specifický tlak 35 - 71 - 160 g / cm² 35 - 71 - 160 g / cm²

Vysávání

Výkon motoru 150 W 150 W

Tlak (vodný sloupec) 48 / 490 mbar / mmH₂O 48 / 490 mbar / mmH₂O

Průtok vzduchu 30 l / sec 30 l / sec

Hluk 58/54 dB (A)* 58/54 dB (A)*

Nádrž

Typ..... Dvojitá nádrž Dvojitá nádrž

Recyklace Ne Ne

Kapacita roztoku 7,5 l 11 l

Kapacita nádrže na odpadovou vodu 8 l 12 l

Rozměry (lpxh)..... 640 x 450 x 422 mm 640 x 450 x 502 mm

* Provoz v tichém režimu

Rolly 7,5

Rolly 11

Vibrace

Hladina vibrací vysílaná do systému
ruka rameno (ISO 5349)..... <2 m/s²..... <2 m/s²

Hmotnost

Vlastní hmotnost23 kg 24 kg

Hmotnost s nabíječkou (**verze ROLLY 7½ E33**) 25,5 kg -

Hmotnost s baterie (**verze ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**)..... 26,5 kg -

Hmotnost s baterie (**verze ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**)..... 28 kg -

Hmotnost s nabíječkou (**verze ROLLY 11 E33**) - 26,5kg

Hmotnost s baterie (**verze ROLLY 11 M33 BC 10Ah**)..... - 27,5 kg

Hmotnost s baterie (**verze ROLLY 11 M33 BC 20Ah**)..... - 29 kg

Provozní hmotnost..... + 7,5 kg + 11 kg

Pracovní teplota..... -10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C

Autonomie

Autonomie (**verze ROLLY 7½ M33 BC 10Ah**) 1 hod -

Autonomie (**verze ROLLY 7½ M33 BC 20Ah**) 2 hod -

Autonomie (**verze ROLLY 11 M33 BC 10Ah**) - 1 hod

Autonomie (**verze ROLLY 11 M33 BC 20Ah**) - 2 hod

1.1 ÚVOD



NEBEZPEČÍ:

Před použitím stroje číst opatrně brožuru “**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRAČ-KOU PLYNŮ**” připojuje k tomuto.

2.1 POPIS STROJE (Obr. 1)

- 1) Rukojeť.
- 2) Ovládací panel.
- 3) Páka pro nastavení pozice rukojeti, spuštění rotace kartáče a přívodu vody.
- 4) Páka pro nastavení rotace kartáče a přívodu vody.
- 5) Spínač pro uvolnění baterie.
- 6) Baterie.
- 7) Otočná kola.
- 8) Páka na uvolnění ramene stěračů.
- 9) Otočný kartáč.
- 10) Pedál na zvedání/spouštění kartáče a stěračů.
- 11) Víko nádrží.
- 12) Nádrž na čistou vodu.
- 13) Nádrž na špinavou vodu.
- 14) Páka na uvolnění stěračů.
- 15) Selektor nastavení tlaku kartáče na čiš-těnou plochu.
- 16) Svorka pro uzavření víka.
- 48) Stěrače.

3.1 VYBALENÍ (Obr. 2)

Po odstranění obalu zkontrolujte stav stroje na čištění podlah a všechny jeho součásti.

V případě zřejmých poškození kontaktuje prodejce a přepravce ve lhůtě 3 dnů od pře-vezetí.

- Odstraňte krabici (17), ve které je umístě-no příslušenství, a obal (18), ve kterém je zabalený kartáč.

3.1.a - Příslušenství stroje (verze s baterií) (Obr. 3)

Spolu se strojem je dodáváno také následu-jící příslušenství:

- 6) Baterie.
- 9) Kartáč.
- 19) Návod na použití a údržbu stroje.
- 20) Návod na použití nabíječky.
- 21) Nabíječka

3.1.b - Nadační stroje (Obr. 4) (verze s napájením)

- 19) Návod k použití a údržbě stroje.
- 22) Nabíječka.
- 23) Napájecí kabel.

3.1.c - Încărcător auto de baterie (optional) (Obr. 4a)

Na požádání můžete získat autonabíječku baterie, pomocí které budete moci nabíjet baterii čisticího stroje během jízdy.

- 35) Autonabíječka baterie (volitelné příslu-šenství).

3.1.d - Zvednutí stroje (Obr. 5)



POZNÁMKA:

Víko (11) musí být řádně uzavřeno.

Stroj se může zvednout vsunutím ruky pod nádrž na špinavou vodu „A“ a druhé ruky pod sokl „B“ ve spodní části přístroje; viz obrá-zek.

4.1 MONTÁŽ SOUČÁSTEK

4.1.a - Montáž kartáče (Obr. 6)

- Zvedněte stroj vertikálně tak, jak je znázorněno na obrázku.
- Namontujte kartáč (9) na hřídel (24) a otáčejte jím, dokud s cvaknutím nezapadne do desky (25).
- Umístěte stroj znovu na zem.



UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze kartáče dodané výrobcem pro tento model stroje.

Použití jiných typů kartáčů může ohrozit bezpečnost stroje.

4.1.b - Poloha rukojeti (Obr. 7)

- Uvolněte rukojeť (1) tahem páky (3) a zvedněte ji do požadované polohy.

4.1.c - Montáž baterie pouze v případě verze s baterií (Obr. 8a)

- Zasuňte zástrčku baterie (6) do zásuvky (26) až na doraz, dokud s cvaknutím nezapadne.

4.1.d - Montáž nabíječky pouze v případě elektrické verze (Obr. 8)

- Ujistěte se, že napájecí kabel (23) je řádně zasunutý do nabíječky (22).
- Zasuňte zástrčku nabíječky (22) do zásuvky (26) až na doraz, dokud s cvaknutím nezapadne.



UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že napájecí zdroj je vybaven jističem diferenciálního obvodu (bezpečnostní typ).
- Před použitím zařízení natáhněte kompletně napájecí kabel.
- Použijte prodlužovací kabel, pouze pokud je v bezvadném stavu, a ujistěte se, že odpovídá výkonu stroje.
- Netahejte kabel přes ostré hrany a nestlačujte ho.
- Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná.

5.1 NABÍJENÍ BATERIE (Obr. 9) (POKUD EXISTUJE)



NEBEZPEČÍ:

Nabíjejte baterii v dostatečně větraných prostorách s dodržováním norem platných v zemi, kde se stroj používá.

Dodržujte bezpečnostní informace uvedené v 1. kapitole tohoto návodu.



UPOZORNĚNÍ:

Informace a upozornění týkající se nabíječky naleznete v návodu nabíječky, který je přiložen k tomuto návodu.

- Pro vypnutí baterie (6) zatlačte spínač (5).
- Podle potřeby může baterie zůstat ve stroji nebo se může vyjmout.
- Zasuňte zástrčku (27) do baterie (6) a následně zapojte nabíječku (21) do síťové zásuvky.



UPOZORNĚNÍ:

Zkontrolujte, zda napájecí napětí je kompatibilní s provozním napětím baterie.

- Baterii nechte nabíjet, dokud se nerozsvítí zelená LED dioda (28). Pak vyjměte napájecí kabel (29) z napájecí síťové zásuvky. Také vyjměte kabel (27) baterie.



POZNÁMKA:

Pro úplné dobití baterie 10 A jsou potřebné 2 hodiny a pro dobití baterie 20 A jsou potřebné 4 hodiny.

Baterie se mohou dobíjet i částečně.

5.1.a - Nabíjení baterie prostřednictvím zásuvky 12 V (Obr. 4a - 9)

- Umístěte stroj do kufru vozu.
- Pro vypnutí baterie (6) stiskněte spínač (5).
- Podle potřeby může baterie zůstat ve stroji nebo se může vyjmout.
- Zasuňte zástrčku (27a obr. 4a) do baterie (6) a připojte nabíječku (35) k napájecí zásuvce 12 V ve vozidle.



UPOZORNĚNÍ:

Stroj je vybaven bezpečnostním vybavením, které zabrání jeho provozu v době, kdy je otevřený prostor pro uložení baterie.

6.1 OVLÁDACÍ PANEL (Obr. 10)

30) Tlačítko pro nastavení spuštění

- Pokud jej stisknete po dobu 3 sekund, umožní elektrické napájení obvodů; rozsvícená LED dioda (31) signalizuje zasunutý kabel, rozsvícená LED dioda (32) signalizuje nastavení provozu vysavače, rozsvícená LED dioda (33a) signalizuje nastavení napájení vodou a rozsvícení jedné z LED diod (34) signalizuje stav baterie.



POZNÁMKA:

Po 5 minutách nečinnosti se stroj automaticky vypne. Můžete jej znovu spustit pomocí tlačítka (30).

36) Tlačítko napájení vodou.

- Pomocí tohoto tlačítka lze nastavit množství vody, které se dostane do stroje během provozního cyklu až do zastavení přívodu vody; množství vody je signalizováno rozsvícením jedné z LED diod (33); LED dioda 33a = minimální napájení. LED dioda 33b = střední napájení. LED dioda 33c = maximální napájení. Vypnuté LED diody 33 = bez napájení.



POZNÁMKA:

Rotace kartáče je aktivována stlačením pák (4) nebo páky (3).
Napájení vodou může být přerušeno stisknutím tlačítka (36), dokud se nevypnou všechny LED diody (33).

37) Tlačítko vysávání.

- Při spuštění stroje je zapnutý standardní provoz vysavače a rozsvítí se LED dioda (32).
- Stroj je možné přepnout z normálního provozu na tichý provoz až do vypnutí vysavače, a to stisknutím tlačítka (37). Rozsvícená LED dioda (32) signalizuje normální provoz. Rozsvícená LED dioda (38) signalizuje tichý provoz. Vypnuté LED diody (32) a (38) signalizují vypnutí vysavače.



POZNÁMKA:

Při přechodu z tichého provozu vysavače k jeho vypnutí bude stroj před úplným zastavením fungovat ještě po dobu 10 sekund.



POZNÁMKA:

Provoz vysavače je aktivován stlačením pák (4) nebo páky (3).

39) LED dioda, která signalizuje maximální hladinu odpadní vody

- Rozsvítí se, když hladina vody v odpadní nádrži dosáhne maximální úrovně; při dosažení maximální úrovně rozsvícená LED dioda (39) signalizuje zastavení stroje.

34) LED diody, které signalizují úroveň nabití baterie

- LED diody (34), které signalizují úroveň nabití baterie.
LED dioda 34a = vybitá baterie.
LED dioda 34b = pro úplné dobíjení baterie je třeba minimálně nabití.
LED dioda 34c = maximální nabití.
- Při dosažení minimální úrovně dobíjení baterie se rozsvítí žlutá LED dioda (34b).

Stroj má několikaminutovou autonomii, dokud se přerušovaně nerozsvítí červená LED dioda (34a) a nezastaví se rotace kartáče; před zastavením stroje dobijte baterii (červená LED dioda 34a s nepřerušovaným světlem).

40) LED dioda, která signalizuje nadměrný tlak vyvíjený kartáčem na čištěnou plochu.

- Rozsvícení této LED diody signalizuje, že kartáč vyvíjí nadměrný tlak na čištěnou plochu kvůli typu podlahy nebo kvůli nesprávnému nastavení. Proto je třeba snížit hodnotu tlaku stisknutím selektoru v souladu s pokyny uvedenými v příslušném odstavci.

6.2 PÁKA (3) PRO NASTAVENÍ POLOHY RUKOJETÍ / PROVOZNIHO CYKLU STROJE (Obr. 11)

- V době, kdy je stroj vypnut, zatáhněte páku (3) a změňte polohu rukojeti (1); uvolněním páky přiveďte rukojeť do požadované polohy a zajistěte ji v této poloze.
- V době, kdy je stroj vypnut, zatáhněte páku (3) a udržte ji v této poloze. Spustí se provozní cyklus. Je možné přitom měnit polohu rukojeti (1) tak, že budete schopni čistit i plochy nacházející se pod stoly; uvolněním páky zastavte cyklus, přiveďte rukojeť do požadované polohy a zajistěte ji v této poloze.

6.3 PÁKA PRO NASTAVENÍ PROVOZNIHO CYKLU STROJE (4) (Obr. 10-11)

- Stisknutím páky (4) při rozsvícené LED diodě (31) se spustí provozní cyklus; uvolněním páky se zastaví provozní cyklus.

6.4 PEDÁL PRO ZVEDÁNÍ/SPOUŠTĚNÍ KARTÁČE (Obr. 12)

- Stisknutím (10) směrem ke stroji se pedál dostane do pozice „S“ a kartáč spolu se stěrači se spustí do provozní polohy.
- Stisknutím pedálu (10) a jeho mírným posunutím do vnější strany stroje se pedál zablokuje v poloze „P“ a kartáč spolu se stěrači se dostanou do zdvižené, stacionární nebo do přepravní polohy.

6.5 SELEKTOR NASTAVENÍ TLAKU KARTÁČE VYVÍJENÉHO NA ČIŠTĚNOU PLOCHU (Obr. 1)

- Pomocí selektoru (15) je možné nastavit tlak kartáče vyvíjený na čištěnou plochu; otočením selektoru je možné měnit hodnotu tlaku (15):
 - pro zvýšení tlaku otáčejte selektor (15) proti směru hodinových ručiček;
 - pro snížení tlaku otáčejte selektor (15) ve směru hodinových ručiček.



POZNÁMKA:

Není možný přímý přechod od minimálního tlaku „A“ na maximální tlak „C“ nebo naopak. Vždy musíte nejprve přepnout na střední tlak „B“.

Poloha „A” = Minimální tlak
Poloha „B” = Střední tlak
Poloha „C” = Maximální tlak



POZNÁMKA:

Pokud je tlak na čištěnou plochu vysoký, doba nabíjení baterie bude krátká.

7.1 PŘEMÍSTĚNÍ STROJE (Obr. 1)

- Zvedněte kartáč (9) pomocí pedálu (10).
- Přemístěte stroj zatlačením rukojeti (1).

8.1 PLNĚNÍ NÁDRŽE ČISTOU VODOU



UPOZORNĚNÍ:

Ujistěte se, že stroj je zastaven. V případě stroje s nabíječkou se ujistěte, že kabel je vytažen ze zásuvky.



UPOZORNĚNÍ:

Do nádrže pouštějte jen čistou vodu s maximální teplotou 40°C.

Plnění nádrže (12 obr. 1) je možné provést v době, kdy je namontována na stroji, nebo když je odmontována.

- Uvolněte páku (16 obr. 13) na zavírání víka nádrže a zvedněte víko (11 obr. 13).

8.1.a - Plnění nádrže v době, kdy je namontována na stroji (Obr. 14)

- Zvedněte víko (41) nádrže na čistou vodu (12) a umístěte jej obráceně směrem dovnitř nádrže na odpadní vodu (13).
- Naplňte nádrž čistou vodou (12) až po označení „MAX”.
- Nalijte tekutý čisticí prostředek do víka (41); pro zjednodušení dávkování se na vnitřní části víka nachází stupnice, která

ukazuje množství čisticího prostředku v % podle množství vody v nádrži.

- Otočte víko (41), umístěte ho nad nádrž (12) a nalijte do nádrže tekutý čisticí prostředek.

8.1.b - Naplnění nádrže odmontované ze stroje (Obr. 15 - 16)

- Zvedněte nádrž (12) a vyjměte ji ze stroje.
- Umístěte nádrž do umyvadla a odstraňte víko (41).
- Naplňte nádrž čistou vodou až po označení „MAX”.
- Umístěte víko (41) na nádrž (12) a nalijte tekutý čisticí prostředek do víka (41); pro zjednodušení dávkování se na vnitřní části víka nachází stupnice, která ukazuje množství čisticího prostředku v % podle množství vody v nádrži.
- Otočte víko (41), umístěte jej nad nádrž (12) a nalijte do nádrže tekutý čisticí prostředek.
- Namontujte nádrž na stroj.



POZNÁMKA:

Používejte pouze nepěňivé čisticí prostředky na podlahy; množství potřebného čisticího prostředku můžete určit na základě pokynů výrobce čisticího prostředku a typu nečistoty (maximální procento, které by se mělo použít: 3%).



NEBEZPEČÍ:

V případě kontaktu s očima a kůží nebo při požití se řiďte bezpečnostními a uživatelskými pokyny výrobců čisticích prostředků.

9.1 PROVOZ

9.1.a - Kontroly před použitím

(Obr. 1)

- Zkontrolujte, zda nádrž (12), nádrž (13) a víko (11) jsou správně umístěny.
- Zkontrolujte, zda je kartáč (9) správně namontován.
- Zkontrolujte, zda je nádrž (12) naplněna čistou vodou a čisticím prostředkem (pokud to je nutné).
- Zkontrolujte správné umístění baterie a úroveň jejího dobití (v případě provozu s baterií).
- Zkontrolujte správné umístění nabíječky a správné zasunutí kabelu do síťové zásuvky (pro provoz s připojením na elektrickou síť).

9.1.b - Příprava stroje a zvolení cyklu (Obr. 17)

- Stisknutím a uvolněním pedálu spustíte kartáč a stěrače (10 Obr. 1).

Pracovní cykly

- Stroj může provádět 4 pracovní cykly:

Cyklus sušení

- Stisknutím tlačítka (37) po dobu tří sekund zapnete funkci vysávání; rozsvítí se LED dioda (32). Stisknutím pák (4) nebo páky (3) spustíte cyklus.

Cyklus kartáčování

- Při provádění cyklu kartáčování vypněte přívod vody stisknutím tlačítka (36) a činnost vysavače pomocí tlačítka (37); stisknutím pák (4) nebo páky (3) spustíte cyklus.

Cyklus mytí, kartáčování

- Při provádění cyklu mytí a kartáčování vypněte činnost vysavače pomocí tlačítka (37); stisknutím pák (4) nebo páky (3) spustíte cyklus.

Cyklus mytí, kartáčování, sušení

- Ujistěte se, že vysavač a přívod vody jsou nastaveny na požadovanou funkci;

stisknutím pák (4) nebo páky (3) spustíte cyklus.

9.1.c - Používání stroje (Obr. 18)

- Po spuštění stroje a po zvolení cyklu spustíte operace čištění stisknutím pák (4) nebo páky (3); následně pomocí tlačítek (42) na rukojeti (1) vypnete stroj.



POZNÁMKA:

Po uvolnění pák (4) nebo páky (3) se zastaví rotace kartáče a přívod vody. Vysavač bude pokračovat v činnosti po dobu dalších 10 sekund.



POZNÁMKA:

Abyste nepoškodili podlahu a aby nedocházelo k nadměrnému hromadění vody, nepoužívejte vypnutý stroj s vloženým otočným kartáčem.

- Případně upravte množství vody na mytí pomocí tlačítka (36).
- Pomocí LED diod zkontrolujte úroveň nabíjení baterie (34) (pouze v případě verze s baterií).
- Případně upravte tlak kartáče na čištěnou plochu pomocí selektoru (15).

9.1.d - Ukončení používání a vypnutí (Obr. 18)

- Na konci čisticích operací před vypnutím stroje vypněte přívod vody stiskem příslušného tlačítka. Pomocí vysavače a vloženého otočného kartáče vysajte všechnu tekutinu z podlahy a z kartáče; následně zvedněte páky (4).
- Zvedněte kartáč (9) stlačením pedálu (10) až na doraz a upevněte jej do příslušného otvoru.



UPOZORNĚNÍ:

Po skončení operací čištění zvedněte kartáč tak, abyste zabránili jeho deformaci a poškození gumových lišt.

- Stiskněte tlačítko (30); LED dioda (31) se vypne.
- Vyměňte kabel ze zásuvky (pouze v případě verze s nabíječkou).

9.1.e - Zaparkování stroje (Obr. 19)



NOTA:

Před zaparkováním stroje se ujistěte, že nádrže (12) a (13) jsou prázdné.

Stroj byl navržen tak, aby se mohl zaparkovat v úzkých prostorách.

- Spuštěním rukojeti (1) je možné stroj umístit pod polici nebo se může zvednout vertikálně tak, aby mohl být umístěn mezi dvěma kousky nábytku.

10.1 VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Obr. 20)

Na konci mycího cyklu, nebo když nádrž (13) s odpadní vodou je plná, vyprázdněte ji; postupujte následovně:



POZNÁMKA:

Odstraňte vodu v souladu s předpisy platnými v krajině, kde se stroj používá.

- Zvedněte víko (11).
- Pomocí rukojetí (43) vyjměte nádrž (13) ze stroje.
- Umístěte nádrž k vypouštěcímu ventilu a vyprázdněte celý její obsah.
- Vlhkým hadříkem vyčistěte manžetu (44).
- Vyčistěte vnitřek nádrže a namontujte ji na stroj tak, že nejprve odtáhnete rukojeti (43), jak je znázorněno v obrázku.

11.1 ÚDRŽBA A PÉČE



UPOZORNĚNÍ:

Při provádění údržby a čištění postupujte v souladu s informacemi a pokyny uvedenými v části „Všeobecné upozornění během údržbových prací“ nacházející se v první kapitole tohoto návodu.

OPERACE, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNÉ DENNĚ

11.1.a - Vyprázdnění a vyčištění nádrže na čistou vodu (Obr. 21)



UPOZORNĚNÍ:

Po ukončení mytí je potřeba vypustit vodu z nádrže na čistou vodu a vyčistit ji čistou vodou, aby se zamezilo vytváření usazenin v nádrži.

Po vypuštění odpadní vody z nádrže vypustěte nádrž s čistou vodou podle následujícího postupu:

- Zvedněte víko (11 Obr. 1) a vyjměte nádrž (12).
- Vypusťte vodu z vypouštěcího ventilu a vyčistěte vnitřek nádrže čistou vodou; důkladně vyčistěte i filtr (45).
- Namontujte nádrž na stroj.

11.1.b - Vyčištění nádrže na odpadní vodu (Obr. 20)



UPOZORNĚNÍ:

Po ukončení mytí je potřeba vyčistit nádrž na odpadní vodu, aby se zamezilo vytváření usazenin nebo šíření bakterií, plísní a pachů.

- Vypusťte a vyčistěte odpadní vodu tak, jak je uvedeno v příslušném odstavci.
- Při opětovné montáži postupujte obráceně.

11.1.c - Odmontování stěračů (Obr. 22)

- Vyjměte nádrž (13 obr. 1) tak, jak je uvedeno v příslušném odstavci.
 - Uvolněte páku (8).
 - Zatahněte páku (14) a zároveň zvedněte rameno (45).
 - Vyjměte dvě sací hadice (46) z držáku.
 - Vyjměte stěrače směrem ven (47).
- Při opětovné montáži postupujte opačně; dbejte přitom na správné umístění hadic (46) do příslušných úchytek.

11.1.d - Čištění stěračů (Obr. 23)

Pro správné vyčištění stěrače (48) je potřeba jej odmontovat následovným způsobem:

- Vyjměte stěrače podle postupu uvedeného v příslušném odstavci.
- Otočte páky směrem ven (49) a umístěte je po obou stranách stěračů.
- Vyjměte stěrače (48) na obou stranách.

Umyjte důkladně stěrače (48), sací bloky (50), vnitřní část příslušenství (51) a kolečka (52); zkontrolujte, zda hadice (46) nejsou ucpané a důkladně vyčistěte jejich horní část.



POZNÁMKA:

Pokud si během mytí všimnete, že gumové lišty (53) jsou poškozené nebo opotřebované, nahraďte je nebo je vyměňte.

- Při montáži postupujte obráceně.

11.1.e - Curățarea periei (Obr. 24)



UPOZORNĚNÍ:

Neponožte kartáč do kbelíku nebo nádoby s vodou nebo vodou a čisticím prostředkem.

Kartáč je možné odstranit buď spolu s namontovanými, nebo s odmontovanými stěrači (48 obr. 1).

- Stiskněte tlačítko (55) nacházející se ve středu kartáče (9).
- Jemně nadzvedněte stroj a vyjměte kartáč tak (9), jak je znázorněno na obrázku.
- Důkladně omyjte kartáč a zkontrolujte, zda na něm nejsou nacytáná různá vlákna a špíny.
- Při opětovné montáži postupujte opačně. Věnujte přitom zvýšenou pozornost správné montáži kartáče (9) na hřídel (24); otáčejte jí, dokud s cvaknutím nezapadne do desky (25).

OPERACE, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY TÝDNĚ PODLE POTŘEBY

11.1.f - Výměna kartáče

Kartáč se musí vyměnit, když je po opotřebení jeho \varnothing menší než 6,5 cm. Může se vyměnit také v závislosti na typu podlahy, která se myje:

- Vyjměte kartáč tak, jak je uvedeno v odstavci „Čištění kartáče“, a nahraďte jej novým kartáčem.

11.1.g - Výměna gumových lamel na stěrači (Obr. 25)

Když zjistíte, že vysušení podlahy je náročné a že na podlaze zůstávají stopy vody, zkontrolujte opotřebení gumového stěrače (48 Obr. 1):

- Odmontujte stěrač (48 Obr. 1), jak je uvedeno v části „Čištění stěrače“.
- Vyjměte vnitřní gumové lišty (53).
- Odstraňte pásku (54) otáčením kolečka (55).
- Vyjměte vnější gumové lišty (56).


PORUCHY - PŘÍČINY - NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

PORUCHA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Po stisknutí tlačítek na rukojeti se stroj nespustí.	Vybitá baterie (pouze pro verzi s baterií). Zástrčka vytažená ze zásuvky (pouze pro verzi s nabíječkou).	Zkontrolujte stav nabití baterie. Napojte do zásuvky.
Kartáč se neotáčí.	Nejsou stisknutá tlačítka na rukojeti. Tlačítko aktivace otáčení není stisknuto. Motor kartáče poškozený.	Stiskněte tlačítka. Stlačte tlačítko. Vyměňte motor.
Vysávač nefunguje.	Vysavač je vypnutý. Motor pro odsávání poškozený.	Zapněte vysavač stisknutím příslušného tlačítka. Vyměňte turbínu.
Stroj nesuší dobře, nechává stopy vody na podlaze.	Vysávač je vypnutý. Zacpány sací hadice. Gumové lišty stěrače jsou zašpiněné. Lamely stěrače jsou opotřebené.	Zapněte vysavač stisknutím příslušného tlačítka. Zkontrolujte, případně vyčistěte sací hadice spojující stěrače a nádrž na odpadní vodu. Vyčistěte gumové lišty stěrače. Otočte anebo vyměňte lamely.
Stroj se vypne.	Vybitá baterie. Plná odpadní nádrž.	Dobijte baterii. Vyprázdněte nádrž.
Neteče voda.	Nádrž je prázdná. Blokovaný filtr. Čerpadlo nefunguje.	Naplňte nádrž. Vyčistěte filtr. Informujte středisko technické podpory.
Čištění podlah je nedostatečné.	Nevhodný kartáč nebo čisticí prostředek. Kartáč je opotřebený.	Používejte vhodný kartáč nebo čisticí prostředky v závislosti na typu podlahy nebo špíny, která se má vyčistit. Vyměňte kartáč.

ACCESORII OPȚIONALE

- Polypropylenový válcový kartáč (měkký) Kód 40.5000.01
- Polypropylenový válcový kartáč (tvrdý) Kód 40.5000.02
- Válcový kartáč Tynex Kód 40.5000.03
- Válcový kartáč z mikrovlákna Kód 40.5000.04
- Sada líšt z přírodního kaučuku Kód 96.0085.00
- Nabíječka baterie Li Fe PO4 24 V 10 A Kód 18.0064.00 (volitelně pouze pro baterii 20 Ah)
- Autonabíječka baterie 24-12 V 5 A Kód 18.0065.00

ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

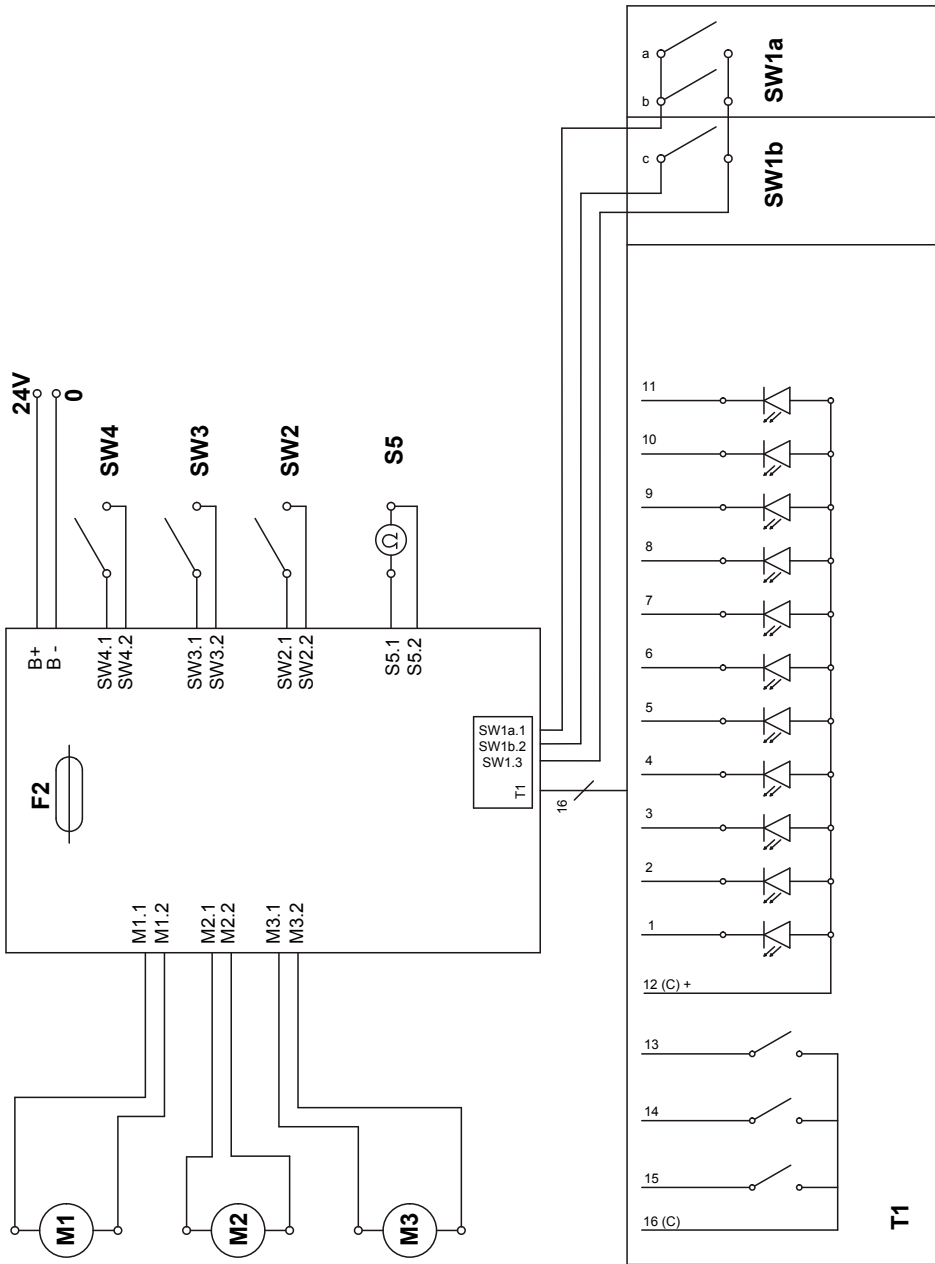

B+/-	Napájení
M1	Motor kartáče
M2	Motor vysavače
M3	Čerpadlo H ₂ O
SW1a.1	Schválení kartáče s normální rychlostí
SW1b.2	Schválení kartáče se sníženou rychlostí
SW1.3	Schválení běžného kartáče
SW2	Baterie napojena
SW3	Tlakový spínač – hladina roztoku
SW4	/
S5	Sonda hladiny odpadní vody
T1	Ovládací panel
F2	Pojistka elektronické desky

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poli

1 - LD_1	LED dioda - kartáč
2 - LD_3	Druhá modrá LED dioda – kapacita H ₂ O
3 - LD_5	Modrá LED dioda – tichý režim
4 - LD_7	Červená LED dioda – odpadní voda
5 - LD_9	Žlutá LED dioda – baterie
6 - LD_11	Červená LED dioda – tlak kartáče
7 - Puls_1	Tlačítko kartáče
8 - Puls_3	Tlačítko vysávání/tichý režim
9 - GND	Společná tlačítka klávesnice
10 - SW1a	Kartáč – normální rychlost
11 - LD_2	Třetí modrá LED dioda – kapacita H ₂ O
12 - LD_4	První modrá LED dioda – kapacita H ₂ O
13 - LD_6	Modrá LED dioda – vysávač
14 - LD_8	Červená LED dioda – baterie
15 - LD_10	Zelená LED dioda – baterie
16 - GDN	Společná katoda – LED dioda klávesnice
17 - /	Prázdné
18 - Puls_2	Tlačítko H ₂ O
19 - +5V	Společné SW1
20 - SW1b	Kartáč – snížená rychlost

Уважаемый покупатель.

Благодарим Вас за сделанный выбор и оказанное доверие при покупке нашего прибора для очистки полов.

Приобретенная вами поломочная машина была специально разработана, чтобы удовлетворить ожидания пользователя по отношению простоты в использовании и надежности.

Мы убеждены в том, что качественный продукт, для того чтобы он оставался таким во времени, требует постоянного обновления специфических функций, чтобы удовлетворить ожидания пользователей, которые каждодневно его используют в своей деятельности. Таким образом, надеемся найти в вас не только удовлетворенного покупателя, но и партнера, который непоколебаясь отправит нам свои идеи и мнения, подкрепленные повседневной практикой и личным опытом.

Индекс

Технические данные	3
1.1 Введение	5
2.1 Описание прибора	5
3.1 Распаковка	5
3.1.a Оборудование машины (при использовании аккумуляторной батареи).....	5
3.1.b Оборудование машины (при использовании зарядного устройства) ...	5
3.1.c Автомобильное зарядное устройство для аккумуляторной батареи (поставляется дополнительно).....	5
3.1.d Подъем машины.....	6
4.1 Сборка частей	6
4.1.a Крепление щетки.....	6
4.1.b Позиционирование рукоятки.....	6
4.1.c Установка аккумуляторной батареи (при ее использовании).....	6
4.1.d Установка зарядного устройства (при его использовании).....	6
5.1 Зарядка батареи (при наличии)	6
5.1.a Подзарядка аккумуляторной батареи от источника 12 В.....	7
6.1 Панель управления	7
6.2 Рычаг регулировки наклона ручки / запуска рабочей операции машины	8
6.3 Рычаг запуска рабочей операции машины	9
6.4 Педаль подъема/опускания щетки	9
6.5 Переключатель давления щетки на поверхность	9
7.1 Перемещение машины	9
8.1 Порядок наполнения бака чистой воды	9
8.1.a Порядок наполнения бака в смонтированном состоянии.....	9
8.1.b Порядок наполнения бака в демонтированном состоянии.....	10
9.1 Эксплуатация	10
9.1.a Проверка состояния машины перед началом эксплуатации.....	10
9.1.b Подготовка машины и выбор рабочего цикла.....	10
9.1.c Эксплуатация прибора.....	11
9.1.d Завершение работы и выключение.....	11
9.1.e Условия хранения машины.....	11
10.1 Слив грязной воды	12
11.1 Техническое обслуживание и уход	12
11.1.a Слив воды и очистка бака для чистой воды.....	12
11.1.b Очистка бака для грязной воды.....	12
11.1.c Порядок извлечения системы скребковой очистки.....	12
11.1.d Порядок очистки системы скребковой очистки.....	13
11.1.e Порядок очистки щетки.....	13
11.1.f Замена щеток.....	13
11.1.g Замена резиновых лезвий чистящей кромки.....	13
Неполадки - Причины - Способ устранения	14
Компоненты, поставляемые дополнительно	15
Принципиальная схема	16

Технические данные

Rolly 7,5

Rolly 11

Вид управления Оператор участка Оператор участка

Характеристики

Работа (модель ROLLY 7½ E33) Зарядное устройство 230 В -
переменного тока – 24 В постоянного тока

Работа (модель ROLLY 7½ M33 BC на 10 ампер-час) .. Батарея литиевых -
аккумуляторов на 24 В

Работа (модель ROLLY 7½ M33 BC на 20 ампер-час) .. Батарея литиевых -
аккумуляторов на 24 В

Работа (модель ROLLY 11 E33) - Зарядное устройство 230 В
переменного тока
24 В постоянного тока

Работа (модель ROLLY 11 M33 BC на 10 ампер-час) - Батарея литиевых
аккумуляторов на 24 В

Работа (модель ROLLY 11 M33 BC на 20 ампер-час) - Батарея литиевых
аккумуляторов на 24 В

Напряжение 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока

Установленная мощность 270 W 270 W

Передвижение ручное ручное

Ширина захвата при мойке 330 мм 330 мм

Ширина захвата при вытирании 420 мм 420 мм

Теоретическая/фактическая очищающая способность 1320 / 800 м²/час 1320 / 800 м²/час

Щетки / подставка

Диаметр / количество 80 мм 80 мм

Мощность двигателя/количество 120 W 120 W

Скорость двигателя 800 об./мин. 800 об./мин.

Удельный напор 35 - 71 - 160 гр / см² 35 - 71 - 160 гр / см²

Всасывание

Мощность двигателя 150 W 150 W

Напор (водяной столб) 48 / 490 mbar / mmH₂O 48 / 490 mbar / mmH₂O

Воздушный поток 30 л / сек 30 л / сек

Уровень шума 58/54 dB (A)* 58/54 dB (A)*

Бак

Вид Двойной бак Двойной бак

Рециркуляция Без Без

Объем раствора 7,5 л 11 л

Объем при восстановлении 8 л 12 л

Габариты (Iхрхh) 640 x 450 x 422 мм 640 x 450 x 502 мм

* Режим бесшумной работы

Rolly 7,5

Rolly 11

Уровень вибрации

Уровень вибрации, передаваемой системе

рука-плечо (ISO 5349) <2 м/с² <2 м/с²**Вес**

Собственный вес 23 кг 24 кг

Вес с зарядным устройством (модель ROLLY 7½ E33) .. 25,5 кг -

Вес с вкл. батареей

(модель ROLLY 7½ M33 BC на 10 ампер-час) 26,5 кг -

Вес с вкл. батареей

(модель ROLLY 7½ M33 BC на 20 ампер-час) 28 кг -

Вес с зарядным устройством (модель ROLLY 11 E33) - 26,5 кг

Вес с вкл. батареей

(модель ROLLY 11 M33 BC на 10 ампер-час) - 27,5 кг

Вес с вкл. батареей

(модель ROLLY 11 M33 BC на 20 ампер-час) - 29 кг

Вес устройства готового к работе + 7,5 кг + 11 кг

Рабочая температура -10°C ÷ 25°C -10°C ÷ 25°C**Диапазон**

Диапазон

(модель ROLLY 7½ M33 BC на 10 ампер-час) ... 1 час -

Диапазон

(модель ROLLY 7½ M33 BC на 20 ампер-час) ... 2 часа -

Диапазон

(модель ROLLY 11 M33 BC на 10 ампер-час) - 1 час

Диапазон

(модель ROLLY 11 M33 BC на 20 ампер-час) - 2 часа

1.1 ВВЕДЕНИЕ



ОПАСНО:

Перед использованием машины читать осторожно буклет “ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СКРУББЕР” прилагается к.

2.1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)

- 1) Ручка.
- 2) Панель управления.
- 3) Рычаг регулировки положения ручки, вращения щетки и подачи воды.
- 4) Рычаг вращения щетки и подачи воды.
- 5) Переключатель отсоединения аккумулятора от батареи.
- 6) Аккумуляторная батарея.
- 7) Вращающиеся ролики.
- 8) Рычаг отпускания ручки системы скребковой очистки.
- 9) Вращающаяся щетка.
- 10) Педаль подъема/опускания щетки и очистителей.
- 11) Крышка бака.
- 12) Бак чистой воды.
- 13) Бак оборотной воды.
- 14) Рычаг отсоединения системы скребковой очистки.
- 15) Переключатель давления щетки на поверхность.
- 16) Затвор на крышке.
- 48) Система скребковой очистки.

3.1 РАСПАКОВКА (Рис. 2)

После удаления упаковочного материала проверьте целостность машины и всех ее компонентов.

В случае существования очевидных повреждений, свяжитесь с дилером и перевозчиком в течении 3 дней с момента получения товара.

- Уберите коробку (17) с принадлежностями и сумку (18) с щеткой.

3.1.a - Оборудование машины (при использовании аккумуляторной батареи) (Рис. 3)

Предоставляются следующие принадлежности вместе с прибором:

- 6) Аккумуляторная батарея.
- 9) Щетка.
- 19) Руководство по эксплуатации и обслуживанию прибора.
- 20) Руководство по эксплуатации зарядного устройства.
- 21) Зарядное устройство.

3.1.b - Оборудование машины (при использовании зарядного устройства) (Рис. 4)

- 19) Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.
- 22) Зарядное устройство.
- 23) Шнур питания.

3.1.c - Автомобильное зарядное устройство для аккумуляторной батареи (поставляется дополнительно) (Рис. 4a)

При необходимости возможна поставка автомобильного зарядного устройства для подзарядки аккумуляторной батареи полумоечной машины в пути.

- 35) Автомобильное зарядное устройство для аккумуляторной батареи (поставляется дополнительно).

3.1.d - Подъем машины (Рис. 5)



ПРИМЕЧАНИЕ:

Крышка (11) должна быть плотно закрыта.

Для подъема машины необходимо взяться одной рукой за бак оборотной воды «А», другой рукой – за основание «В» с тыльной стороны машины (см. рисунок).

4.1 СБОРКА ЧАСТЕЙ

4.1.a - Крепление щетки (Рис. 6)

- Приподнимите машину в вертикальном положении, как показано на рисунке.
- Вставьте щетку (9) в ось (24), затем поверните щетку для закрепления в держателе (25) до «щелчка».
- Установите машину на поверхность в исходном положении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте только щетки, предоставляемые изготовителем для данной модели прибора.

Использование других типов щеток может поставить под угрозу безопасность прибора

4.1.b - Позиционирование рукоятки (Рис. 7)

- Освободите рукоятку (1) потянув за рычаг (3) и поднимите, поместив его в нужное положение.

4.1.c - Установка аккумуляторной батареи (при ее использовании) (Рис. 8a)

- Вставьте аккумуляторную батарею (6) в отсек (26) до конца и поверните ее в сторону машины до «щелчка».

4.1.d - Установка зарядного устройства (при его использовании) (Рис. 8)

- Проверьте правильность подсоединения шнура питания (23) к зарядному устройству (22).
- Вставьте зарядное устройство (22) в отсек (26) до конца и поверните его в сторону машины до «щелчка».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Убедитесь, что блок питания оснащен дифференциальным переключателем защитного отключения (типа предохранитель).
- Протяните полностью кабель питания перед использованием оборудования.
- Используйте удлинитель только в случае если он находится в отличном состоянии и убедитесь, что его отсек подходит нужному объему подачи для данного прибора.
- Не следует пользоваться кабелем питания для перемещения машины, пережимать кабель, допускать контакта натянутого кабеля с острыми кромками или углами.
- Сетевая розетка должна находиться в легкодоступном месте, рядом с прибором.

5.1 ЗАРЯДКА БАТАРЕИ (Рис. 9) (ПРИ НАЛИЧИИ)



ОПАСНОСТЬ:

Выполняйте зарядку батареи только в хорошо проветренном помещении, с соблюдением действующих стандартов в стране использования.

Для соблюдения норм по безопасности, пожалуйста соблюдайте информацию по безопасности, указанную в главе 1 в настоящем руководстве по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Информацию об использовании зарядного устройства и соответствующие меры предосторожности см. в приложенном руководстве по его эксплуатации.

- Переместите переключатель (5) в нижнее положение для отсоединения аккумуляторной батареи (6).
- Аккумуляторная батарея может находиться в машине или извлекается (при необходимости).
- Подсоедините штекер (27) к аккумуляторной батарее (6) и подключите ее к зарядному устройству (21) через сетевую розетку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверьте если существующее напряжение питания совместимо с напряжением зарядного устройства.

- Подзарядку аккумуляторной батареи требуется производить до появления зеленого СИД-сигнала (28), после чего шнур питания (29) отсоединяется от сетевой розетки, а шнур (27) – от аккумуляторной батареи.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для полной подзарядки аккумуляторной батареи на 10 А требуется 2 часа, на 20 А – 4 часа.

Допускается частичная подзарядка аккумуляторной батареи.

5.1.a - Подзарядка аккумуляторной батареи от источника 12 В (Рис. 4а – 9)

- Разместите машину в автомобиле или багажнике фургона.
- Переместите переключатель (5) в нижнее положение для отсоединения аккумуляторной батареи (6).
- Аккумуляторная батарея может находиться в машине или извлекается (при необходимости).

- Подсоедините штекер (27а, рис. 4а) к аккумуляторной батарее (6) и подключите ее к зарядному устройству (35) через штепсельную розетку на 12 В в автомобиле или фургоне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Машина оснащена предохранительным устройством, останавливающим ее работу при открытом батарейном отсеке.

6.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 10)

30) Кнопка включения

- Нажатие и удержание кнопки включения машины в течение трех секунд приводит к возбуждению цепей: включается СИД-сигнал питания от сети (31), СИД-сигнал включения пылесоса (32), СИД-сигнал подачи воды (33а) и один из СИД-сигналов состояния аккумуляторной батареи (34).



ПРИМЕЧАНИЕ:

При неиспользовании машины в течение 5 минут происходит ее автоматическое отключение; для возобновления работы машины требуется повторно нажать кнопку включения (30).

36) Кнопка подачи воды

- Нажатием этой кнопки задается количество воды для полного использования в течение рабочего цикла; количество воды по мере ее расходования обозначается одним из СИД-сигналов (33):
СИД 33а = подача минимального количества.
СИД 33b = подача среднего количества.
СИД 33с = подача максимального количества.
СИД 33 (выкл) = отсутствие подачи воды.

i ПРИМЕЧАНИЕ:

Вращение щетки обеспечивается нажатием рычагов (4) или рычага (3).

Для отключения подачи воды следует нажать кнопку (36) и дождаться отключения всех СИД-сигналов (33).

37) Кнопка переключения режима работы пылесоса.

- После включения машина переводится в стандартный режим работы, что сопровождается включением СИД-сигнала (32).
- Для переключения в режим бесшумной работы до отключения пылесоса предусмотрена кнопка (37). Включенный СИД-сигнал (32) указывает на нормальный режим работы. Включенный СИД-сигнал (38) – на режим бесшумной работы. Отключенные сигналы (32) и (38) указывают на выключенное состояние пылесоса.

i ПРИМЕЧАНИЕ:

При переводе машины из режима бесшумной работы в выключенное состояние ее функционирование продолжается в течение 10 последующих секунд до отключения.

i ПРИМЕЧАНИЕ:

Включение пылесоса обеспечивается нажатием рычагов (4) или рычага (3).

39) СИД-сигнал достижения максимального уровня в баке оборотной воды

- Этот сигнал включается по достижении максимального уровня в баке оборотной воды и указывает на отключение машины.

34) СИД-сигналы уровня заряда аккумуляторной батареи

- СИД-сигналы (34) обозначают уровень заряда аккумуляторной батареи.

СИД 34a = низкий заряд.

СИД 34b = низкий заряд, требуется произвести подзарядку.

СИД 34c = батарея полностью заряжена.

- При низком заряде аккумуляторной батареи происходит включение СИД-сигнала (34b) желтого цвета; через несколько минут начинает мигать красный СИД-сигнал (34a), что сопровождается остановкой вращения щетки. Перед отключением машины требуется произвести подзарядку аккумуляторной батареи (мигание красного СИД-сигнала (34a) прекращается).

40) СИД-сигнал чрезмерного давления щетки на поверхность.

- Включение этого сигнала указывает на наличие чрезмерного давления щетки на поверхность, вызванного типом напольного покрытия или ее неправильной регулировкой. Для понижения давления требуется нажать подходящий переключатель (см. соответствующий раздел).

6.2 РЫЧАГ (3) РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА РУЧКИ / ЗАПУСКА РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ МАШИНЫ (Рис. 11)

- Положение ручки (1) регулируется натяжением рычага (3) при отключенной машине; после отпускания рычага возможна установка и фиксация ручки в необходимом положении.
- Запуск рабочей операции производится посредством натяжения и удержания рычага (3) при включенной машине. Также возможно изменение положения ручки (1), к примеру, для очистки пола под столом; после отпускания рычага выполнение операции приостанавливается, и возможна установка и фиксация ручки в необходимом положении.

6.3 РЫЧАГ (4) ЗАПУСКА РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ МАШИНЫ (Рис. 10–11)

- Нажатие рычагов (4) при включенном СИД-сигнале (31) приводит к запуску рабочей операции; после отпускания рычага выполнение операции приостанавливается.

6.4 ПЕДАЛЬ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ ЩЕТКИ (Рис. 12)

- Нажатие педали (10) вовнутрь переводит ее в приподнятое положение. В положении «S» происходит подготовка щетки и очистителей к работе (опускание).
- Нажатие и незначительное смещение педали (10) наружу приводит к ее фиксации в положении «P», при этом щетка и очистители переводятся в приподнятое, нейтральное или подвижное положение.

6.5 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ЩЕТКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ (Рис. 1)

- Переключатель (15) предназначен для регулировки давления щетки на поверхность; поверните переключатель (15):
 - против часовой стрелки для увеличения давления;
 - по часовой стрелки для уменьшения давления;

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прямое переключение с величины минимального давления «А» на величину максимального давления «С» или наоборот невозможно

Переключение должно всегда производиться из положения среднего давления «В».

Положение «А» = минимальное давление
Положение «В» = среднее давление
Положение «С» = высокое давление



ПРИМЕЧАНИЕ:

При высоком давлении на поверхность расход ресурса аккумуляторной батареи увеличивается.

7.1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ (Рис. 1)

- Приподнимите щетку (9), нажав на педаль (10).
- Переместите машину с помощью ручки (1).

8.1 ПОРЯДОК НАПОЛНЕНИЯ БАКА ЧИСТОЙ ВОДЫ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Выключите машину; при использовании зарядного устройства отсоедините штекер от сетевой розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для наполнения бака используйте только чистую воду с максимальной температурой 40°C.

При наполнении бак (12, рис. 1) может находиться в монтированном или демонтированном состоянии.

- Поднимите крышку (11, рис. 13), ослабив рычаг (16, рис. 13).

8.1.а - Порядок наполнения бака в монтированном состоянии (рис. 14)

- Снимите крышку (41) с бака чистой воды (12) и разместите ее на баке оборотной воды (13) внутренней стороной вверх.

- Наполните бак (12) чистой водой до отметки «МАХ».
- Налейте жидкое моющее средство в крышку (41). Для упрощения дозирования на внутренней стороне крышки размещена градуированная шкала с указанием количества жидкого моющего средства в процентах в зависимости от количества воды в баке.
- Переверните крышку (41) над баком (12) и залейте жидкое моющее средство в бак.

8.1.b - Порядок наполнения бака в демонтированном состоянии (Рис. 15–16)

- Приподнимите бак (12) и извлеките его из машины.
- Разместите бак в раковине и снимите крышку (41).
- Наполните бак чистой водой до отметки «МАХ».
- Разместите крышку (41) на баке (12) внутренней стороной вверх и налейте жидкое моющее средство в крышку (41). Для упрощения дозирования на внутренней стороне крышки размещена градуированная шкала с указанием количества жидкого моющего средства в процентах в зависимости от количества воды в баке.
- Переверните крышку (41) над баком (12) и залейте жидкое моющее средство в бак.
- Установите бак в машину.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Использовать только моющие средства для полов, не образующие пены. Информацию о необходимом количестве моющего средства и допустимых видах загрязнений см. в инструкции производителя моющего средства (максимальное процентное отношение – 3 %).



ОПАСНОСТЬ:

При попадании в глаза или контакта с кожей или проглатывании, соблюдайте указания по безопасности предоставленными производителем моющего средства.

9.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9.1.a - Проверка состояния машины перед началом эксплуатации (Рис. 1)

- Проверьте правильность установки баков (12), (13) и крышки (11).
- Проверьте правильность крепления щетки (9).
- Проверьте наличие чистой воды и моющего средства в баке (12) (при необходимости).
- Проверьте правильность установки аккумуляторной батареи и остаточный уровень заряда (при ее использовании).
- Проверьте правильность установки зарядного устройства и подключения штекера к штепсельной розетке (при работе от сети).

9.1.b - Подготовка машины и выбор рабочего цикла (Рис. 17)

- Для опускания щетки и очистителей нажмите педаль (10, Рис. 1), выведя ее из слота.

Рабочий цикл

- Машина рассчитана на 4 рабочих цикла:

Цикл сухой очистки

- Нажмите и удерживайте кнопку (37) в течение трех секунд. Произойдет включение СИД-сигнала (32), после чего возможно использование пылесоса. Далее для запуска этого рабочего цикла используйте рычаги (4) или рычаг (3).

Цикл очистки щеткой

- Для запуска цикла очистки щеткой отключите функцию подачи воды нажатием кнопки (36) и включите функцию использования пылесоса нажатием кнопки (37). Далее для запуска этого рабочего цикла используйте рычаги (4) или рычаг (3).

Цикл влажной уборки и очистки щеткой

- Для запуска цикла влажной уборки и очистки щеткой отключите функцию использования пылесоса нажатием кнопки (37). Далее для запуска этого рабочего цикла используйте рычаги (4) или рычаг (3).

Цикл влажной уборки, очистки щеткой и сухой очистки

- Проверьте включение функции использования пылесоса и наличие воды для возможности запуска этого рабочего цикла. Далее используйте рычаги (4) или рычаг (3).

9.1.c - Эксплуатация прибора (Рис. 18)

- После включения машины и выбора рабочего цикла очистка производится посредством нажатия и удержания рычагов (4) или рычага (3); для отключения машины используйте кнопки (42) на ручке (1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

После отпускания рычагов (4) или рычага (3) вращение щетки и подача воды прекращаются, при этом работа пылесоса будет производиться в течение 10 последующих секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание повреждения напольного покрытия и скопления избыточного количества воды не рекомендуется использовать машину после ее отключения при вращающейся щетке.

- При необходимости изменения количества промывочной воды используйте кнопку (36).
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи по СИД-сигналам (34) (при ее использовании).
- При необходимости изменения давления щетки на поверхность используйте кнопку (15).

9.1.d - Завершение работы и выключение (Рис. 18)

- По завершении очистки, перед отключением машины, отключите подачу воды нажатием соответствующей кнопки и удалите остатки жидкости с пола и щетки с помощью функции использования пылесоса и при вращающейся щетке; отпустите рычаги (4).
- Приподнимите блок щеткодержателя (9) нажатием педали (10) до концевого выключателя, фиксирующего положение блока в соответствующем слоте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание деформации блока щеткодержателя и резиновых пластин его подъем следует всегда производить по завершении цикла очистки.

- Нажмите кнопку (30), СИД-сигнал (31) отключится.
- Отсоедините шнур питания от гнезда (при использовании зарядного устройства).

9.1.e - Условия хранения машины (Рис. 19)



ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед постановкой машины на хранение следует опустошить баки (12) и (13).

Машина рассчитана на хранение в условиях ограниченного пространства.

- Опустите ручку (1). В таком положении машина может храниться под полкой; для хранения машины между элементами интерьера установите ее в вертикальное положение (см. рисунок).

10.1 СЛИВ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ (Рис. 20)

По окончании цикла работы или когда бак (13) для грязной воды наполнен, нужно его очистить, действуя следующим образом:



ПРИМЕЧАНИЕ:

При сливе воды соблюдайте действующее законодательство в стране использования прибора.

- Поднимите крышку (11).
- Извлеките бак (13), приподняв машину с помощью ручек (43).
- Установите бак на спускной клапан и произведите его полное опустошение.
- Для очистки прокладки (44) используйте кусок влажной ткани.
- Произведите очистку внутреннего пространства бака и установите его в машину с ручками (43) в разомкнутом состоянии (см. рисунок).

11.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для дополнительной информации и инструкций, касающиеся обслуживания и очистки соблюдайте указания из «Общих предупреждений при обслуживании», содержащихся в главе 1 данного руководства.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

11.1.a - Слив воды и очистка бака для чистой воды (Рис. 21)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В конце каждого цикла мойки производится слив воды и очистка бака чистой водой, для избежания появления отложений или твердой корки в баке.

После слива грязной воды из бака накопителя, производится слив воды из бака с чистой водой, следующим образом:

- Поднимите крышку (11, рис. 1) и извлеките бак (12).
- Установите бак на спускной клапан, произведите его опустошение и промывку внутреннего пространства чистой водой; также произведите тщательную очистку фильтра (45).
- Установите бак в машину.

11.1.b - Очистка бака для грязной воды (Рис. 20)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В конце каждого цикла мойки производится слив воды и очистка бака грязной воды, для избежания появления отложения сажи, развитие бактерий, плесни и неприятного запаха.

- Произведите спуск и очистку оборотной воды в порядке, описанном в соответствующем разделе.
- По окончании установите все части, выполнив действия в обратном порядке.

11.1.c - Порядок извлечения системы скребковой очистки (Рис. 22)

- Извлеките бак (13, рис. 1) в порядке, описанном в соответствующем разделе.
- Ослабьте рычаг (8).
- Произведите натяжение рычага (14) и одновременно поднимите ручку (45).
- Отсоедините две вакуумные трубки (46) от держателя.
- Извлечение производится к наружной стороне системы скребковой очистки (47).

Для установки компонентов выполните описанные выше действия в обратном порядке, обеспечивая правильность размещения двух трубок (46) в соответствующих отсеках.

11.1.d - Порядок очистки системы скребковой очистки (Рис. 23)

Для правильной чистки чистящей кромки (48) осуществите ее демонтаж, соблюдая нижеуказанные инструкции:

- Извлеките группу компонентов в порядке, описанном в соответствующем разделе.
- Поверните рычаги (49) наружу и установите их на обеих сторонах группы компонентов.
- Удалите очистители (48) с обеих сторон. Произведите тщательную промывку очистителей (48), вакуумных блоков (50), внутреннего пространства корпуса (51) и роликов (52). Проверьте отсутствие засорения трубок (46) и произведите очистку их верхней части.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При обнаружении повреждения или износа резиновых пластин (53) в процессе промывки их следует перевернуть или заменить.

- По окончании установите все части, выполнив действия в обратном порядке.

11.1.e - Порядок очистки щетки (Рис. 24)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не погружайте щетку в ведро или в контейнер с водой или с водным раствором моющего средства.

Извлечение щетки возможно при установленной или демонтированной системе скребковой очистки (48, рис. 1).

- Нажмите кнопку (55) на центральной части щетки (9).
- Приподнимите машину и извлеките щетку (9) в порядке, изображенном на рисунке.
- Произведите тщательную промывку щетки, проверьте отсутствие ее засорения.
- Для установки щетки (9) выполните опи-

санные выше действия в обратном порядке, обеспечивая правильность ее вставки в ось (24); поверните щетку (9) для закрепления в держателе (25) до «щелчка».

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО НЕОБХОДИМОСТИ

11.1.f - Замена щеток

При необходимости замены щетки по ее износу, уменьшению диаметра до <6,5 см или в зависимости от напольного покрытия выполните следующие действия:

- Извлеките щетку в порядке, описанном в разделе «Порядок очистки щетки», и замените ее на новую.

11.1.g - Замена резиновых лезвий чистящей кромки (Рис. 25)

Если Вы заметили, что сушка пола производится трудно или остаются следы воды на полу, проверьте степень износа резиновых лезвий (48 Рис. 1):

- Снимите чистящую кромку (48 Рис. 1) как указано в разделе «Очистка чистящей кромки».
- Удалите внутреннюю резиновую пластину (53).
- Удалите затвор (54), повернув ручной маховичок (55).
- Удалите наружную резиновую пластину (56).



ПРИМЕЧАНИЕ:

При износе резиновых пластин (53) и (56) с одной стороны их можно однократно перевернуть.

- Замените или переверните резиновые пластины (53) и (56), не переставляя их.
- По окончании установите все части, выполнив действия в обратном порядке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Перестановка резиновых пластин не допускается. Гладкая сторона пластины размещается в очистителе, гофрированная – снаружи.

НЕПОЛАДКИ - ПРИЧИНЫ - СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ


НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
При нажатых рычагах на ручке включение машины не производится.	Разряжена батарея (при использовании аккумуляторной батареи). Штекер вынут из розетки (при использовании зарядного устройства).	Проверьте уровень зарядки батареи. Введите штекер в розетку.
Не вращается щетка.	Рычаги на ручке в незадействованном состоянии. Кнопка пуска вращения щетки нажата. Двигатель щетки повреждены.	Нажмите рычаги. Нажмите кнопку. Установите привод.
Не работает пылесос.	Функция использования пылесоса неактивна. Всасывающий двигатель поврежден.	Включите функцию использования пылесоса нажатием соответствующей кнопки. Замена турбины.
Прибор не сушит хорошо и оставляет на полу следы воды.	Пылесос выключен. Засорение вакуумных трубок. Загрязнение резиновых пластин на очистителе. Лезвия кромки изношены.	Включите функцию использования пылесоса нажатием соответствующей кнопки. Проверьте состояние вакуумных трубок, соединяющих очистители с баком обратной воды, и при необходимости произведите их очистку. Произведите очистку резиновых пластин на очистителе. Поверните их или смените.
Машина выключается.	Низкий заряд аккумуляторной батареи. Максимальное наполнение бака обратной воды.	Произведите подзарядку аккумуляторной батареи. Произведите опустошение бака.

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Нет воды при выходе.	Бак с чистой водой пуст.	Наполните бак.
	Фильтр заблокирован.	Почистите фильтр.
	Насос неисправен.	Обратитесь в службу технической поддержки.
Очистка полов недостаточна.	Несоответствие используемой щетки или моющего средства.	Используйте щетку или моющее средство, подходящее для очищаемого напольного покрытия или удаляемого вида загрязнения.
	Щетка изношена.	Замените щетку.

КОМПОНЕНТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Полипропиленовая щетка цилиндрической формы (мягкая)..... Код 40.5000.01
- Полипропиленовая щетка цилиндрической формы (жесткая)..... Код 40.5000.02
- Щетка цилиндрической формы из материала Тупех Код 40.5000.03
- Щетка цилиндрической формы из микроволокна..... Код 40.5000.04
- Набор пластин из натурального каучука Код 96.0085.00
- Зарядное устройство для аккумуляторных батарей Li Fe PO4 24 В 10 А Код 18.0064.00 (поставляется дополнительно, только для аккумуляторов на 20 А*ч)
- Автомобильное зарядное устройство для аккумуляторных батарей 24–12 В 5 А..... Код 18.0065.00

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

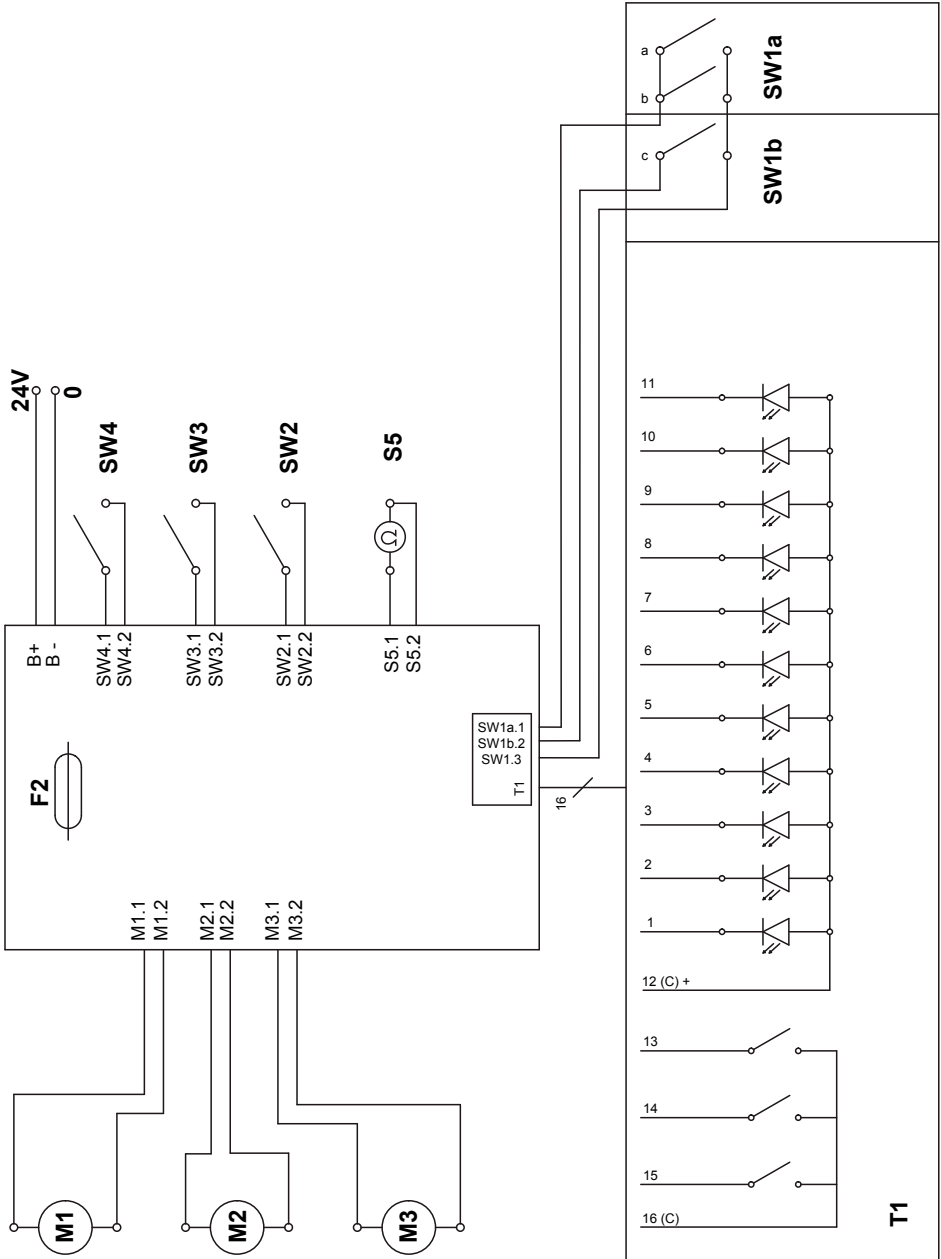

B+/-	Источник питания
M1	Привод щетки
M2	Привод пылесоса
M3	Насос подачи воды
SW1a.1	Подтверждение нормальной скорости вращения щетки
SW1b.2	Подтверждение пониженной скорости вращения щетки
SW1.3	Подтверждение использования стандартной щетки
SW2	Наличие аккумуляторной батареи
SW3	Мембранный выключатель уровня раствора
SW4	/
S5	Датчик уровня в баке оборотной воды
T1	Панель управления
F2	Принципиальная схема предохранителя


Схема расположения выводов T1/SW1 Molex Mini-Fit, 20-полюсн.	
1 - LD_1	СИД-сигнал синего цвета для обозначения использования щетки
2 - LD_3 ...	Второй СИД-сигнал синего цвета для обозначения количества воды
3 - LD_5	СИД-сигнал синего цвета для обозначения использования режима бесшумной работы
4 - LD_7 ...	СИД-сигнал красного цвета для индикации загрязнения воды
5 - LD_9	СИД-сигнал желтого цвета для индикации уровня заряда аккумуляторной батареи
6 - LD_11	СИД-сигнал красного цвета для обозначения давления щетки на поверхность
7 - Puls_1	Кнопка использования щетки
8 - Puls_3	Пылесос / кнопка бесшумной работы
9 - GND	Кнопки стандартной клавишной панели
10 - SW1a	Щетка нормальной скорости вращения
11 - LD_2	Третий СИД-сигнал синего цвета для обозначения количества воды
12 - LD_4	Первый СИД-сигнал синего цвета для обозначения количества воды
13 - LD_6	СИД-сигнал синего цвета для обозначения использования пылесоса
14 - LD_8	СИД-сигнал красного цвета для индикации уровня заряда аккумуляторной батареи
15 - LD_10	СИД-сигнал зеленого цвета для индикации уровня заряда аккумуляторной батареи
16 - GDN	Катод СИД-сигнала стандартной клавишной панели
17 - /	Пусто
18 - Puls_2	Кнопка подачи воды
19 - +5V	Общий выключатель SW1
20 - SW1b	Щетка пониженной скорости вращения

التزويد الكهربائي	B+/-
محرك الفرشاة	M1
محرك المكنسة الكهربائية	M2
H ₂ O مخصصة	M3
اعتماد الفرشاة ذات السرعة العادية	SW1a.1
اعتماد الفرشاة ذات السرعة المنخفضة	SW1b.2
اعتماد الفرشاة العادية	SW1.3
بطارية موجودة	SW2
مضبط الضغط لمستوى المحلول	SW3
/	SW4
مسطح مستوى الاستعادة	S5
لوحة التحكم	T1
مصهر المخطط الإلكتروني	F2

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poli

مؤشر ضوئي أزرق للفرشاة	LD_1 - 1
المؤشر الضوئي الأزرق الثاني لقدرة H ₂ O	LD_3 - 2
مؤشر ضوئي أزرق للوضع الصامت	LD_5 - 3
مؤشر ضوئي أحمر للماء الوسخ	LD_7 - 4
مؤشر ضوئي أصفر للبطارية	LD_9 - 5
مؤشر ضوئي أحمر لضغط الفرشاة	LD_11 - 6
زر الفرشاة	Puls_1 - 7
زر المكنسة الكهربائية للوضع الصامت	Puls_3 - 8
أزرار مشتركة للوحة المفاتيح	GND - 9
فرشاة ذات السرعة العادية	SW1a - 10
المؤشر الضوئي الأزرق الثالث لقدرة H ₂ O	LD_2 - 11
المؤشر الضوئي الأزرق الأول لقدرة H ₂ O	LD_4 - 12
مؤشر ضوئي أزرق للمكنسة الكهربائية	LD_6 - 13
مؤشر ضوئي أحمر للبطارية	LD_8 - 14
مؤشر ضوئي أخضر للبطارية	LD_10 - 15
كاثود مشترك لمؤشر ضوئي للوحة المفاتيح	GDN - 16
فارغ	/ - 17
زر H ₂ O	Puls_2 - 18
مشترك SW1	+5V - 19
فرشاة ذات السرعة المنخفضة	SW1b - 20

المخطط الكهربائي

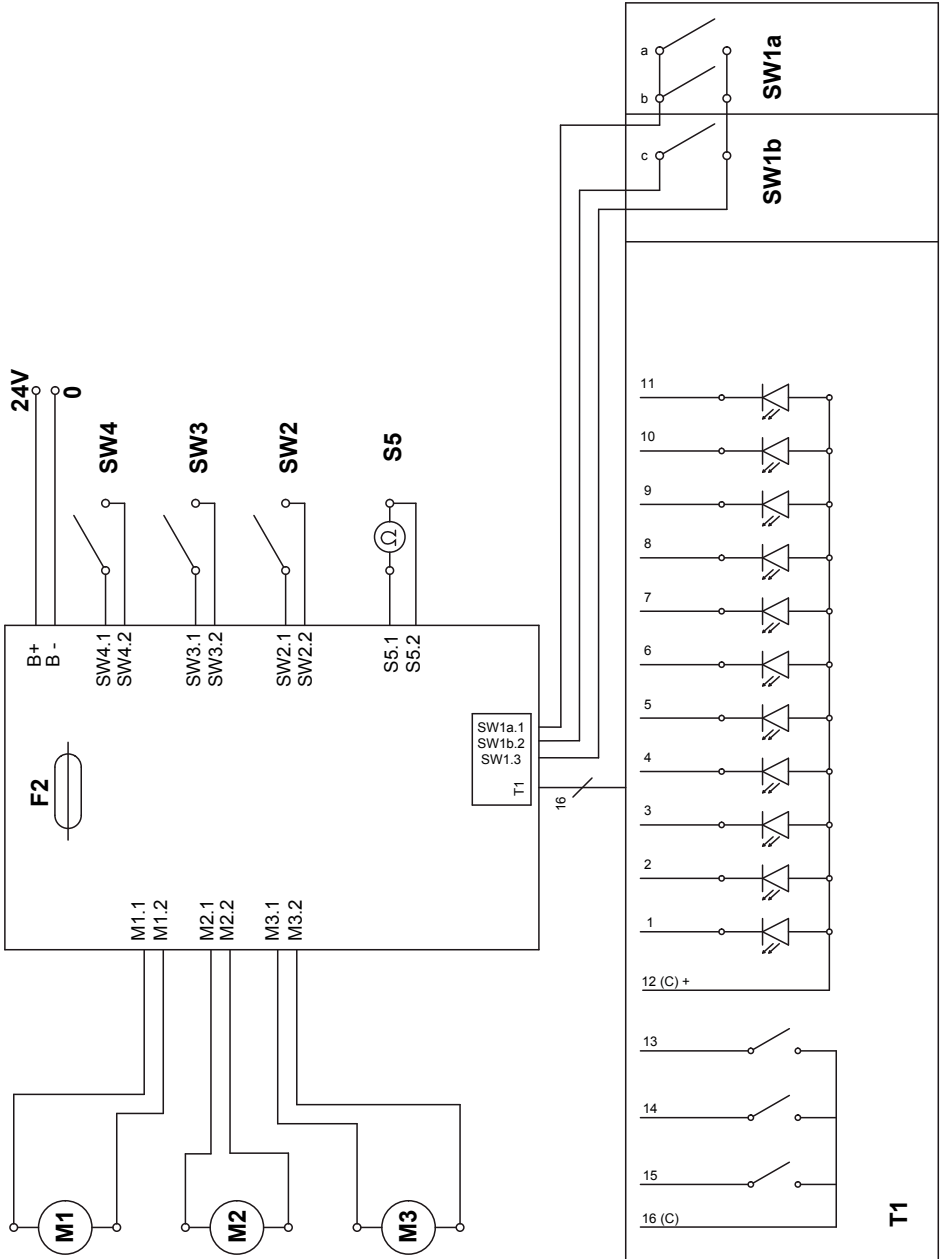

ملحقات اختيارية

- فرشاة إسطوانية من البوليبروبيلين (رفيقة) الرمز 40.5000.01
- فرشاة إسطوانية من البوليبروبيلين (صلبة) الرمز 40.5000.02
- فرشاة إسطوانية Tynex الرمز 40.5000.03
- فرشاة إسطوانية من الميكروفيبر الرمز 40.5000.04
- طقم شفرات من المطاط الطبيعي الرمز 96.0085.00
- شاحنات بطارية Li Fe PO4 24 V 10 A الرمز 18.0064.00 - اختياري للبطارية Ah20 فقط
- شاحنات بطارية للسيارة V 5 A 24-12 الرمز 18.0065.00

المشاكل - الأسباب - الحلول

المشكلة	السبب	الحل
عند الضغط على الأزرار الموجودة على المقيض، لا تبدأ الآلة.	البطارية فارغة (للإصدار ذو بطارية فقط). القابس خارجاً (للإصدار ذو شاحن فقط).	تأكدوا من حالة شحن البطارية. يوصل القابس.
الفرشاة لا تدور.	لم يتم الضغط على الأزرار الموجودة على المقيض. زر تفعيل دوران الفرشاة غير مضغوط. محرك الفرشاة مهترأ.	اضغطوا على الأزرار. يُضغط على الزر. بدلوا المحرك.
الشفاط لا يعمل .	المكنسة الكهربائية مغلقة. محرك الشفط مهترأ.	شغلوا المكنسة الكهربائية بالضغط على الزر المناسب. تبدل العنفة التوربينية.
الآلة لا تجفف بشكل جيد و تترك آثار للماء على الأرضية.	الشفاط موقوف . أنبوبا الشفط مسدودة. الشفرات المطاطية للممساح وسخة. الشفرات المطاطية للممسحة تالفة.	شغلوا المكنسة الكهربائية بالضغط على الزر المناسب. تحققوا ونظفوا إذا لزم الأمر أنبوبي الشفط الذين يوصلان المماسح بخزان الاستعادة. نظفوا الشفرات المطاطية للممساح. اعكسوا أو بدلوا مطاط المسحة.
الآلة تتوقف.	بطارية فارغة. خزان للاستعادة ممتلئ.	اشحنوا البطارية. فرغوا الخزان.
لا يخرج ماء	الخزان فاضي. الفلتر مسدود . المضخة لا تعمل.	املئوا الخزان . نظفوا الفلتر . اتصلوا بمركز الدعم الفني .
تنظيف الأرضية ليست جيدة.	فرشاة أو منظف غير مناسب(ة). الفرشاة تالفة .	استخدمو فرشاة مناسبة أو منظفات مناسبة حسب نوع الأرضية أو مستوى الوساخة التي يجب تنظيفها. بدلوا الفرشاة.

- لإعادة التركيب، قوموا بنفس الخطوات بالترتيب العكسي، وتأكدوا من إدخال الفرشاة (9) في المحور (24) بشكل صحيح، ودوروا حتى تثبتونها على اللوحة (25) وتسمعون "طقة" تثبيت.

العمليات التي يتعين القيام بها عند الحاجة

11.1 ج - تغيير الفرشاة

- يجب إبدال الفرشاة عندما هي متآكلة ولها Ø أقل من 6,5 سم أو سيتم إبدالها على حسب نوع الأرضية المغسولة:
- انزعوا الفرشاة على النحو المشار إليه في الفقرة "تنظيف الفرشاة" وأبدلوها بفرشاة جديدة.

11.1 ح - تغيير المساحات المطاطية (الصورة 25)

- عندما تلاحظوا أن الأرضية لا تجف أو تبقى آثار للماء فمن اللازم التأكد من حالة استهلاك المسحة (1 الصورة 48) :
- أنزعوا المساحات (1 الصورة 48) كما ورد في الفقرة "تنظيف المسحة".
- انزعوا الشفرات المطاطية الداخلية (53).
- انزعوا شريط القفل (54) ودوروا العجلة اليدوية (55).
- انزعوا الشفرات المطاطية الخارجية (56).



ملاحظة:

عندما تكون الشفرات المطاطية (53) و(56) متآكلة على أحد الجانبين، يمكن قلبها مرة واحدة.

- أبدلوا أو قلبوا الشفرات المطاطية (53) و(56) بدون التبديل بعضهما البعض.
- ركبوا من الجديد بعكس طريقة الفك.



ملاحظة:

لا تبدلوا الشفرات المطاطية بعضهما البعض، سيتم تركيب الشفرة المطاطية الناعمة في داخل المساح والشفرة المتموجة في خارجه.

11.1 ج - نزع مجموعة المماسح (الشكل 22)

- انزعوا الخزان (13 الشكل 1) كما هو مشار إليه في الفقرة المقابلة.
- حرروا القرصة (8).
- جذبوا القرصة (14) وارفعوا الذراع (45) في نفس الوقت.
- اخرجوا أنبوبي الشفط (46) من الحاملة المناسبة.
- انزعوا مجموعة المماسح نحو الخارج (47).
- لإعادة التركيب، قوموا بنفس الخطوات بالترتيب العكسي، وتأكدوا من الموضع الصحيح للأنبوبين (46) في الفتحين المناسبين.

11.1 د - تنظيف مجموعة المماسح (الشكل 23)

- من أجل تنظيف الممسحة (48) بشكل جيد يجب إزالتها كما يلي:
- انزعوا المجموعة كما هو مشار إليه في الفقرة المقابلة.
- دوروا القرصات (49) نحو الخارج وضعوها على كلا جانبي المجموعة.
- انزعوا المماسح (48) من كلا الجانبين.
- اغسلوا جيدا المماسح (48)، منافذ الشفط (50)، داخل الجسم (51) والعجلات (52)، تحققوا من أن الأنبوبين (46) ليسا مسدودين ونظفوا بعناية جزئهما العلوي.

ملاحظة: i

إذا لاحظتم خلال الغسل أن الشفرات المطاطية (53) متضررة أو متآكلة، يجب إبدالها أو تقليبها.

- ركبوا من الجديد بعكس طريقة الفك.

11.1 هـ - تنظيف الفرشاة (الشكل 24)



تحذير:

لا تغمر الفرشاة في وعاء أو حاوية مليئة بالماء أو الماء والمنظفات.

- يمكن نزع الفرشاة اما عندما تكون بمجموعة المماسح (48) الشكل (1) مركبة أو بعد أن تم نزعها.
- اضغطوا على الزر (55) الموجود على الجزء الأوسط للفرشاة (9).
- ارفعوا الآلة بخفة وأخرجوا الفرشاة على النحو المبين في الشكل.
- اغسلوا الفرشاة جيدا وتأكدوا أنه ليس هناك أسلاك أو أشياء أخرى مدورة على الفرشاة.

11.1 الصيانة والتنظيف



تحذير:

للحصول على معلومات و تحذيرات أكثر بشأن الصيانة و التنظيف راجعوا ما ورد في الفقرة " تحذيرات عامة أثناء عمليات الصيانة " من الفصل 1 من هذا الدليل .

العمليات التي يتعين القيام بها يوميا

11.1 أ - تفريغ و تنظيف خزان المياه النظيفة (الصورة 21)



تحذير:

عند الانتهاء من عمليات الغسل يجب أن تقوموا بتفريغ خزان المياه النظيفة لتجنب الرواسب.

بعد تفريغ خزان المياه المستعملة قوموا أيضا بتفريغ خزان المياه النظيفة كما يلي :

- ارفعوا الغطاء (11 الشكل 1) وأخرجوا الخزان (12).
- أفرغوا الماء من صمام التصريف و اغسلوا داخل الخزان بالماء النظيف و اغسلوا المرشح (45) جيدا.
- ركبوا الخزان ثانية.

11.1 ب - تنظيف خزان الماء المستعمل (الصورة 20)



تحذير:

عند الانتهاء من عمليات الغسل يجب أن تقوموا بتنظيف خزان المياه المستعملة لتجنب الرواسب و انتشار البكتيريا و الروائح

- قوموا بإخلاء ماء الاستعادة وتنظيفها، كما هو مشار إليه في الفقرة المقابلة.
- ركبوا من الجديد بعكس طريقة الفك .

9.1 ه - تخزين الآلة (الشكل 19)

ملاحظة: i

قبل تخزين الآلة، تأكدوا من أن الخزانين (12) و(13) فارغان.

- إن تصميم الآلة يسمح بتخزينها في أماكن ضيقة.
- أخفضوا المقبض (1)، يمكن وضع الآلة تحت رف أو يمكن إرفاعها عموديا على النحو المبين في الرسم. لوضعها بين قطعتين من الأثاث.

10.1 تفريغ الماء المستعمل (الصورة 20)

عند الانتهاء من عملية التنظيف أو عندما يمتلئ الخزان (13) بالماء المستعمل فمن اللازم تفريغه كما يلي :

ملاحظة: i

لتفريغ الماء المستعمل احترموا الأحكام المحلية في البلد الذي تستخدم فيه الآلة

- ارفعوا الغطاء (11).
- انزعوا الخزان (13) من الآلة برفعه باستخدام المقابض (43).
- ضعه على صمام تصريف وأفرغوا كل الماء منه.
- نظفوا الحشية (44) باستخدام خرقة رطبة.
- نظفوا داخل الخزان وضعوه من جديد في الآلة وتأكدوا من طي المقابض (43) على النحو المبين في الشكل.

دورة الغسل، التنظيف بالفرشاة، التجفيف

- تأكدوا من ضبط المكنتسة الكهربائية وتزويد الماء في الوظيفة المرغوب فيها، ثم اضغطوا على القرصات (4) أو القرصة (3) لبدء الدورة.

9.1 ج - استخدام الآلة (الصورة 18)

- بعد تشغيل الآلة واختيار نوع الدورة، ابدؤوا أعمال التنظيف بالضغط على القرصات (4) أو القرصة (3) والاستمرار في الضغط عليها؛ ثم اقطعوا عمل الآلة باستخدام الأزرار (42) على المقبض (1).

ملاحظة: i

بتحرير القرصات (4) أو القرصة (3)، تنقطع تدوير الفرشاة وتزويد الماء ولا تزال عمل المكنتسة الكهربائية لمدة 10 ثوانٍ أخرى تقريبا.

ملاحظة: i

حتى لا تتضرر الأرضية ومن أجل تجنب تراكم الماء المفرط لا تستخدموا الآلة المغلقة والفرشاة المدورة مركبة.

- إذا لزم الأمر، عدلوا كمية الماء للغسل باستخدام الزر (36).
- تحققوا من مستوى شحن البطارية باستخدام المؤشرات الضوئية (34) (للإصدار ذو بطارية فقط).
- إذا لزم الأمر، عدلوا ضغط الفرشاة على الأرض بالضغط على المنتقي (15).

9.1 د - الاستخدام النهائي والإيقاف (الصورة 18)

- في نهاية أعمال التنظيف، قبل إغلاق الآلة، اقطعوا تزويد الماء بالضغط على الزر المقابل، وواصلوا في استخدام المكنتسة الكهربائية والفرشاة المدورة مركبة من أجل تنظيف كل السائل من الأرضية باستخدام المكنتسة الكهربائية، ثم ارفعوا القرصات (4).
- ارفعوا مجموعة الفرشاة (9) بالضغط على الدواسة (10) حتى بلوغ الحد الأقصى، وتثبيتها في الفتحة المناسبة.



تحذير:

في نهاية عمليات التنظيف، ارفعوا دائما مجموعة الفرشاة لتجنب تشوهها وللشفرات المطاطية.

- اضغطوا على الزر (30)، المؤشر الضوئي (31) ينطفئ.
- افصلوا قابس كابل التزويد من المقبس (للإصدار ذو شاحن فقط).

ملاحظة:

لا تستخدمون إلا منظفات بدون رغوة للأرضيات. للمعلومات حول الكمية راجعوا تعليمات منتج المنظف ونوع الوسادة (النسبة المئوية الأقصى للاستخدام: 3%).

خطر!

في حالة ملامسة العينين أو الجلد أو في حالات الابتلاع، راجعوا صفحة بيانات السلامة وبيانات مصنع المنظف.

9.1 العمل**9.1 أ – تحقيقات قبل الاستخدام (الشكل 1)**

- تحققوا من أن الخزان (12)، الخزان (13) والغطاء في موضع صحيح.
- تحققوا من أن الفرشاة (9) مثبتة بشكل صحيح.
- تحققوا من أن الخزان (12) مليئ بالماء التنظيف والمنظف (إذا لزم الأمر).
- تحققوا من وضع البطارية الصحيح ومستوى شحنها (للمعمل باستخدام بطارية).
- تحققوا من وضع الشاحن الصحيح وإدخال القابس في مقبس الكهرباء بشكل صحيح (للمعمل باستخدام شبكة تزويد الكهرباء).

9.1 ب – إعداد الآلة واختيار الدورة**(الشكل 17)**

- أخفضوا الفرشاة والماسح وأنتم تضغطون على الدواسة (10 الشكل 1) وتحركونها من فتحتها.

دورة العمل

- إن الآلة يمكنها تأدية 4 دورات عمل:

دورة تجفيف فقط

- اضغطوا على الزر (37) لمدة 3 ثوانٍ يشعل المؤشر الضوئي (32)؛ لتنشيط عمل المكنتسة الكهربائية، اضغطوا على القرصات (4) أو القرصة (3) لبدء الدورة.

دورة التنظيف بالفرشاة فقط

- لتأدية دورة التنظيف بالفرشاة فقط، اقطعوا تزويد الماء بالضغط على الزر (36) وعمل المكنتسة الكهربائية بالضغط على الزر (37)، ثم اضغطوا على القرصات (4) أو القرصة (3) لبدء الدورة.

دورة الغسل والتنظيف بالفرشاة

- لتأدية دورة الغسل والتنظيف بالفرشاة عليكم أن تقطعوا عمل المكنتسة الكهربائية بالضغط على الزر (37)، ثم اضغطوا على القرصات (4) أو القرصة (3) لبدء الدورة.

8.1 ملء الخزان بالماء التنظيف**تحذير:**

تأكدوا من أن الآلة مغلقة وفي حالة الآلة ذات الشاحن، تأكدوا من أن القابس مفصول عن مقبس الكهرباء.

**تحذير:**

يضاف فقط الماء التنظيف في الخزان و الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء 40 درجة مئوية.

يمكن تنفيذ ملء الخزان (12 الشكل 1) عندما الخزان مركب على الآلة أو بعد أن تم نزعها منها.

- حرروا القرصة (16 الشكل 13) لقفل غطاء الخزان وارفعوا الغطاء (11 الشكل 13).

8.1 أ – ملء الخزان على الآلة (الشكل 14)

- ارفعوا الغطاء (41) لخزان الماء التنظيف (12) وضعوه مدورا نحو داخل الخزان لاستعادة الماء (13).
- املؤوا الخزان (12) بالماء التنظيف حتى بلوغ المستوى الأقصى "MAX".
- صبوا منظفا سائلا في الغطاء (41)؛ لتسهيل تقدير الكمية الصحيحة. هناك رسم مدرج في داخل الغطاء يشير إلى كمية المنظف في % حسب كمية الماء في الخزان.
- دوروا الغطاء (41) وضعوه فوق الخزان (12) وصبوا منظفا سائلا في الخزان.

8.1 ب - الملء عندما الخزان منزوع من**الآلة (الشكلان 15 - 16)**

- ارفعوا الخزان (12) وانزعوه من الآلة.
- ضعوا الخزان في حوض وانزعوا الغطاء (41).
- صبوا الماء التنظيف حتى بلوغ المستوى الأقصى "MAX".
- ضعوا الغطاء (41) مقلوبا على الخزان (12) وصبوا منظفا سائلا في الغطاء (41)؛ لتسهيل تقدير الكمية الصحيحة. هناك رسم مدرج في داخل الغطاء يشير إلى كمية المنظف في % حسب كمية الماء في الخزان.
- دوروا الغطاء (41) وضعوه فوق الخزان (12) وصبوا منظفا سائلا في الخزان.
- ضعوا الخزان من جديد في الآلة.

6.5 منتق لضبط ضغط الفرشاة على الأرض (الشكل 1)

باستخدام المنتقي (15)، يمكن ضبط ضغط الفرشاة على الأرض؛ للتحويل من ضغط إلى آخر، دوروا المنتقي (15):

- لرفع الضغط، دوروا المنتقي (15) باتجاه معاكس عقارب الساعة.
- لإخفاض الضغط، دوروا المنتقي (15) باتجاه عقارب الساعة؛



ملاحظة:

لا يمكنكم التحويل المباشر من الضغط الأدنى "A" إلى الضغط الأقصى "C" أو العكس.
يجب عليكم أن تحولوا دائما من الضغط المتوسط "B".

الموضع "A" = الضغط الأدنى
الموضع "B" = ضغط متوسط
الموضع "C" = الضغط الأقصى



ملاحظة:

إذا كان الضغط على الأرض عالياً، ستكون مدة الشحن أقصر.

7.1 نقل الآلة (الشكل 1)

- ارفعوا الفرشاة (9) باستخدام الدواسة (10).
- انقلوا الآلة بدفع مقبضها (1).

40 مؤشر ضوئي يشير إلى ضغط الفرشاة المفرط.
يشير إشعال هذا المؤشر الضوئي إلى وجود ضغط مفرط للفرشاة على الأرض سببه نوع الأرضية أو الضبط الخاطئ؛ ولذلك من الضروري إخفاض الضغط بالضغط على المنتقي المناسب، كما هو مشار إليه في الفقرة المقابلة.

6.2 قرصة (3) لضبط ميلان المقبض عمل دورة الآلة (الشكل 11)

- اجذبوا القرصة (3) حينما تكون الآلة مغلقة وغيروا هكذا موضع مقبض (1)؛
وعند تحرير القرصة، يتم تحديد موضع المقبض وتجميده في الموضع الذي فيه.
- اجذبوا القرصة (3) حينما تكون الآلة مشغلة وثبتوها في هذا الموضع. تبدأ هكذا دورة العمل ويمكن تغيير موضع المقبض (1) لكي تستطيعون التنظيف حتى تحت الطاولات؛
وبتحرير القرصة، تتوقف الدورة ويتم تحديد موضع المقبض وتجميده في الموضع الذي كان فيه.

6.3 العتلات

دورة تشغيل الجهاز (الشكل 10 - 11)

- بالضغط على القرصات (4) التي يكون مؤشرها الضوئي (31) مشعلاً، تبدأ دورة العمل؛ وبتحرير القرصة، تتوقف دورة العمل.

6.4 دواسة

رفع / خفض الفرشاة (الشكل 12)

- بالضغط على الدواسة (10) نحو داخل الآلة، يرتفع الدواسة إلى الموضع "S" وتنخفض الفرشاة والمماسح إلى موضع العمل.
- بالضغط على الدواسة (10) ونقلها بخفة نحو خارج الآلة، يتم تجميد الدواسة في الموضع "P" وتكون الفرشاة والمماسح في موضع مرتفع، موضع التوقف أو النقل.

5.1 أ - شحن البطارية من مقبس V 12

(الشكل 14 - 9)

- ضعوا الآلة في صندوق السيارة أو الشاحنة الصغيرة.
- أخفضوا المنقني (5) لتحرير البطارية (6).
- يمكنكم ترك البطارية في الآلة أو إخراجها حسب الطلبات.
- أدخلوا الفابس (27) (الشكل 14) في البطارية (6)، ثم وصلوا الشاحن (35) بمقبس تزويد الكهرباء 12V في السيارة أو الشاحنة الصغيرة.



تحذير:

إن الآلة مجهزة بجهاز أمن الذي يمنع تشغيلها ومقصورة البطارية مفتوحة.

6.1 لوحة التحكم (الشكل 10)

30 زر البدء

- إذا ضغطتمه لمدة 3 ثوانٍ، يسمح هذا الزر بتزويد الدائرتين بالضغطة؛ يتم إشعال المؤشر الضوئي (31) وهو يشير إلى الكابل المدخل، يتم إشعال المؤشر الضوئي (32) لتشغيل المكنتسة الكهربائية، يتم إشعال المؤشر الضوئي (33) لضبط تزويد الماء ويتم إشعال أحد من المؤشرات الضوئية (34) التي تشير إلى حالة البطارية.

ملاحظة:

إذا لم تستخدموا الآلة لمدة 5 دقائق، ينقطع عملها بصورة تلقائية ويجب عليكم ضغط الزر (30) من جديد من أجل إعادة تشغيلها.

36 زر تزويد الماء.

- إذا ضغطتم هذا الزر، يمكن تنظيم كمية الماء المزودة خلال دورة العمل حتى انقطاع التزويد، من خلال التحويل من كمية إلى أخرى، ويتم الإشارة إلى كمية الماء من قبل إشعال أحد المؤشرات الضوئية (33)؛ المؤشر الضوئي 133 = تزويد أدنى.
المؤشر الضوئي 33ب = تزويد متوسط.
المؤشر الضوئي 33ج = تزويد أقصى.
المؤشرات الضوئية 33 مطفأة = غير تزويد.

ملاحظة:

إن تدوير الفرشاة يتم تنشيطه بواسطة القرصات (4) المضغوطة عليها أو القرصة (3) المضغوطة عليها.
يمكن انقطاع تزويد الماء من خلال ضغط الزر (36) حتى انطفاء كل المؤشرات الضوئية (33).

37 زر المكنتسة الكهربائية.

- عند بدء الآلة، المكنتسة الكهربائية مضبوطة للعمل العادي ويشعل المؤشر الضوئي (32).
- يمكن التحويل من عمل عادي إلى عمل صامت حتى إغلاق المكنتسة الكهربائية بضغط الزر (37).
- إن المؤشر الضوئي (32) المشعل يشير إلى العمل العادي.
- إن المؤشر الضوئي (38) المشعل يشير إلى العمل الصامت.
- المؤشران الضوئيان (32) و(38) المطفآن يشيران إلى أن المكنتسة الكهربائية مغلقة.

ملاحظة:

عند التحويل من العمل الصامت إلى إغلاق المكنتسة الكهربائية ستعمل لمدة 10 ثوانٍ أخرى قبل إغلاقها.

ملاحظة:

إن عمل المكنتسة الكهربائية يتم تنشيطه بواسطة القرصات (4) المضغوطة عليها أو القرصة (3) المضغوطة عليها.

39 مؤشر ضوئي يشير إلى المستوى الأقصى لماء الاستعادة

- يشعل هذا المؤشر عندما بلغ مستوى الماء في خزان الاستعادة المستوى الأقصى؛ وعند بلوغ المستوى الأقصى، يشير المؤشر الضوئي (39) المشعل إلى إغلاق الآلة.

34 مؤشرات ضوئية تشير إلى مستوى شحن البطارية

- تشير المؤشرات الضوئية (34) إلى مستوى شحن البطارية.
المؤشر الضوئي 34 = بطارية فارغة.
المؤشر الضوئي 34ب = من الضروري القيام بشحن البطارية.
المؤشر الضوئي 34ج = شحن أقصى.
- وعند بلوغ مستوى الشحن الأدنى، يتم إشعال المؤشر الضوئي (34ب)، الآلة عمر عملها بعض الدقائق حتى يشعل المؤشر الضوئي (34أ) بإشعال وامض، وينقطع تدوير الفرشاة؛ اشحنوا البطارية قبل إغلاق الآلة (مؤشر ضوئي أحمر 34أ بإشعال ثابت).

5.1 شحن البطارية (الصورة 9) (إذا كان موجودا)



خطر:

الغرف التي تشحن البطاريات فيها يجب أن تكون جيدة التهوية وفقا للوائح المعمول بها في بلد الاستخدام.

بخصوص معلومات الأمان، اتبعوا التعليمات الواردة في الفصل الأول من هذا الدليل.



تحذير:

للمعلومات والتحذيرات المتعلقة بالشاحن، راجعوا المعلومات الواردة في دليل الشاحن المرفق بهذا الدليل.

- أخفضوا المنتقي (5) لتحريير البطارية (6).
- يمكنكم ترك البطارية في الآلة أو إخراجها حسب الطلبات.
- أدخلوا الفابس (27) في البطارية (6) ، ثم وصلوا الشاحن (21) بمقبس تزويد الكهرباء.



تحذير:

تحققوا من أن يكون الجهد الكهربائي مطابق لجهد تشغيل جهاز الشحن.

- اشحنوا البطارية حتى إشعال المؤشر الضوئي (28) ، «الأخضر» ، ثم افصلوا كابل (29) التزويد من مقبس تزويد الكهرباء وكابل (27) البطارية.



ملاحظة:

من أجل شحن البطارية الكامل تحتجون إلى ساعتين للبطارية 10A و 4 ساعات للبطارية 20A.
يمكن القيام بشحنات جزئية.

4.1 تركيب المكونات

4.1.1 أ - تركيب الفرشاة (الشكل 6)

- ارفعوا الآلة عموديا على النحو المبين في الشكل.
- أدخلوا الفرشاة (9) في المحور (24) وتدورونها حتى تثبيتها على اللوحة (25) وتسمعون «طقة» تثبيت.
- ضعوا الآلة من جديد على الأرض.



تحذير:

- استخدموا فقط فراشي ماردة من قبل الصانع المناسبة لطراز الآلة.
- إن استعمال أنواع أخرى من الفراشي يؤثر سلباً على سلامة الآلة.

4.1.1 ب - وضعية المقبض (الصورة 7)

- يُحرر المقبض (1) بسحب الذراع (3) ويُرفع إلى الوضعية المرادة.

4.1.1 ج - تركيب البطارية للإصدار ذو

البطارية فقط (الشكل 8)

- أدخلوا قابس البطارية (6) في المقبس (26) بالكامل وتدورونه نحو الآلة حتى تسمعون «طقة» تثبيت.

4.1.1 د - تركيب الشاحن للإصدار الكهربائي

فقط (الشكل 8)

- تأكدوا من أن كابل تزويد الكهرباء (23) مدخلا في الشاحن (22) بشكل صحيح.
- أدخلوا قابس الشاحن (22) في المقبس (26) بالكامل وتدورونه نحو الآلة حتى تسمعون «طقة» تثبيت.



تحذير:

- تأكدوا من أن الشبكة الكهربائية مجهزة بقاطع تفاضلي (حماية).
- حلوا وبشكل كامل كبل التغذية الكهربائي قبل تشغيل الآلة.
- استخدموا كبل تمديد كهربائي في حالة جيدة فقط وتأكدوا من أن قطره يناسب استطاعة الآلة.
- لا تسحبوا كبل التغذية الكهربائي فوق حواف حادة ولا تسحقوه.
- الوصل إلى المأخذ الكهربائي يجب أن يكون سهلاً.

3.1 إزالة الغلاف (الصورة 2)

بعد نزع الحزمة، تحققوا سلامة آلة التنظيف وكل أجزائها.
إذا تم اكتشاف تلف واضح، يجب الاتصال بالموزع المحلي
والناقل خلال ثلاثة أيام من الاستلام.

- انزعوا العلبة (17) التي فيها الملحقات والكييس (18)
الذي فيه الفرشاة.

3.1 أ - معدات الآلة (الإصدار ذو البطارية) (الشكل 3)

الملحقات الموردة هي كما يلي:

- (6) بطارية.
- (9) فرشاة.
- (19) دليل استخدام و صيانة الآلة.
- (20) دليل تعليمات الشاحن
- (21) شاحن

3.1 ب - معدات الآلة (الشكل 4) (الإصدار ذو الشاحن)

- (19) دليل استخدام الآلة وصيانتها.
- (22) شاحن
- (23) كابل تزويد الكهرباء.

3.1 ج - شاحن البطارية للسيارة (الشكل 4أ)

وعند طلب يمكن توفير شاحن بطارية للسيارة من أجل شحن
البطارية لآلة التنظيف في الطريق.
(35) شاحن بطارية للسيارة (اختياري)

3.1 د - رفع الآلة (الشكل 5)

i ملاحظة:

يجب أن يكون الغطاء (11) مقفلا بشكل صحيح.

يمكن رفع الآلة عن طريق إدخال يد تحت خزان الاستعادة
„A“ واليد الأخرى في الجزء الأسفل من الآلة تحت القاعدة
„B“؛ انظروا إلى الشكل.

1.1 مقدمة



خطر:

يرجى وقبل إستعمال الآلة قراءة الكتيب المرفق "تعليمات
السلامة في غسيل الأرضيات".

2.1 التعرف على الآلة (الصورة 1)

- (1) مقبض توجيه
- (2) لوحة تحكم
- (3) قرصة لضبط موضع المقبض لبدء تدوير الفرشاة
ولتزويد الماء.
- (4) قرصة لضبط تدوير الفرشاة ولتزويد الماء.
- (5) منتهي تحرير البطارية.
- (6) بطارية.
- (7) عجلات دوارة.
- (8) قرصة لتحرير ذراع مجموعة المماسح.
- (9) فرشاة دوارة.
- (10) دواسة لرفع الخفاض الفرشاة والمماسح.
- (11) غطاء الخزانات.
- (12) خزان الماء التنظيف.
- (13) خزان ماء الاستعادة.
- (14) قرصة لتحرير مجموعة المماسح.
- (15) منتهي لضبط ضغط الفرشاة على الأرض.
- (16) سقاطة قفل الغطاء.
- (48) مجموعة مماسح.

Rolly 11 Rolly 7,5

الإهتزازات

مستوى الإهتزازات المنقولة إلى

يد- ذراع المشغل (ايزو 5349)..... <2 متر بمربع الثانية..... <2 متر بمربع الثانية

الوزن

وزن الآلة فارغة 23 كغ 24 كغ

الوزن شامل الشاحن (الإصدار ROLLY 7½ E33) 25,5 كغ

- الوزن مع البطارية (الإصدار ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) 26,5 كغ

- الوزن مع البطارية (الإصدار ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) 28 كغ

الوزن شامل الشاحن (الإصدار ROLLY 11 E33) 26,5 كغ

- الوزن مع البطارية (الإصدار ROLLY 11 M33 BC 10Ah) 27,5 كغ

- الوزن مع البطارية (الإصدار ROLLY 11 M33 BC 20Ah) 29 كغ

الوزن في وضع التشغيل..... 7,5 + كغ 11 + كغ

مجال الحرارة 10 + و 25 درجة مئوية 10 - و 25 درجة مئوية

عمر البطارية

عمر البطارية (الإصدار ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) 1 ساعة

- عمر البطارية (الإصدار ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) 2 ساعة

عمر البطارية (الإصدار ROLLY 11 M33 BC 10Ah) 1 ساعة

- عمر البطارية (الإصدار ROLLY 11 M33 BC 20Ah) 2 ساعة

البيانات الفنية

Rolly 11 Rolly 7,5

نوع القيادة المشغل على الأرض المشغل على الأرض

المواصفات

- التشغيل (الإصدار ROLLY 7½ E33) شاحن Vca - 24 V cc 230
- التشغيل (الإصدار ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) بطارية ليثيوم V 24
- التشغيل (الإصدار ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) بطارية ليثيوم V 24

التشغيل (الإصدار ROLLY 11 E33) شاحن Vca - 24 V cc 230
 التشغيل (الإصدار ROLLY 11 M33 BC 10Ah) بطارية ليثيوم V 24
 التشغيل (الإصدار ROLLY 11 M33 BC 20Ah) بطارية ليثيوم V 24

جهد التغذية 24 فولت
 الإستطاعة المركبة 270 واط
 التقدم إلى الأمام يدوياً
 عرض مساحة الغسيل 330 ملمتر
 عرض مساحة الشفط 420 ملمتر
 قدرة التنظيف المحتملة الفعلية 1320/800 متر مربع بالساعة

الفراشي/ الوسادة

القطر / العدد 80 ملمتر
 إستطاعة المحرك / العدد 120 واط
 سرعة المحرك 800 دورة في الدقيقة
 الضغط النوعي 35-71-160 غرام على السنتمتر المربع

الشفط

إستطاعة المحرك 150 واط
 ضغط الشفط (عمود ماء) 48/490 ملبار / ملمتر عمود ماء
 تدفق الهواء 30 لتر بالثانية
 مستوى الضجيج 54/58* ديتشبييل (أ)

الخزان

النوع خزان مزدوج
 إعادة تدوير كلا
 السعة (المحلول) 7,5 لتر
 إستطاعة الإسترداد 8 لتر

المقاييس (Ipxhx) 640 x 450 x 422 ملمتر 640 x 450 x 502 ملمتر

* العمل على الوضع الصامت

المحتويات

3	البيانات الفنية	3
5	مقدمة	1.1
5	التعرف على الآلة	2.1
5	إزالة الغلاف	3.1
5	أ - معدات الآلة (الإصدار ذو البطارية)	3.1
5	ب - معدات الآلة	3.1
5	ج - شاحن البطارية للسيارة (اختياري)	3.1
5	د - رفع الآلة	3.1
6	تركيب المكونات	4.1
6	أ - تركيب الفرشاة	4.1
6	ب - وضعية المقبض	4.1
6	ج - تركيب البطارية للإصدار ذو	4.1
6	د - تركيب الشاحن للإصدار الكهربائي فقط	4.1
6	شحن البطارية (إذا كان موجودا)	5.1
7	أ - شحن البطارية من مقبس V 12	5.1
7	لوحة التحكم	6.1
8	قرصة لضبط ميلان المقبض عمل دورة الآلة	6.2
8	العنلات دورة تشغيل الجهاز	6.3
8	دواسة رفع / خفض الفرشاة	6.4
9	منتق لضبط ضغط الفرشاة على الأرض	6.5
9	نقل الآلة	7.1
9	ملء الخزان بالماء التنظيف	8.1
9	أ - ملء الخزان على الآلة	8.1
10	ب - الماء عندما الخزان منزوع من الآلة	8.1
10	العمل	9.1
10	أ - تحققات قبل الاستخدام	9.1
10	ب - إعداد الآلة واختيار الدورة	9.1
11	ج - استخدام الآلة	9.1
11	د - الاستخدام النهائي والإيقاف	9.1
11	هـ - تخزين الآلة	9.1
11	مقدمة	10.1
12	الصيانة والتنظيف	11.1
12	أ - تفريغ و تنظيف خزان المياه النظيفة	11.1
12	ب - تنظيف خزان الماء المستعمل	11.1
12	ج - نزع مجموعة المماسح	11.1
12	د - تنظيف مجموعة المماسح	11.1
13	هـ - تنظيف الفرشاة	11.1
13	ج - تغيير الفرشاة	11.1
13	ح - تغيير المساحات المطاطية	11.1
14	المشاكل - الأسباب - الحلول	
15	ملحقات اختيارية	
16	المخطط الكهربائي	

عزيزي الزبون،
أشكرك على اختيارك واحد من منتجاتنا للتنظيف.

آلة الغسل التي قمت بشرائها تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدم من حيث سهولة الاستخدام و الموثوقية مع مرور الوقت.

نحن ندرك انه من اجل أن يبقى المنتج جيدا مع مرور الوقت، فانه يتطلب تحديثات متواصلة تهدف إلى تلبية توقعات أولئك الذين يستخدمونه بشكل يومي. لهذا السبب، فإننا نأمل بان لا تكون زبون راض فقط، و لكن أيضا شريك لا يتردد في إعطائنا آرائه وأفكاره الناشئة عن التجربة الشخصية اليومية.

*Bästa kund,
Tack för att du valde en rengöringsprodukt från oss för din miljö.*

Skurmaskinen du har köpt är utformad för att göra användaren nöjd i fråga om användning och tillförlitlighet.

Vi är medvetna om att en bra produkt för att hålla det, med tiden kräver ständiga uppdateringar för att möta förväntningarna hos dem som använder den dagligen. Därför hoppas vi att du bara blir en nöjd kund utan även en partner som inte tvekar att skicka oss synpunkter och idéer som härrör från din personliga dagliga upplevelse.

Index

Tekniska data	3
1.1 Introduktion.....	5
2.1 Lär känna din maskin	5
3.1 Uppackning	5
3.1.a Maskinens utrustning (batteriversion)	5
3.1.b Maskinens utrustning (version med matare)	5
3.1.c Batteriladdare för bil (tillval).....	5
3.1.d Lyft av maskinen	5
4.1 Montering av komponenterna	6
4.1.a Montering av borsten.....	6
4.1.b Placering av handtaget.....	6
4.1.c Montering av batteriet endast för batteriversionen	6
4.1.d Montering av mataren endast för den elektriska versionen.....	6
5.1 Batteriladdning (i förekommande fall)	6
5.1.a Batteriladdning via 12 volts-uttaget	7
6.1 Styr- och kontrollpanel.....	7
6.2 Spak för reglering av handtagets lutning / Maskincykels funktion	8
6.3 Spakar för maskincykels funktion	8
6.4 Pedal för att sänka/höja borsten	8
6.5 Väljare för att reglera borstens tryck mot golvet.....	9
7.1 Maskinens förflyttning.....	9
8.1 Påfyllning av tanken med rent vatten	9
8.1.a Påfyllning av maskinens tank	9
8.1.b Påfyllning med borttagen tank.....	10
9.1 Funktion	10
9.1.a Kontrollera före användningen	10
9.1.b Förbereda maskinen och välj cykel	10
9.1.c Användning av maskinen	11
9.1.d Avsluta användningen och stänga av enheten.....	11
9.1.e Parkera maskinen.	11
10.1 Tömma återvinningsvatten	11
11.1 Underhåll och rengöring	12
11.1.a Tömning och rengöring av renavtangenten.....	12
11.1.b Rengöring av återvinningsvattentanken	12
11.1.c Borttagning av torkargruppen	12
11.1.d Rengöring av torkargruppen	12
11.1.e Rengöra borsten.....	13
11.1.f Byta borsten	13
11.1.g Byte av torkarblad	13
Fel - Orsaker - Lösningar	14
Extratillbehör	15
Kopplingschema.....	16

Tekniska data

Rolly 7,5

Rolly 11

Körtips Operatör på golvet Operatör på golvet

Egenskaper

Funktion (version ROLLY 7½ E33) Matare 230 V ac - 24 V dc -

Funktion (version ROLLY 7½ M33 BC 10 Ah) Litiumbatteri 24 V -

Funktion (version ROLLY 7½ M33 BC 20 Ah) Litiumbatteri 24 V -

Funktion (version ROLLY 11 E33) - Matare 230 V ac - 24 V dc

Funktion (version ROLLY 11 M33 BC 10 Ah) - Litiumbatteri 24 V

Funktion (version ROLLY 11 M33 BC 20 Ah) - Litiumbatteri 24 V

Matningsspänning 24 V dc 24 V dc

Installerad effekt 270 W 270 W

Frammatning Manuell Manuell

Tvättbanans bredd 330 mm 330 mm

Insugsbredd 420 mm 420 mm

Teoretisk/praktisk timeffekt 1320 / 800 m²/tim. 1320 / 800 m²/tim.

Borstar/dyna

Diameter/nummer 80 mm 80 mm

Motoreffekt/nummer 120 W 120 W

Motorhastighet 800 varv/min. 800 varv/min.

Specifikt tryck 35 - 71 - 160 g / cm² 35 - 71 - 160 g / cm²

Insug

Motoreffekt 150 W 150 W

Vakuum (vattenkolumn) 48 / 490 mb ar / mm H₂O 48 / 490 mbar / mm H₂O

Luftflöde 30 l/sek. 30 l/sek.

Buller 58/54 dB (A)* 58/54 dB (A)*

Tank

Typ Dubbel tank Dubbel tank

Återvinning Nej Nej

Lösningens kapacitet 7,5 l 11 l

Återställningskapacitet 8 l 12 l

Mått (lxdxh) 640 x 450 x 422 mm 640 x 450 x 502 mm

* Funktioner för tyst läge

Rolly 7,5**Rolly 11****Vibrationer**

Nivå för vibrationerna som överförs till system med hand och arm (ISO 5349)..... <2 m/s²..... <2 m/s²

Vikt

Vikt utan last23 kg 24 kg

Vikt med matare (version ROLLY 7½ E33) 25,5 kg -

Vikt med batteri (version ROLLY 7½ M33 BC 10 Ah) 26,5 kg -

Vikt med batteriet (version ROLLY 7½ M33 BC 20 Ah) 28 kg -

Vikt med matare (version ROLLY 11 E33) -26,5 kg

Vikt med batteri (version ROLLY 11 M33 BC 10 Ah) -27,5 kg

Vikt med batteri (version ROLLY 11 M33 BC 20 Ah) - 29 kg

Vikt i körklart skick + 7,5 kg + 11 kg

Arbetstemperatur-10° C ÷ 25° C-10° C ÷ 25° C

Autonomi

Autonomi (version ROLLY 7½ M33 BC 10 Ah) 1 tim. -

Autonomi (version ROLLY 7½ M33 BC 20 Ah) 2 tim. -

Autonomi (version ROLLY 11 M33 BC 10 Ah) 1 tim. -

Autonomi (version ROLLY 11 M33 BC 20 Ah) 2 tim. -

1.1 INLEDNING



FARA:

Innan du använder maskinen bör du läsa broschyren ”**SKURMASKINENS SÄKERHETSVARNINGAR**” SOM bifogas.

2.1 LÄR KÄNNA DIN MASKIN (Fig. 1)

- 1) Styrhandtag.
- 2) Instrumentpanel.
- 3) Spak för reglering av handtagets position, start av borstens rotation och vattenförsörjning.
- 4) Spak för start av borstens rotation och vattenförsörjning.
- 5) Väljare för batteriets fränkoppling.
- 6) Batteri.
- 7) Svivelhjul.
- 8) Spak för frigöring av rengöringstorkarens arm.
- 9) Roterande borste.
- 10) Pedal för att sänka/höja borsten och torkarna.
- 11) Tankens kåpa.
- 12) Tank med rent vatten.
- 13) Återvinningsvattentanken.
- 14) Spak för frigöring av torkarenheten.
- 15) Väljare för reglering av borstens tryck mot golvet.
- 16) Krok för låsning av kåpan.
- 48) Torkargrupp.

3.1 UPPACKNING (Fig. 2)

När du har tagit bort emballaget ska du kontrollera att maskinen och alla komponenter som levereras är hela.

Om det finns några synliga skador, kontakta din lokala återförsäljare och transportföretaget inom 3 dagar efter leverans.

- Ta bort lådan (17) som innehåller de medföljande tillbehören och höljet (18) innehållande borsten.

3.1.a - Maskinens utrustning (batteriversion) (Fig. 3)

Tillbehören är som följer:

- 6) Batteri.
- 9) Borste.
- 19) Maskinens drift- och underhållshandbok.
- 20) Batteriladdarens bruksanvisning.
- 21) Batteriladdare.

3.1.b - Maskinens utrustning (Fig. 4) (version med matare)

- 19) Maskinens drift- och underhållshandbok.
- 22) Matare.
- 23) Elektrisk matarkabel.

3.1.c - Batteriladdare för bilar (tillval) (Fig. 4a)

På begäran kan du få en batteriladdare till bilen så att du kan ladda batteriet till skurmaskinen under bilresan.

- 35) Batteriladdare i bilen (tillval).

3.1.d - Maskinens lyft (Fig. 5)



OBS!

Kontrollera att kåpan (11) är korrekt stängd.

En person kan lyfta maskinen genom att föra in en hand under återvinningsstanken "A" och den andra handen på baksidan av maskinen under basen "B"; se figuren.

4.1 MONTERING AV KOMPONENTERNA

4.1.a - Montering av borsten (Fig. 6)

- Lyft maskinen rakt upp som på bilden.
- Sätt in borsten (9) genom att föra in den i tappan (24) och vrid den sedan tills den snäpper på plats på plattan (25) med ett klickande ljud.
- Sätt ned maskinen på golvet.



VARNING:

Använd endast borstar som tillverkaren tillhandahåller för respektive maskinmodell.

Användningen av andra typer av borstar kan sätta maskinsäkerheten på spel.

4.1.b - Positionering av handtaget (Fig. 7)

- Lås upp handtaget (1) genom att dra i spaken (3) och lyft genom att placera den i det önskade läget.

4.1.c - Montering av batteriet endast för batteriversionen (Fig. 8a)

- Sätt i batteriet (6) i uttaget (26) ända till botten och vrid det sedan mot maskinen tills du hör ett klickande ljud.

4.1.d - Montering av mataren endast för den elektriska funktionen (Fig. 8)

- Kontrollera att nätkabeln (23) är korrekt insatt i mataren (22).
- Sätt i mataren (22) i uttaget (26) ända till botten och vrid den sedan mot maskinen tills du hör ett klickande ljud.



VARNING:

- Se till att det elektriska nätet är försett med differentialbrytare (skyddssäkring).
- Linda helt ut den elektriska strömsladden innan apparaten tas i drift.
- Använd en elektrisk förlängningskabel endast om den är i perfekt skick. För-

säkra dig om att genomskärningen är lämplig för apparatens effekt.

- Låt aldrig nätsladden löpa över vassa kanter och undvika att klämma den.
- Eluttaget måste vara lättåtkomligt.

5.1 LADDA BATTERIET (Fig. 9)

(I FÖREKOMMANDE FALL)



FARA:

Ladda batterierna i välventilerade utrymmen och i enlighet med gällande normer i användarlandet.

För säkerhetsinformation, se beskrivningen i kapitel 1 i denna handbok.



VARNING:

För information och varningar om batteriladdaren, följ instruktionerna i batteriladdarens bruksanvisning som bifogas.

- Sänk väljaren (5) för att frigöra batteriet (6).
- Du kan lämna batteriet i maskinen eller ta bort det om det behövs.
- Sätt i kontakten (27) i batteriet (6) och anslut laddaren (21) till ett eluttag.



VARNING:

Kontrollera att nätspänningen är kompatibel med batteriladdningens driftspänning.

- Låt batteriet stå på laddning tills lysdioden (28) blir grön. Dra sedan ut nätsladden (29) ur uttaget och kabeln (27) ur batteriet.



OBS!

För att ladda batteriet helt krävs det 2 timmar för 10 A-batteriet och 4 timmar för 20 A-batteriet.

Det går att göra partiella laddningar.

5.1.a - Batteriladdning med 12-volts uttaget (Fig. 4a - 9)

- Placera maskinen i bilens eller skåpbilens bagageutrymme.
- Sänk väljaren (5) för att frigöra batteriet (6).
- Du kan lämna batteriet i bilen eller ta bort det efter behov.
- Sätt in kontakten (27a Fig. 4a) i batteriet (6) och anslut batteriladdaren (35) till ett 12 voltsuttag i bilen eller skåpbilen.



VARNING:

Maskinen är utrustad med en säkerhetsanordning som förhindrar dess funktion med öppet batterifack.

6.1 KONTROLL- OCH STYRPANEL (Fig. 10)

30) Tryck på knappen för förberedd start

- Nedtryckt i tre sekunder strömsätter den kretsarna. Lysindikatorn (31) som indikerar inkopplad linje tänds, lysindikatorn (32) för insugsfunktion tänds, lysindikatorn (33a) för förberedd vattentillförsel tänds och en av batteristatusens lysdioder (34) tänds.



OBS!

Efter 5 minuter som maskinen är i viloläge, stängs den av automatiskt och du måste trycka på knappen (30) för att starta den.

36) Knapp för vattentillförsel.

- Genom att trycka på knappen, kan du övergå från en mängd till en annan och ställa in vattenmängden som tillhandahålls under arbetet tills tillförseln stoppas. Mängden indikeras av en av lysdioderna som tänds (33);
Led 33a = minimal tillförsel.
Led 33b = medelhög tillförsel.
Led 33c = maximal tillförsel.
Lysdioder 33 släckta = ingen tillförsel.



OBS!

Borstens rotation aktiveras av spakarna (4) som är nedtryckta eller av den nedtryckta spaken (3).
Du kan avbryta tillförseln av vatten genom att trycka på knappen (36) tills alla lysdioder (33) slocknar.

37) Suganordningens knapp.

- När du startar maskinen, är sugenheten redo för drift i standardläge och lysdioden (32) tänds.
- Du kan växla från normal drift till tyst drift tills suganordningen stängs av, genom att trycka på knappen (37).
Lysdioden (32) lyser vid normal drift.
Lysdioden (38) lyser vid tyst funktion.
Lysdioderna (32) och (38) är släckta när insugenheten är släckt.

**OBS!**

Genom att övergå från dämpad drift vid avstängning av insugsanordningen, fungerar denna i ytterligare 10 sekunder innan den stängs av.

**OBS!**

Insugsanordningens funktion aktiveras av spakarna (4) som trycks ned eller av spaken (3) som trycks ned.

39) Lysdiod för maximal återhämtning av vattennivån

- Den lyser när vattennivån som finns i återvinningstanken har nått den högsta nivån; när den maximala nivån nås för lysindikatorn (39), stannar maskinen.

34) Lysdioder för batteriets laddningsstatus

- Lysdioderna (34) indikerar batteriets laddningsstatus.
Led 34a = urladdat batteri.
L lysdiod 34b = en minsta laddning krävs för att ladda batteriet.
Led 34c = maximal laddning.
- När den minsta belastningen nås, tänds den gula lysdioden (34b), har bilen en räckvidd på några minuter tills den röda lysdioden (34a) tänds med ett blinkande sken och stoppar borstens rotation; ladda batteriet före maskinens avstängning (röd lysdiod lyser med ett 34a fast sken).

40) Lysdiod för mycket borsttryck.

- När den lyser indikerar att det finns ett överdrivet tryck på marken av borsten på grund av felaktig typ av golv eller en felaktig justering, och därför är det nödvändigt att minska trycket genom att använda väljaren så som anges i respektive sektion.

6.2 SPAK (3) INSTÄLLNING AV HANDTAGETS LUTNING/ MASKINCYKELNS FUNKTION (Fig. 11)

- Med avstängd maskin, kan du genom att dra i spaken (3) variera positionen för handtaget (1); när du släpper handtagets spak, går du till och låser den i den position den är belägen i.
- Med maskinen igång, kan du genom att dra i spaken (3) och hålla den åtdragen, starta arbetscykeln, och det är möjligt att variera läget för handtaget (1) för att rengöra även under borden; när du släpper spaken, stannar cykeln och handtaget placeras och låses i den position i vilken den är belägen.

6.3 SPAKAR (4) MASKINCYKELNS FUNKTION (Fig. 10-11)

- Genom att trycka på spakarna (4) med lysdioderna (31) på, startar arbetscykeln; när du släpper upp spakarna, avstannar arbetscykeln.

6.4 PEDAL FÖR HÖJNING/ SÄNKNING AV BORSTEN (Fig. 12)

- Genom att förflytta pedalen (10) mot insidan av maskinen, lyfts pedalen lyfts till läge "S". Borsten och torkarna sänks till arbetsläge.
- Genom att trycka på pedalen (10) och flytta den mot maskinens utsida, låser sig pedalen på "P", borsten och torkarna är i uppfällt läge, parkeringsläge eller förflyttningsläge.

6.5 VÄLJARE REGLERING AV BORSTENS TRYCK MOT MARKEN (Fig. 1)

- Genom väljaren (15) kan du justera borsttrycket mot golvet; för att växla från ett tryck till ett annat, vrid väljaren (15):
 - för att öka trycket, vrid väljaren (15) motsols;
 - För att minska trycket vrid ratten (15) medurs.



OBS!

Du kan inte övergå direkt från minimitryck "A" maximalt tryck "C" eller vice versa.
Man ska alltid övergå från medelhögt tryck "B".

Position "A" = Minsta tryck
Position "B" = Medelhögt tryck
Position "C" = Högt tryck



OBS!

Ju större trycket på golvet är, desto mindre varar batteriladdningen.

7.1 MASKINENS FÖRFLYTTNING (Fig. 1)

- Lyft borsten (9) med hjälp av pedalen (10).
- Flytta maskinen genom att trycka den med handtaget (1).

8.1 PÅFYLLNING TANK MED RENT VATTEN



VARNING:

Se till att maskinen är avstängd och i fallet med maskin med matare, se till att kontakten är bortkopplad från vägguttaget.



VARNING:

Tillför endast rent vatten i tanken och se till att det håller en temperatur som inte överstiger 40°C.

Påfyllning av tanken (12 Fig. 1) Det kan göras med maskinen i tanken eller borttagen tank.

- Frigör stoppspaken (16 Fig. 13) på tanklocket och lyft locket (11 Fig. 13).

8.1.a - Påfyllning av maskinens tank (Fig. 14)

- Ta bort locket (41) från färskvattensbehållaren (12) och placera den vänd inuti vattenåtervinningstanken (13).
- Fyll tanken (12) med rent vatten upp till den högsta nivån "MAX".
- Håll i rengöringsvätskan på insidan av locket (41). För att underlätta doseringen på insidan av locket, finns det en graderad skala som visar rengöringsmedlets mängd i procent, enligt vattenmängden som finns i tanken.
- Vrid kåpan (41) genom att sätta den på tanken (12) och håll i rengöringsmedlet i tanken.

8.1.b - Påfyllning med borttagen tank (Fig. 15 - 16)

- Lyft tanken (12) och ta bort den från maskinen.
- Placera tanken i ett handfat och ta bort locket (41).
- Håll rent vatten till den högsta nivån "MAX":
- Placera kåpan (41) upp och ned på behållaren (12) och håll i rengöringsvätskan på insidan av locket (41). För att underlätta doseringen på insidan av locket, finns det en graderad skala som visar rengöringsmedlets mängd i procent, enligt vattenmängden som finns i tanken.
- Vrid kåpan (41) genom att sätta den på tanken (12) och håll i rengöringsmedlet i tanken.
- Sätt tillbaka tanken i bilen.



OBS!

Använd endast icke-skummande rengöringsmedel för golv. När det gäller mängderna, håll dig till instruktionerna från rengöringsmedelstillverkaren och typen av smuts (högsta procentandel som ska användas: 3 %).



FARA:

Om rengöringsmedlet kommer i kontakt med ögonen och huden eller vid förtäring, hänvisar till säkerhetsdatabladet och rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning.

9.1 FUNKTION

9.1.a - Kontroller före drift (Fig. 1)

- Kontrollera att tanken (12), är behållaren (13) och locket (11) i rätt läge.
- Kontrollera att torkarbladet (9) är korrekt fastsatt.
- Kontrollera att tanken (12) är full av rent vatten och rengöringsmedel (i förekommande fall).
- Kontrollera korrekt placering av batteriet och dess laddningstillstånd (för batteridrift).

- Kontrollera att matarens positionering är korrekt och att kontakten är ordentligt insatt i uttaget (för den elektriska strömförsörjningens funktion).

9.1.b - Förberedelse av bilen och val av cykel (Fig. 17)

- Sänk borsten och torkarna genom att trycka på pedalen (10 Fig. 1) och frigöra den från sitt fäste.

Arbetscykel

- Maskinen kan utföra 4 arbetscykler:

Endast torkcykel

- Tryck på knappen (37) i tre sekunder tills lysdioden (32) tänds så att du kan möjliggöra insugsenhetens drift och tryck sedan på spakarna (4) eller spaken (3) för att starta cykeln.

Endast borstcykel

- För att utföra endast borstningscykeln, måste man stoppa vattentillförseln genom att trycka på knappen (36) och sedan trycka på spakarna (4) eller spaken (3) för att starta cykeln.

Tvättcykel, borstning

- För att utföra rengörings- och borstningscykeln måste man stoppa insugsenheten genom att trycka på knappen (37) och sedan trycka på spakarna (4) eller spaken (3) för att starta cykeln.

Cykel med tvätt, borstning och torkning

- Kontrollera att fläkten och vattenförsörjningen är inställda på önskad funktion och tryck spakarna (4) eller spaken (3) för att starta cykeln.

9.1.c - Användning av maskinen (Fig. 18)

- Efter att ha startat maskinen och valt typ av cykel, börja rengöringen genom att trycka på spakarna (4) eller spaken (3) och hålla dem intryckta; tryck sedan på maskinen via handgreppen (42) som finns i handtaget (1).



OBS!

När du släpper upp spakarna (4) eller spaken (3), avstannar borstens rotation och vattentillförseln, medan insugsanordningen fungerar i ytterligare 10 sekunder.



OBS!

För att undvika skador på golvet och för att undvika överdriven ansamling av vatten ska du inte använda maskinen stillastående med aktiverad borströrelse.

- Om det är nödvändigt, justera mängden tvättvatten genom knappen (36).
- Kontrollera batteriet via lysdioderna (34) (endast för versionen med batteri).
- Reglera eventuellt trycket mot golvet genom att använda väljaren (15).

9.1.d - Avsluta användningen och stänga av enheten (Fig. 18)

- I slutet av rengöringsåtgärderna, innan du stänger av maskinen, ska du stoppa vattentillförseln genom att trycka på knappen, fortsätta med sugenheten och rotationen av de isatta borstarna för att suga upp all vätska som finns på golvet och på borsten, släpp sedan spakarna (4).
- Lyft borstenheten (9) genom att trycka på pedalen (10) för att växla genom att haka in i fogen.



VARNING:

Lyft alltid borsthuvudet i slutet av rengöringsarbetet, eftersom du undviker deformation av det och gummiskrapa.

- Tryck på knappen (30), lysdioden (31) slocknar.
- Dra ur nätsladden ur vägguttaget (för version med endast nättaggregat).

9.1.e - Bilkparker (Fig. 19)



OBS!

Innan du parkerar maskinen, försäkra dig om att tankarna (12) och (13) är tomma.

Maskinen har projekterats för att parkeras i tränga utrymmen.

- Sänk handtaget (1), så kan maskinen placeras under en hylla eller höjas till vertikalläge som på bilden och placeras mellan två möbler.

10.1 TÖMNING AV ÅTERVINNINGSVATTEN (Fig. 20)

I slutet av tvättcykeln eller när vatenåtervinningstanken (13) behöver tömmas, ska du göra på följande sätt:



OBS!

För omhändertagande av återvinningsvatten, håll dig till normerna som gäller i det land där maskinen används.

- Lyft locket (11).
- Ta bort tanken (13) från maskinen genom att lyfta den med handtagen (43).
- Ställ dig på ett avlopp och töm helt ut vattnet som finns i tanken.
- Rengör packningen (44) med en fuktig trasa.
- Rengör insidan av tanken och sätt tillbaka den i bilen och se till att fälla in handtaget (43) som bilden visar.

11.1 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



VARNING:

För information och varningar om underhålls- eller rengöringsarbeten, följ instruktionerna i avsnittet "Allmänna anvisningar vid underhåll" i kapitel 1 i denna handbok.

ÅTGÄRDER SOM SKA UTFÖRAS VARJE DAG

11.1.a - Tömning och rengöring färskvattentanken (Fig. 21)



VARNING:

I slutet av sköljningarna krävs att du tömmer och rengör färskvattentanken för att förhindra avlagringar eller beläggningar.

Efter att ha tömt vattenåtervinningstanken, töm färskvattentanken på följande sätt:

- Lyft locket (11 Fig. 1) och ta bort tanken (12).
- Töm ut vattnet som finns i en golvbrunn och skölj insidan av tanken med rent vatten samt rengör grundligt filtret (45).
- Återmontera tanken.

11.1.b- Rengöring av återvinningsvattentanken (Fig. 20)



VARNING:

I slutet av sköljningarna krävs det att man rengör vattenåtervinningstanken för att förhindra avlagringar eller beläggningar och spridning av bakterier, lukt, mögel.

- Töm och rengör återvinningsvattentanken så som anges i respektive avsnitt.
- Återmontera allt genom att följa beskrivningen ovan i omvänd ordning.

11.1.c - Borttagning av torkargruppen (Fig. 22)

- Ta bort tanken (13 Fig. 1) såsom anges i respektive sektion.
- Frigör spaken (8).
- Dra i spaken (14) och lyft samtidigt armen (45).
- Lossa de två insugsrören (46) från tillhörande stöd.
- Dra ut torkarenheten (47).

För utbyte agera omvänt och se till att korrekt placera de två rören (46) på de berörda platserna.

11.1.d - Rengöringstorkargrupp (Fig. 23)

För att noggrant rengöra torkaren (48) är det nödvändigt att ta bort den genom att agera på följande sätt:

- Ta bort enheten så som indikeras i tillhörande avsnitt.
- Vrid spakarna (49) utåt genom att placera den på båda sidorna av enheten.
- Ta bort torkmaskinerna (48) på båda sidorna.

Tvätta noggrant torkarna (48), sugöppningarna (50), insidan av stommen (51) och hjulen (52). Kontrollera även att rören (46) inte blockeras genom att noggrant rengöra den övre delen av dem.



OBS!

Om du märker att däcken (53) är förstörda eller slitna under rengöringen, måste de bytas ut eller vändas.

- Återmontera allt genom att följa beskrivningen ovan i omvänd ordning.

11.1.e - Rengöra borsten (Fig. 24)



WARNING:

Doppa inte ned borsten i hinken eller behållaren med vatten eller vatten och rengöringsmedel.

Borsten kan avlägsnas både med torkarenheten (48 Fig. 1) både med monterad och med demonterad enhet.

- Tryck på knappen (55) som finns mitt på borsten (9).
- Lyft bilen något och ta ut borsten (9) så som visas nedan.
- Tvätta försiktigt borsten och kontrollera att det inte finns några trådar eller annat lindat runt borsten.
- Utför proceduren i omvänd ordning för återmonteringen och var noga med att sätta in borsten (9) korrekt i tappen (24) och vrid den sedan tills den snäpper på plats på plattan (25) med ett klickande ljud.

OPERATIONER SOM SKALL UTFÖRAS EFTER BEHOV

11.1.f - Byta borsten

Det är nödvändigt att byta ut borsten när den är slitna med \varnothing under 6,5 cm, eller måste bytas ut beroende på vilken typ av golv som ska tvättas:

- Ta bort borsten så som visas i avsnittet "Rengöring av borsten" och byt ut den mot en ny.

11.1.g - Byte av rengöringsgummibladet (Fig. 25)

När du märker att golvtorkningen är svår eller att det blir vattenspår kvar på golvet, måste du kontrollera slitaget på torkarens gummiblad (48 fig. 1):

- Ta bort torkarenheten (48 Fig. 1) så som anges i "Rengöring av torkaren".
- Ta bort den invändiga gummidelen (53).
- Ta bort spännbandet (54) genom att vrida på ratten (55).
- Ta bort den yttre gummidelen (56).



OBS!

När däck (53) och (56) är slitna på ena sidan, kan de vändas en gång.

- Byt ut eller vänd däck upp och ned (53) och (56) utan vända dem.
- Återmontera allt genom att följa beskrivningen ovan i omvänd ordning.



OBS!

Vänd inte däck. Inuti torkaren ska det släta däck monterats och på utsidan ska det korrugerade däck monterats.


FEL - ORSAKER - LÖSNINGAR

FEL	ORSAK	LÖSNING
När man trycker på spakarna på handtaget, startar inte bilen.	Urladdat batteri (endast för batteriversionen). Frånkopplad kontakt (bara för versioner med matare).	Kontrollera batteriets laddningsstatus. Anslut kontakten.
Borsten snurrar inte.	Spakarna på handtaget är inte nedtryckta. Knapp för aktivering av borstens rotation ej nedtryckt. Skadad borstmotor.	Tryck på spakarna. Tryck på knappen. Byt ut motorn.
Insugsenheten fungerar inte.	Avstängd suganordning. Skadad insugsmotor.	Starta suganordningen genom att trycka på motsvarande knapp. Byt ut turbinen.
Maskinen torkar inte bra och efterlämnar vattenspår på golvet.	Avstängd suganordning. Tillsatta insugsrör. Smutsiga torkargummiblad. Slitna torkargummiblad.	Starta suganordningen genom att trycka på motsvarande knapp. Kontrollera och rengör insugsrören som ansluter torkaren till återvinningstanken. Rengör torkarens gummiblad. Vänd upp och ned och byt ut torkargummibladen
Maskinen stannar.	Urladdat batteri. Full återvinningstank.	Ladda batteriet. Töm tanken.
Vattnet kommer inte ut.	Tom tank. Igensatt filter. Pumpen fungerar inte.	Fyll på tanken. Rengör filtret. Kontakta det tekniska servicecentret.
Otillräcklig rengöring av golvet.	Olämplig borste eller rengöringsmedel. Sliten borste.	Använd en borste och rengöringsmedel som lämpar sig till golvtypen eller smutset som ska tas bort. Byt ut borsten.

SPECIELLA TILLBEHÖR

- Rund borste av polypropylen (mjuk) Kod 40.5000.01
- Rund borste av polypropylen (hård) Kod 40.5000.02
- Cylindrisk borste Tynex..... Kod 40.5000.03
- Cylindrisk borste av mikrofiber..... Kod 40.5000.04
- Gummisats..... Kod. 96.0085.00
- Batteriladdare Li Fe PO4 24V 10 A..... Kod 18.0064.00 (tillval endast för batteri 20 Ah)
- Batteriladdare till bil 24-12 V 5 A..... Kod 18.0065.00

KOPPLINGSSCHEMA

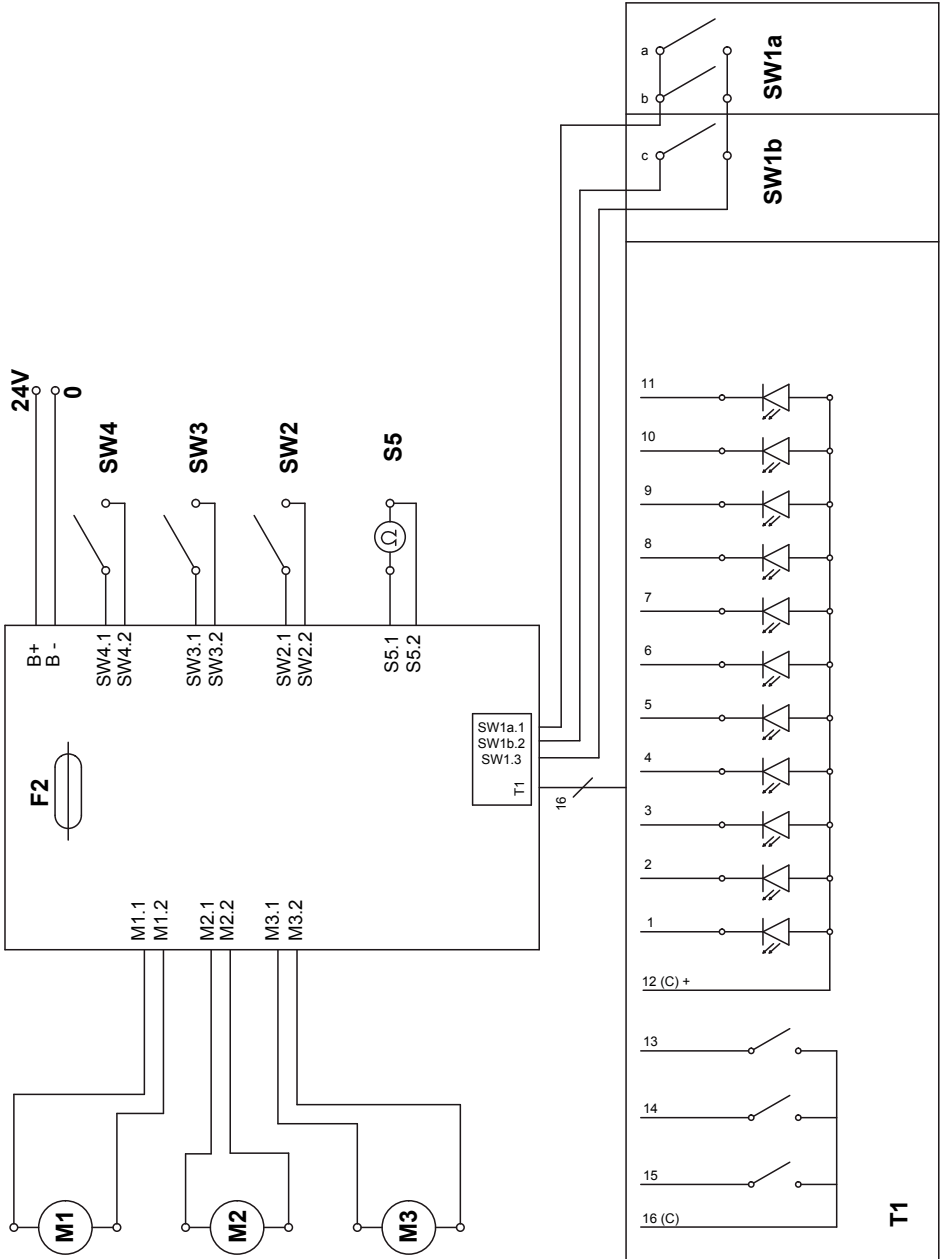

B+/-.....Matning
M1.....Borstmotor
M2.....Insugsmotor
M3.....H₂O-pump
SW1a.1..... Klarsignal till borsten
normal hastighet
SW1b.2 Klarsignal till borsten
reducerad hastighet
SW1.3 Klarsignal till borsten
SW2 Det finns ett batteri
SW3 Pressostat för lösningens nivå
SW4..... /
S5 Sensorn för recovery-nivån
T1 Manöverpanel med reglage
F2 Säkring elektroniskt kort

PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 poler

1 - LD_1Borstens blå lysdioder
2 - LD_32:a blå lysdiod H₂O-flöde
3 - LD_5 Blå lysdiod för tyst läge
4 - LD_7Röd lysdiod H₂O smutsig
5 - LD_9 Batteriets gula lysdiod
6 - LD_11 ...Röd lysdiod för tryck på borsten
7 - Knapp_1 Borstknapp
8 - Knapp_3 Knapp insug/tyst
9 - GND .. Gemensam knappar tangentbordet
10 - SW1a Borste med normal hastighet
11 - LD_33:e blå lysdiod H₂O-flöde
12 - LD_4 1:e blå lysdiod H₂O-flöde
13 - LD_6 Suganordningens blå lysdioder
14 - LD_8Batteriets röda lysdioder
15 - LD_10 Grön lysdiod för batteriet
16 - GDN Gemensam katod
för tangentbordets lysdiod
17 - / Tom
18 - Knapp_2 Knapp H₂O
19 - +5 V Gemensam SW1
20 - SW1b Borste reducerad hastighet

*Hyvä asiakas,
Kiitos että valitsit tuotteemme tilojesi puhdistamista varten.*

Hankkimasi lattioiden pesu- ja kuivauskone on suunniteltu tyydyttämään käyttäjää sekä sen käytön yksinkertaisuudella että luotettavuudella pidemmällä aikavälillä.

Olemme tietoisia siitä, että tuotteen säilyttämiseksi täydellisessä kunnossa ajan myötä se vaatii jatkuvaa päivitystä, jotta se tyydyttäisi sen vakituisen käyttäjän odotukset. Näin ollen toivomme, että et ole ainoastaan tyytyväinen asiakas vaan myös kumppani, joka lähettää meille mielipiteitään ja ideoitaan päivittäisen henkilökohtaisen kokemuksen perusteella.

Sisällysluettelo

Tekniset tiedot	3
1.1 Johdanto	5
2.1 Koneen tuntemus	5
3.1 Pakkauksen purkaminen	5
3.1.a Koneen varusteet (akkuversio).....	5
3.1.b Koneen varusteet (virtalähdeversio).....	5
3.1.c Autolaturi (lisävaruste).....	5
3.1.d Koneen nostaminen	5
4.1 Komponenttien kokoaminen	6
4.1.a Harjan asennus	6
4.1.b Kahvan aseointi.....	6
4.1.c Akun asennus vain akkuversiolle	6
4.1.d Virtalähteen asennus vain virtalähdeversiolle	6
5.1 Akun lataaminen (jos paikalla)	6
5.1.a Akun lataaminen 12 V:n pistokkeen kautta	7
6.1 Ohjauspaneeli ja ohjaus	7
6.2 Kahvan kallistuksen - / Koneen toimintajakson säätövipu	8
6.3 Koneen toimintajakson vivut	8
6.4 Harjan nosto-/laskupoljin	8
6.5 Valitsin harjan paineen säätö lattiaan	9
7.1 Koneen liikuttaminen	9
8.1 Säiliön täyttäminen puhtaalla vedellä	9
8.1.a Säiliön täyttäminen koneessa.....	9
8.1.b Täyttäminen säiliö irrotettuna	10
9.1 Toiminta	10
9.1.a Tarkastukset ennen käyttöä.....	10
9.1.b Koneen valmistelu ja jakson valinta	10
9.1.c Koneen käyttö	11
9.1.d Käytön loppu ja sammuttaminen	11
9.1.e Koneen paikoittaminen.....	11
10.1 Talteenotetun veden tyhjennys	11
11.1 Huolto ja puhdistus	12
11.1.a Puhtaan veden säiliön tyhjennys ja puhdistus.....	12
11.1.b Talteenotetun veden säiliön puhdistus	12
11.1.c Pyyhinyksikön irrotus.....	12
11.1.d Pyyhinyksikön puhdistus	12
11.1.e Harjan puhdistus	13
11.1.f Harjan vaihto	13
11.1.g Pyyhkimen kumiin vaihto.....	13
Viat - Syyt - Korjaustoimenpiteet	14
Lisävarusteet	15
Sähkökaavio	16

Tekniset tiedot

Rolly 7,5

Rolly 11

Ohjaustyyppi Käsivoimin ohjattava Käsivoimin ohjattava

Ominaisuudet

Toiminta (versio ROLLY 7½ E33) Virtalähde 230 Vac - 24 Vdc..... -

Toiminta (versio ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) Litiumakku 24 V..... -

Toiminta (versio ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) Litiumakku 24 V..... -

Toiminta (versio ROLLY 11 E33) - Virtalähde 230 Vac - 24 Vdc

Toiminta (versio ROLLY 11 M33 BC 10Ah) - Litiumakku 24 V

Toiminta (versio ROLLY 11 M33 BC 20Ah) - Litiumakku 24 V

Syöttöjännite 24V dc 24V dc

Asennettu teho 270 W 270 W

Eteneminen Manuaalinen Manuaalinen

Pesuradan leveys 330 mm 330 mm

Imuleveys 420 mm 420 mm

Teoreettinen/käytännöllinen tuntuotto 1320 / 800 m²/h 1320 / 800 m²/h

Harjat / Pad

Halkaisija / numero 80 mm 80 mm

Moottorin teho / numero 120 W 120 W

Moottorin teho 800 kierrosta / min. 800 kierrosta / min.

Ominaispaine 35 - 71 - 160 g / cm² 35 - 71 - 160 g / cm²

Imu

Moottorin teho 150 W 150 W

Alipaine (vesipylväs) 48 / 490 mbar / mmH₂O 48 / 490 mbar / mmH₂O

Veden virtaus 30 l / s 30 l / s

Melutaso 58/54 dB (A)* 58/54 dB (A)*

Säiliö

Tyyppi Tuplasäiliö

Tuplasäiliö

Kierrätys Ei Ei

Nesteen tilavuus 7,5 l 11 l

Talteenottilavuus 8 l 12 l

Mitat (pxsxx) 640 x 450 x 422 mm 640 x 450 x 502 mm

* Toiminta hiljaisella tavalla

Rolly 7,5

Rolly 11

Tärinät

Tärinätaaso

kädessä ja käsivarressa (ISO 5349)..... <2 m/s²..... <2 m/s²**Paino**

Paino tyhjänä23 kg 24 kg

Paino virtalähteen kanssa (versio ROLLY 7½ E33) 25,5 kg -

Paino akun kanssa (versio ROLLY 7½ M33 BC 10Ah) 26,5 kg -

Paino akun kanssa (versio ROLLY 7½ M33 BC 20Ah) 28 kg -

Paino virtalähteen kanssa (versio ROLLY 11 E33) -26,5 kg

Paino akun kanssa (versio ROLLY 11 M33 BC 10Ah)..... -27,5 kg

Paino akun kanssa (versio ROLLY 11 M33 BC 20Ah)..... - 29 kg

Paino käynnin mukaan + 7,5 kg + 11 kg

Käyttölämpötila..... -10 °C ÷ 25 °C -10 °C ÷ 25 °C

Autonomia

Autonomia (versio ROLLY 7½ M33 BC 10Ah)..... 1 h -

Autonomia (versio ROLLY 7½ M33 BC 20Ah)..... 2 h -

Autonomia (versio ROLLY 11 M33 BC 10Ah)..... 1 h -

Autonomia (versio ROLLY 11 M33 BC 20Ah)..... 2 h -

1.1 JOHDANTO



VAARA:

Ennen koneen käyttöä, lue huolella tämän ohjeen liitteenä annettu kirjanen "LATTIOIDEN PESU- JA KUIVAUSKONEIDEN TURVALLISUUSOHJEET".

2.1 KONEEN TUNTEMUS (Kuva 1)

- 1) Ohjauskahva.
- 2) Kojelauta.
- 3) Kahvan asennon säätövipu, harjan pyörinnän käynnistys ja veden annostelu.
- 4) Harjan pyörinnän käynnistys- ja veden annosteluvipu.
- 5) Akun irrotuskytkin.
- 6) Akku.
- 7) Kääntyvät pyörät.
- 8) Pyyhinyksikön varren irrotusvipu.
- 9) Pyörivä harja.
- 10) Harjan ja pyyhkimien nosto-/laskupoljin.
- 11) Säiliöiden kansi.
- 12) Puhtaan veden säiliö.
- 13) Talteenotetun veden säiliö.
- 14) Pyyhinyksikön vapautusvipu.
- 15) Harjan paineen säätö lattiaan.
- 16) Kannen lukituskoukku.
- 48) Pyyhinyksikkö.

3.1 PAKKAUKSEN PURKAMINEN (Kuva 2)

Kun kone on otettu pois pakkauksesta, tarkista koneen ja kaikkien varustuksiin kuuluvien osien eheys.

Jos merkittäviä vahinkoja esiintyy, ota yhteys alueella toimivaan jälleenmyyjään ja toimita kone sinne 3 vuorokauden sisällä sen vastaanotosta.

- Ota pois laatikko (17), joka sisältää koneeseen kuuluvat lisävarusteet ja pussi (18), joka sisältää harjan.

3.1.a Koneen varusteet (akkuvarusio) (Kuva 3)

Varustuksiin kuuluvat lisävarusteet ovat seuraavat:

- 6) Akku.
- 9) Harja.
- 19) Koneen käyttö- ja huolto-ohje.
- 20) Akkulaturin käyttöohje.
- 21) Akkulaturi.

3.1.b - Koneen varusteet (Kuva 4) (virtalähdeversio)

- 19) Koneen käyttö- ja huolto-ohje.
- 22) Virtalähde.
- 23) Virtajohto.

3.1.c - Autolaturi (lisävaruste) (Kuva 4a)

Pyynnöstä on mahdollista saada autolaturi siten, että lattian pesu- ja kuivauskone voidaan ladata ajomatkan aikana.

- 35) Autolaturi (lisävaruste).

3.1.d - Koneen nostaminen (Kuva 5)



HUOMAUTUS:

Varmista, että kansi (11) on suljettu oikein.

Henkilö voi nostaa konetta asettamalla yhden käden keräysastian "A" alle ja toisen koneen takaosaan, alustan "B" alle; Ks. kuva.

4.1 KOMPONENTTIEN KO-KOAMINEN

4.1.a - Harjan asennus (Kuva 6)

- Nosta kone pystysuuntaan kuvassa osoitetulla tavalla.
- Aseta harja (9) asettamalla sen tappiin (24), ja käännä, kunnes se kytkeytyy levyssä (25) olevaan paikkaan ja napsahtaa paikoilleen.
- Aseta kone takaisin maahan.



VAROITUS:

Käytä koneessa vain valmistajan toimittamia mallikohtaisia harjoja. Muiden tyyppisten harjojen käyttö voi vaarantaa koneen turvallisuutta.

4.1.b - Kahvan asemointi (Kuva 7)

- Vapauta kahva (1) vipua (3) vetämällä ja nosta se asemoimalla se haluamaasi asentoon.

4.1.c - Akun asennus vain akkuversio (Kuva 8a)

- Aseta akku (6) pistorasiaan (26) rajaliikkeeseen asti ja käännä sitä sitten koneen suuntaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

4.1.d Virtalähteen asennus vain virtalähtedeversiolle (Kuva 8)

- Tarkista, että virtajohto (23) on kytketty oikein virtalähteeseen (22).
- Aseta virtalähde (22) pistorasiaan (26) rajaliikkeeseen asti ja käännä sitä sitten koneen suuntaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen.



VAROITUS:

- Varmista, että verkkolaitteistoon kuuluu vikavirtasuojakytkin (varoke).
- Rullaa virtajohto kokonaan auki ennen koneen käynnistämistä.
- Käytä jatkojohtoa vain jos se on täydellisessä kunnossa; varmista, että sen halkaisija soveltuu laitteen tehoon.

- Älä koskaan anna virtajohtoa mennä leikkaavien kulumien yli ja vältä sen litistämistä.
- Pistokkeen on oltava helppopääsyisessä paikassa.

5.1 AKUN LATAAMINEN (Kuva 9) (JOS PAIKALLA)



VAARA:

Lataa akut hyvin tuuletetuissa ja käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisissa tiloissa.

Turvallisuutta koskevia tietoja varten, noudata tämän käyttöohjeen luvussa 1 annettuja ohjeita.



VAROITUS:

Akkulaturia koskevia tietoja ja varoituksia varten noudata tämän liitteenä annetussa akkulaturin ohjekirjassa olevia ohjeita.

- Laske valitsin (5) alas ja irrota akku (6).
- Voit jättää akun koneeseen tai ottaa sen siitä pois tarpeen mukaan.
- Aseta pistoke (27) akkuun (6) ja kytke akkulaturi (21) sitten sähköverkkoon.



VAROITUS:

Tarkista, että verkkojännite on yhteensopiva akkulaturin toimintaan tarvittavan jännitteen kanssa.

- Jätä akku lataukseen, kunnes vihreä led-valo (28) syttyy palamaan, ja irrota virtajohto (29) sitten verkkopistokkeesta ja johto (27) akusta.



HUOMAUTUS:

Akun täydellistä lataamista varten vaaditaan 2 tuntia kun kyseessä on 10 A:n akku ja 4 tuntia kun kyseessä on 20 A:n akku. Voit suorittaa myös osittaisia latauksia.

5.1.a - Akun lataaminen 12 V:n pistokkeen kautta (Kuva 4a - 9)

- Aseta kone ajoneuvon tai pakettiauton tavaratilaan.
- Laske valitsin (5) alas ja irrota akku (6).
- Voit jättää akun koneeseen tai ottaa sen siitä pois tarpeen mukaan.
- Aseta pistoke (27a kuva 4a) akkuun (6) ja kytke akkulaturi (35) sitten auton tai pakettiauton 12 V:n virtaliittimeen.



VAROITUS:

Kone on varustettu turvalaitteella, joka estää sen toimintaa kun akkulokero on auki.

6.1 OHJAUSPANEELI JA OHJAUS (Kuva 10)

30) Painike käynnistyksen valmiuteen

- Kun sitä painetaan kolmen sekunnin ajan, se syöttää virtaa piireihin; led-valo (31) syttyy osoittaen kytkettyä linjaa, imulaitteen toiminnan valmiuden led-valo (32) syttyy, veden annostelun valmiuden led-valo (33a) syttyy ja yksi akun tilasta osoittava led-valo (34) syttyy.



HUOMAUTUS:

Kun konetta ei käytetä 5 minuuttiin, se sammutuu automaattisesti ja painiketta (30) on painettava uudelleen sen käynnistämiseksi uudelleen.

36) Veden annostelupainike.

- Painiketta painamalla voidaan asettaa, siirtymällä määrästä toiseen, veden määrä, joka annostellaan työstön aikana, kunnes annostelu pysäytetään. Yhden led-valon (33) syttyminen osoittaa määrää;
Led-valo 33a = minimi annostelu.
Led-valo 33b = keskimääräinen annostelu.
Led-valo 33c = maksimi annostelu.
Led-valot 33 sammuneina = ei annostelua.



HUOMAUTUS:

*Harjan pyörintä aktivoidaan painetuilla vivuil-la (4) tai painetulla vivulla (3).
Voit pysäyttää veden annostelun painamalla painiketta (36), kunnes kaikki led-valot (33) ovat sammuneet.*

37) Imurin painike.

- Kun kone käynnistetään, imuri asettuu toimintavalmiuteen vakiotavassa ja led-valo (32) syttyy palamaan.
- Voit siirtyä normaalista toiminnasta hiljaiseen toimintatapaan imurin sammuttamiseen asti, painamalla painiketta (37).
Palava led-valo (32), normaalitoiminta.
Palava led-valo (38), hiljainen toiminta.
Led-valot (32) ja (38) sammuneina, imuri sammutettu.

**HUOMAUTUS:**

Siirtymällä hiljaisesta toiminnasta imurin sammuttamiseen, imuri toimii vielä 10 sekuntia ennen kuin se sammuu.

**HUOMAUTUS:**

Imurin toiminta aktivoidaan painetuilla vivuil-la (4) tai painetulla vivulla (3).

39) Led-valo talteenotetun veden maksimitaso

- Se syttyy palamaan kun keräyssäiliössä oleva vesitaso on saavuttanut maksimitason; kun maksimitaso saavutetaan, josta on merkinä palava led-valo (39), kone pysähtyy.

34) Akun lataustilan led-valot

- Led-valot (34) osoittavat akun lataustilaa. Led-valo 34a = akku tyhjä. Led-valo 34b = minimi lataustaso, akku on ladattava. Led-valo 34c = maksimi lataustaso.
- Kun minimi lataustaso saavutetaan, keltainen led-valo (34b) syttyy palamaan, koneessa on muutaman minuutin toimintavalmius, kunnes punainen led-valo (34a) syttyy vilkkumaan ja harjan pyörintä pysähtyy; lataa akku ennen kuin kone sammuu (punainen led-valo 34a palaa kiinteänä).

40) Led-valo harjan paine liian suuri.

- Kun led-valo syttyy palamaan, se osoittaa, että harjan paine maahan on liian suuri, joka riippuu lattiityypistä tai harjan väärästä säädöstä. Tämän vuoksi on tarpeen vähentää painetta käyttämällä tarkoituksenmukaista valitsinta kuten on osoitettu vastaavassa kappaleessa.

6.2 KAHVAN KALLISTUKSEN- / KONEEN TOIMINTAJAK- SON SÄÄTÖVIPU (3) (kuva 11)

- Kone sammutettuna, vetämällä vipua (3) on mahdollista muuttaa kahvan (1) asentoa; vapauttamalla vivun, kahva asettuu ja lukittuu senhetkiseen asentoon.
- Kone käynnistettynä, vetämällä vivusta (3) ja pitämällä sitä vedettyä, se käynnistää työjakson ja kahvan (1) asentoa on mahdollista muuttaa siten, että puhdistus on mahdollista myös pöytien alta; vapauttamalla vivun, jakso pysähtyy ja kahva asettuu ja lukittuu senhetkiseen asentoon.

6.3 KONEEN TOIMINTAJAKSON VIVUT (4) (kuva 10-11)

- Vipuja (4) painamalla led-valon (31) pa-laessa käynnistetään työjakso; vapauttamalla vivut, työjakso pysähtyy.

6.4 HARJAN NOSTO-/ LASKUPOLJIN (Kuva 12)

- Siirtämällä poljinta (10) koneen sisäosaan päin, poljin nousee, asento "S", harja ja pyyhkimet laskevat työasentoon.
- Poljinta (10) painamalla ja siirtämällä sitä kevyesti koneen ulkopuolelle päin, poljin lukittuu asentoon "P", harja ja pyyhkimet ovat nostetussa, paikoitus- tai siirtoasennossa.

6.5 VALITSIN HARJAN PAINEN SÄÄTÖ MAAHAN (Kuva 1)

- Valitsimen (15) avulla on mahdollista säätää harjan painetta maahan; siirtyäkesi paineesta toiseen, käännä valitsinta (15):
 - paineen lisäämiseksi, käännä valitsinta (15) vastapäivään;
 - paineen vähentämiseksi, käännä valitsinta (15) myötäpäivään.



HUOMAUTUS:

Minimipaineesta "A" ei ole mahdollista siirtyä maksimipaineeseen "C" tai päinvastoin. Painetta on säädettävä aina keskipaineen "B" kautta.

Asento "A" = Minimipaine
Asento "B" = Keskipaine
Asento "C" = Korkea paine



HUOMAUTUS:

Mitä suurempi paine maahan, sitä pienempi akkulatauksen kesto.

7.1 KONEEN LIKUTTAMINEN (Kuva 1)

- Nosta harjaa (9) poljinta (10) käyttämällä.
- Siirrä konetta työntämällä sitä kahvasta (1).

8.1 PUHTAAN VEDEN SÄILIÖN TÄYTTÖ



VAROITUS:

Varmista, että kone on sammutettu ja jos kyseessä on kone virtalähteellä, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.



VAROITUS:

Täytä säiliö vain puhtaalla hanavedellä, jonka lämpötila ei ylitä 40 °C.

Säiliön täyttö (12 kuva 1) voidaan tehdä säiliö koneessa tai irrotettuna.

- Vapauta säiliöiden kannen lukitusvipu (16 kuva 13) ja nosta kansi ylös (11 kuva 13).

8.1.a - Säiliön täyttäminen koneessa (kuva 14)

- Nosta puhtaan veden säiliön (12) kantta (41) ja aseta se käännettynä talteenotetun veden säiliön sisälle (13).
- Täytä säiliö (12) puhtaalla vedellä maksimitasoon "MAX" asti.
- Kaada kannen (41) sisälle pesunestettä; annostuksen helpottamiseksi kannen sisällä on mitta-asteikko, joka osoittaa pesunesteen määrän %:na säiliössä olevan vesimäärän mukaan.
- Käännä kantta (41) asemoimalla sen säiliön (12) päälle kaatamalla pesunestettä säiliön sisälle.

8.1.b - Täyttäminen säiliö irrotettuna (kuva 15 - 16)

- Nosta säiliö (12) ja ota se pois koneesta.
- Aseta säiliö lavuaariin ja ota kansi (41) pois.
- Kaada puhdasta vettä "MAX"-tasoon asti:
- Aseta kansi (41) ylösalaisin altaan (12) päälle ja kaada kannen (41) sisälle pesunestettä; annostuksen helpottamiseksi kannen sisällä on mitta-asteikko, joka osoittaa pesunesteen määrän %:na säiliössä olevan vesimäärän mukaan.
- Käännä kantta (41) asemoimalla sen säiliön (12) päälle kaatamalla pesunestettä säiliön sisälle.
- Aseta säiliö takaisin koneeseen.



HUOMAUTUS:

Käytä vain lattioiden pesuun tarkoitettuja vaahdottomia pesuaineita. Määrää ja likatyyppeä koskien noudata pesuaineen valmistajan antamia ohjeita (käytettävä maksimaalinen prosenttiarvo: 3%).



VAARA:

Jos pesuainetta joutuu kosketuksiin silmien ja ihon kanssa tai jos sitä niellään, viittaa pesuaineen valmistajan käyttöturvallisuustiedotteeseen.

9.1 TOIMINTA

9.1.a - Tarkastukset ennen käyttöä (Kuva 1)

- Tarkista, että säiliö (12), säiliö (13) ja kansi (11) ovat asetettu oikein paikoilleen.
- Tarkista, että harja (9) on kiinnitetty oikein.
- Tarkista, että säiliö (12) on täynnä puhdasta vettä ja pesuainetta (jos tarpeen).
- Tarkista akun oikea aseointi ja sen lataustaso (akkukäyttöä varten)
- Tarkista virtalähteen oikea aseointi ja että pistoke on asetettu oikein pistorasiaan (verkkovirtakäyttöä varten).

9.1.b - Koneen valmistelu ja jakson valinta (kuva 17)

- Laske harja ja pyyhkimet alas käyttämällä poljinta (10 kuva 1) irrottamalla sen paikoiltaan.

Työjakso

- Koneella voidaan suorittaa 4 työjaksoa:

Pelkkä kuivausjakso

- Paina painiketta (37) kolmen sekunnin ajan, led-valo (32) syttyy aktivoimalla imurin toiminnan. Paina sitten vipuja (4) tai vipua (3) jakson käynnistämiseksi.

Pelkkä harjajakso

- Pelkän harjajakson suorittamiseksi, py-säytä veden annostus käyttämällä painiketta (36) ja imurin toiminta käyttämällä painiketta (37). Paina sitten vipuja (4) tai vipua (3) jakson käynnistämiseksi.

Pesu- ja harjajakso

- Pesu- ja harjajakson suorittamiseksi, py-säytä imurin toiminta käyttämällä painiketta (37). Paina sitten vipuja (4) tai vipua (3) jakson käynnistämiseksi.

Pesu-, harja- kuivausjakso

- Tarkista, että imuri ja veden annostus on asetettu halutun toiminnon kohdalle ja paina sitten vipuja (4) tai vipua (3) jakson käynnistämiseksi.

9.1.c Koneen käyttö (kuva 18)

- Kun kone on käynnistetty ja jaksotyypit on valittu, aloita puhdistustoimenpiteet painamalla vipuja (4) tai vipua (3) pitämällä niitä painettuina; työnnä sitten konetta kädensijojen avulla (42), jotka ovat kahvassa (1).



HUOMAUTUS:

Vapauttamalla vivut (4) tai vipu (3) harjan pyörintä ja veden annostus pysähtyvät kun taas imuri toimii vielä 10 sekuntia.



HUOMAUTUS:

Estääksesi lattian vahingoittumista ja veden liiallista kerääntymistä, älä pidä konetta paikoillaan harjan pyörintä kytkettynä.

- Säädä tarvittaessa pesuveden määrä painikkeen (36) avulla.
- Tarkista akun lataustaso led-valojen (34) kautta (vain akkuversio).
- Säädä tarvittaessa harjan paine maahan valitsinta (15) käyttämällä.

9.1.d - Käytön loppu ja sammuttaminen (Kuva 18)

- Puhdistustoimenpiteiden lopussa ennen koneen sammuttamista, pysäytä veden annostus käyttämällä vastaavaa painiketta, jatka imurin käytöllä ja harjan pyörinnällä, jotka on asetettu lattialla ja harjassa olevan kaiken nesteeseen imemiseen ja vapauta sitten vivut (4).
- Nosta harjayksikkö (9) painamalla poljinta (10) rajaliikkeeseen asti kiinnittämällä sen tarkoituksenmukaiseen kiinnityskohtaan.



VAROITUS:

Nosta harjayksikköä aina ylös puhdistustöiden lopussa, sillä tällä tavoin estetään harjassa ja kumilastoissa syntyvät muodonmuutokset.

- Paina painiketta (30), led-valo (31) sammuu.
- Kytke virtajohto irti pistorasiasta (vain virtalähdeversio).

9.1.e - Koneen paikoitus (kuva 19)



HUOMAUTUS:

Ennen koneen paikoitusta varmista, että säiliöt (12) ja (13) ovat tyhjiä.

Kone on suunniteltu paikoitettavaksi pieniin tiloihin.

- Laske kahva alas (1), kone voidaan asettaa hyllyn alle tai se voidaan nostaa pystyasentoon sen asettamiseksi kahden kalusteen väliin.

10.1 TALTEENOTETUN VEDEN TYHJENNYS (KUVA 20)

Pesujakson lopussa tai kun talteenotetun veden säiliö (13) on täynnä, tyhjännä se toimimalla seuraavasti:



HUOMAUTUS:

Talteenotetun veden hävittämiseksi, noudata koneen käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä.

- Nosta kantta (11).
- Ota säiliö (13) pois koneesta nostamalla sitä kahvan (43) kautta.
- Asetu lattiaviemärin läheisyyteen ja tyhjännä kaikki säiliössä oleva vesi pois.
- Puhdista tiiviste (44) kostealla liinalla.
- Puhdista säiliön sisäosa ja aseta se takaisin koneeseen huomioimalla, että kahvat taitetaan (43) kuvassa osoitetulla tavalla.

11.1 HUOLTO JA PUHDISTUS



VAROITUS:

Huolto- tai puhdistustoimenpiteitä koskevia tietoja ja varoituksia varten noudata tämän ohjekirjan luvussa 1 ”Huollon aikana noudatettava yleisvaroitukset”. annettuja ohjeita.

PÄIVITTÄIN SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

11.1.a - Puhtaan veden säiliön tyhjennys ja puhdistus (kuva 21)



VAROITUS:

Pesutoimenpiteiden lopussa puhtaan veden säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava, jotta sen sisälle jääviä jäämiä tai lian syntymistä voitaisiin estää.

Kun talteenotetun veden säiliö on tyhjennetty, tyhjennä puhtaan veden säiliö toimimalla seuraavasti:

- Nosta kansi (11 kuva 1) ja irrota säiliö (12).
- Tyhjennä vesi viemäriin ja pese säiliön sisäpuoli puhtaalla vedellä puhdistamalla suodatintuolella (45).
- Asenna säiliö takaisin.

11.1.b - Talteenotetun veden säiliön puhdistus (kuva 20)



VAROITUS:

Pesutoimenpiteiden lopussa talteenotetun veden säiliö on puhdistettava, jotta voidaan estää jäämien tai lian syntymistä sekä bakteerien, hajujuen, homeiden kehittymistä.

- Tyhjennä ja puhdista talteenotettu vesi kuten on osoitettu vastaavassa kappaleessa.
- Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen noudattamalla päinvastaista järjestystä.

11.1.c Pyyhinyksikön irrotus (kuva 22)

- Irrota säiliö (13 kuva 1), kuten on osoitettu vastaavassa kappaleessa.
- Irrota vipu (8).
- Vedä vivusta (14) ja nosta samanaikaisesti vartta (45).
- Irrota kaksi imuputkea (46) vastaavasta kannattimesta.
- Vedä pyyhinyksikköä ulospäin (47).

Asenna osat takaisin paikoilleen noudattamalla päinvastaista järjestystä ja huomioiden, että kaksi putkea (46) asetetaan vastaaviin paikkoihin.

11.1.d - Pyyhinyksikön puhdistus (kuva 23)

Pyyhkimen (48) oikeaa puhdistamista varten irrota se seuraavassa osoitetulla tavalla:

- Irrota yksikkö vastaavassa kappaleessa osoitetulla tavalla.
- Käännä vipuja (49) ulkosuuntaan, jotka on asetettu yksikön molemmille puolille.
- Irrota pyyhkimet (48) molemmilta puolilta. Pese pyyhkimet (48), imuaukot (50), rungon sisäpuoli (51) ja rullat (52), tarkista, että putket (46) eivät ole tukossa puhdistamalla niiden yläosa.



HUOMAUTUS:

Jos pesun aikana havaitaan, että renkaat (53) ovat vahingoittuneet tai kuluneet, vaihda ne tai käännä ne päinvastoin.

- Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen noudattamalla päinvastaista järjestystä.

11.1.e - Harjan puhdistus (kuva 24)



VAROITUS:

Älä upota harjaa ämpäriin tai astiaan joka sisältää vettä tai vettä ja pesuainetta.

Harja voidaan irrottaa sekä pyyhinyksikkö (48 kuva 1) asennettuna että yksikkö irrotettuna.

- Paina painiketta (55), joka on harjan keskiosassa (9).
- Nosta kevyesti konetta ja vedä pois harja (9), kuten on osoitettu kuvassa.
- Pese harja huolella ja tarkista, ettei lanakoja tai muuta ole keräytynyt harjasten ympärille.
- Toimi päinvastaisella tavalla asennusta varten huomioimalla, että harja (9) asetetaan oikein tappiin (24), ja käännä sitten, kunnes se kytkeytyy levyssä (25) olevaan paikkaan ja napsahtaa paikoilleen.

TARVITTAESSA SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

11.1.f -Harjan vaihto

Harjan vaihtoa vaaditaan, kun se on kulunut ja \emptyset on alle 6,5 cm tai kun se joudutaan vaihtamaan pestävän lattiatyyppiin mukaan:

- Irrota harja kappaleessa "Harjan puhdistus" osoitetulla tavalla ja vaihda se uuteen.

11.1.g -Pyyhkimen kumien vaihto (kuva 25)

Kun huomaat, että lattian pesu on vaikeaa tai lattialle jää vettä, tarkista pyyhkimen kumien kuluminen (48 kuva 1):

- Irrota pyyhinyksikkö (48 kuva 1) kuten on osoitettu kappaleessa "Pyyhkimen puhdistus".
- Irrota sisäkumi (53).
- Irrota pysäytyslevy (54) kääntämällä käsipyörää (55).
- Irrota ulkokumi (56).



HUOMAUTUS:

Kun kumit (53) ja (56) ovat kuluneet yhdeltä puolelta, ne voidaan kääntää kerran ylösalaisin.

- Vaihda tai käännä kumit (53) ja (56) ylösalaisin vaihtamatta kuitenkaan niiden paikkaa.
- Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen noudattamalla päinvastaista järjestystä.



HUOMAUTUS:

Älä laita kumeja vastakkaiseen asentoon, pyyhkimen sisälle on asennettava sileä ja ulkopuolelle aaltomainen kumi.


ONGELMAT - SYYT - KORJAUSTOIMENPITEET

ONGELMA	SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Painamalla kahvalla olevia vipuja, kone ei käynnisty.	Akku tyhjä (vain akkuversio). Pistoke kytketty irti (vain virtälähdeversio).	Tarkista akun lataus. Kytke pistoke pistorasiaan.
Harja ei pyöri.	Kahvassa olevia vipuja ei ole painettu. Harjan pyörinnän aktivointipainiketta ei ole painettu. Harjan moottori vahingoittunut.	Paina vipuja. Paina painiketta. Vaihda moottori.
Imuri ei toimi.	Imuri sammutettu. Imumoottori vahingoittunut.	Käynnistä imuri painamalla vastaavaa painiketta. Vaihda turbiini.
Kone ei pese kunnolla ja jättää vettä lattialle.	Imuri sammutettu. Imuputket tukossa. Pyyhkimen kumit likaiset. Pyyhkimen kumit kuluneet.	Käynnistä imuri painamalla vastaavaa painiketta. Tarkista ja puhdista tarvittaessa imuputket, jotka liittävät pyyhkimet keräyssäiliöön. Puhdista pyyhkimen kumit. Käännä pyyhkimen kumit ylösalaisin tai vaihda ne.
Kone pysähtyy.	Akku tyhjä. Talteenotetun veden säiliö täynnä.	Lataa akku. Tyhjennä säiliö.
Vettä ei tule ulos.	Tyhjä säiliö. Suodatin tukossa. Pumppu ei toimi.	Täytä säiliö. Puhdista suodatin. Ota yhteys huoltopalveluun.
Lattian pesu riittämätön.	Sopimaton harja tai pesuaine. Kulunut harja.	Käytä lattia- tai puhdistettavaan likatyyppiin sopivaa harjaa tai pesuaineita. Vaihda harja.

LISÄVARUSTEET

- Sylinterimäinen polypropyleeniharja (soft) Koodi 40.5000.01
- Sylinterimäinen polypropyleeniharja (hard)..... Koodi 40.5000.02
- Sylinterimäinen Tynex-harja Koodi 40.5000.03
- Sylinterimäinen mikrokuituharja Koodi 40.5000.04
- Kumisarja para Koodi 96.0085.00
- Akkulaturi Li Fe PO4 24V 10A Koodi 18.0064.00 (lisävaruste vain akulle 20 Ah)
- Autolaturi 24-12V 5A Koodi 18.0065.00

SÄHKÖKAAVIO

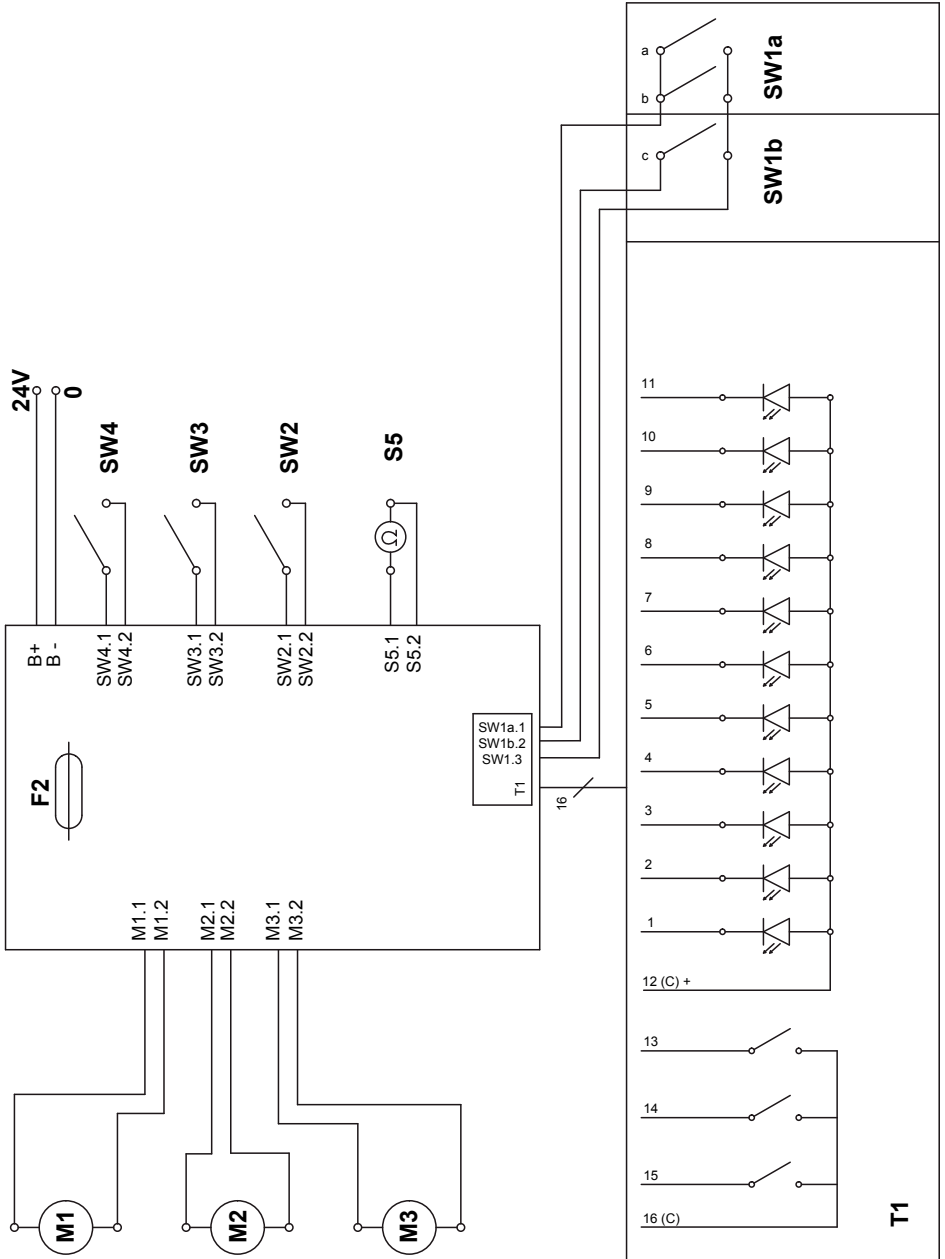

- B+/-** Syöttö
- M1** Harjan moottori
- M2** Imumoottori
- M3** H₂O -pumppu
- SW1a.1** Lupa harjan
normaali nopeus
- SW1b.2** Lupa harjan
alennettu nopeus
- SW1.3** Lupa yleinen harja
- SW2** Akku paikalla
- SW3** Painekeytkin nesteen taso
- SW4** /
- S5** Anturi recovery-taso
- T1** Kojetaulu
- F2** Elektronisen kortin sulake


PINOUT T1/SW1 molex minifit 20 napaa

- 1 - LD_1** Harjan sininen led-valo
- 2 - LD_3** 2. led-valo H₂O virtaus
- 3 - LD_5** Sininen led-valo silent mode
- 4 - LD_7** Punainen led-valo H₂O likainen
- 5 - LD_9** Akun keltainen led-valo
- 6 - LD_11** Punainen led-valo harjan paine
- 7 - Puls_1** Harjan painike
- 8 - Puls_3** Painike imu/silent
- 9 - GND** Yleinen näppäimistön painikkeet
- 10 - SW1a** Harja normaali nopeus
- 11 - LD_2** 3. sininen led-valo H₂O virtaus
- 12 - LD_4** 1. sininen led-valo H₂O
- 13 - LD_6** Imurin sininen led-valo
- 14 - LD_8** Akun punainen led-valo
- 15 - LD_10** Akun vihreä led-valo
- 16 - GDN** Yleinen katodi näppäimistön led-valo
- 17 - /** Tyhjä
- 18 - Puls_2** Painike H₂O
- 19 - +5V** Yleinen SW1
- 20 - SW1b** Harja alennettu nopeus

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

DEALER

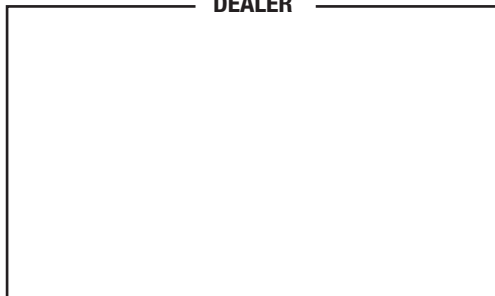

Cod. 49.0217.00.2^ ed. - 10/2017

Ghibli & Wirbel S.p.A.

Via Circonvallazione, 5 - 27028 Dorno PV - Italia
P. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 - M. info@ghibliwirbel.com

www.ghibliwirbel.com

100% MADE IN ITALY

MEMBER OF RIELLO INDUSTRIES

